



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 24098 Fűthető deréköv masszázs funkcióval
inSPORTline eHeatage

TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
FUNKCIÓ.....	3
ELŐKÉSZÜLET.....	3
HASZNÁLAT.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
KARBANTARTÁS.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
KÖRNYEZETVÉDELEM	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá. Tartson be minden figyelmeztetést és óvintézkedést, hogy elkerülje a termék károsodását vagy személyi sérülést.
- Csak ennek a kézikönyvnek megfelelően használja. A nem megfelelő használat súlyos sérülést vagy a termék tönkremenetelét okozhatja. Ne végezzen nem megfelelő módosításokat ezen az övön.
- Csak eredeti (szállított) tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Soha ne használja alvás közben.
- Ne használja folyamatosan 30 percnél tovább.
- Javasolunk 30 perces használatot, majd kapcsolja ki a power bankot. Tartson rövid szünetet 10-30 percig.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Ez nem játék. Ez a termék csak felnőtt felhasználók számára készült.
- Egészségügyi szövődményekben szenvedők (bénulás, hőérzékenység stb.) nem használhatják. Ez a termék nem alkalmas várandós nők és cukorbetegnek számára.
- Nem alkalmas nehezen alvó vagy bármilyen egészségügyi problémával küzdő személyek számára.
- Soha ne használja gyúlékony anyagokkal és gázokkal vagy oxigénraktárban.
- Ne nyomja meg vagy ne üljön rá a termékre.
- Használat vagy csomagolás közben ne hajtsa össze vagy csavarja meg.
- Az áramütés elkerülése érdekében soha ne használjon tűt vagy más fém alkatrészt.
- Soha ne húzza ki hirtelen a kábelt a konnektorból. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy kopott-e. Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- A termék használatának megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Ha a használat során egészségügyi szövődményeket vagy szédülést észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Ez a termék nem alkalmas akut sérülésben, vérzésben vagy ödémában szenvedők számára.
- Soha ne üljön, ne feküdjön rá, és ne nyomja meg erősen ezt a terméket.
- Soha ne használjon szigetelőanyagot a fűtőszalag lefedésére használat közben.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze bőrét.
- Csak megfelelő áramforrást használjon. Egy másik áramforrás elégtelen lehet a tápellátás különbsége miatt.
- Ez a termék nem rendelkezik terápiás minősítéssel, és használata nem helyettesíti a professzionális orvosi ellátást.

FUNKCIÓ

A fűtés és a vibráció együtt vagy külön is használható.

4-5 óra üzemidő (intenzitástól és futási funkcióktól függően)

3 fűtési mód: piros, magas (65°C – 75°C)


fehér, közepes (55°C – 65°C)

kék, alacsony (40°C – 60°C)

3 rezgésmód: piros (állandó rezgés)

fehér és kék (különböző frekvenciájú pulzáló rezgések)


ELŐKÉSZÜLET

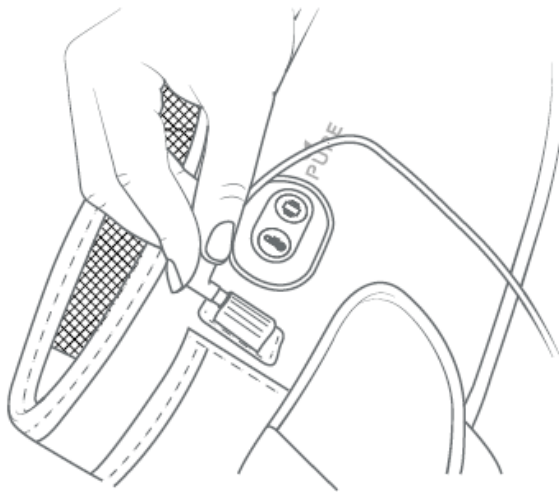


Csatlakoztassa a tápkábelt a derékövhöz



Csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez

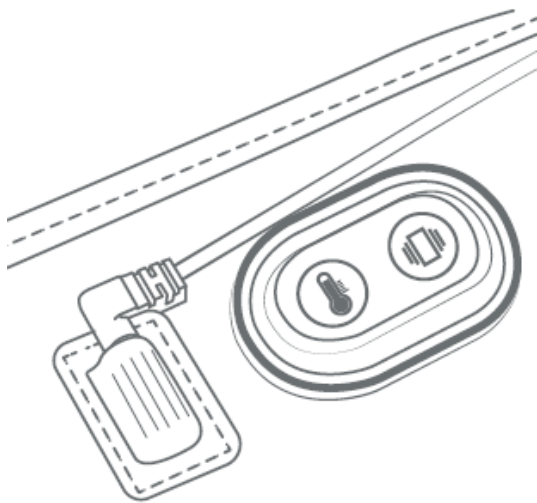


Amikor az öv be van kapcsolva, a gombok világítanak.

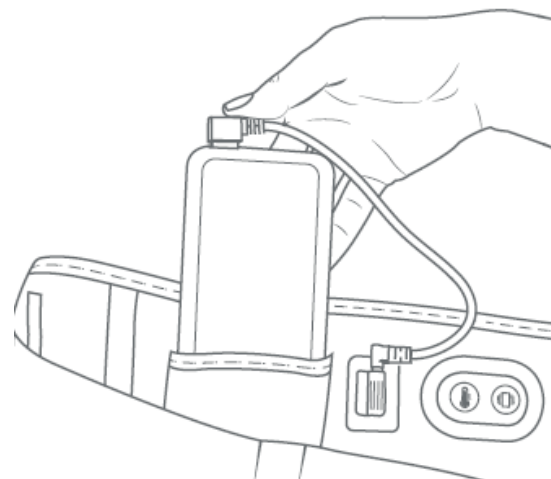

Helyezze a power bankot a zsebébe




Rögzítse a derékövet a tépőzárral

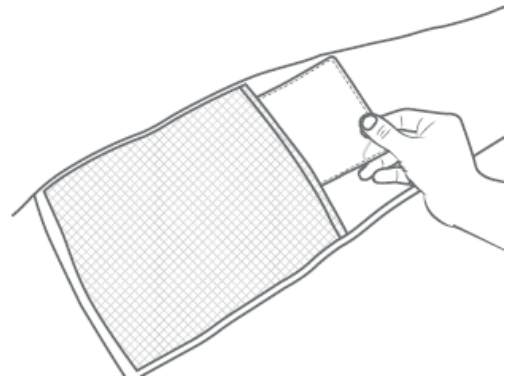

Ha szükséges, használhat hűtőpárnát

HASZNÁLAT

Nyomja meg a gombot a funkció megváltoztatásához, minden funkciót a gomb különböző jelzőfénye jelez. A funkciót a gomb nyomva tartásával kapcsolhatja be/ki.

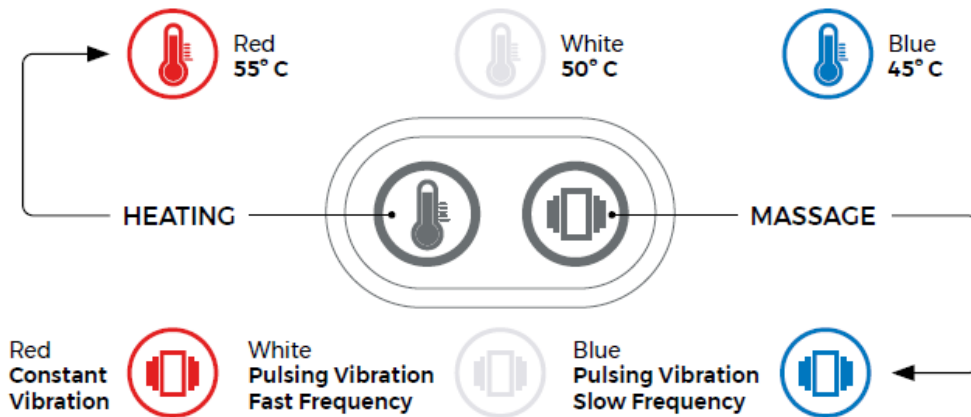

Fűtés

- Kék (alacsony) – 45 °C
- Fehér (közepes) – 50 °C
- Piros (magas) – 55 °C

Vibráció

- Kék – pulzáló vibráció, alacsony frekvencia
- Fehér – pulzáló rezgések, közepes frekvenciájú
- Piros – állandó rezgés

POWER BANK


2 db USB 3.0 portot tartalmaz.

A power bank töltése micro-USB-n keresztül.

A kijelzők a power bank töltöttségi állapotát mutatják: 4 jelző (teljesen feltöltve), 1 jelző (feltöltés).

Használja az oldalsó gombot a powerbank be- és kikapcsolásához: Nyomja meg egyszer az indításhoz / kétszer nyomja meg a kikapcsoláshoz

Töltse fel a tápegységet a mellékelt adapterrel.

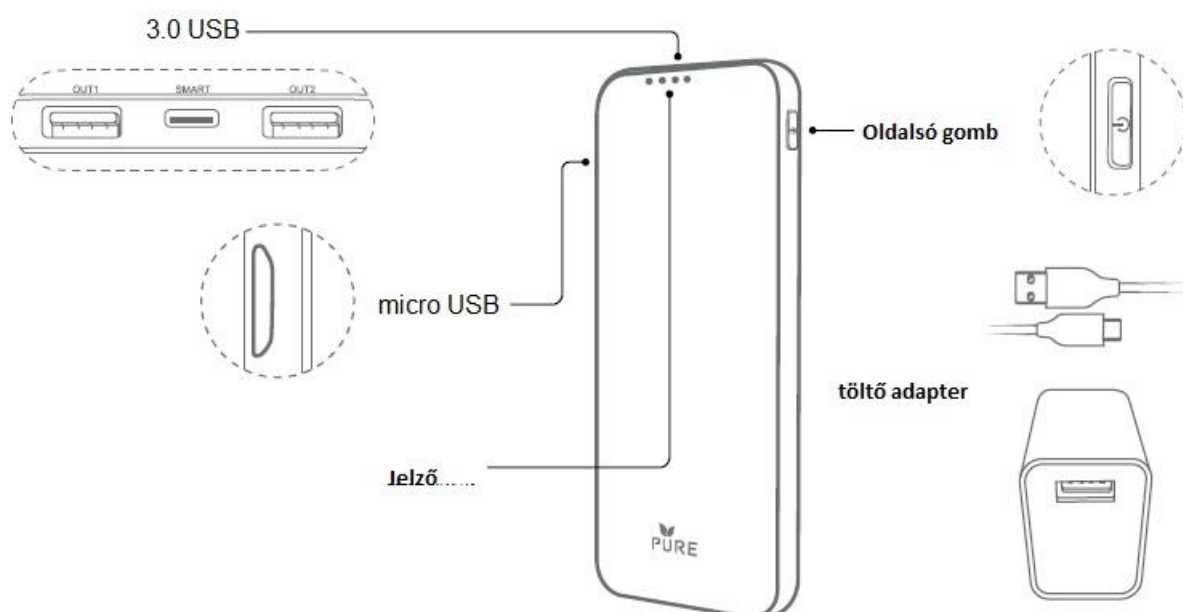

KARBANTARTÁS

Kézzel mosható

Ne fehérítse

Ne vasalja

Lógatva szárítsa

Ne tisztítsa szárazon

Ne csavarja ki



ANYAG

70% neoprén

25% nylon

5% spandex

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.