




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

25330 Cipő és kesztyűszárító időzítővel W-TEC Ortos

TERMÉK LEÍRÁS

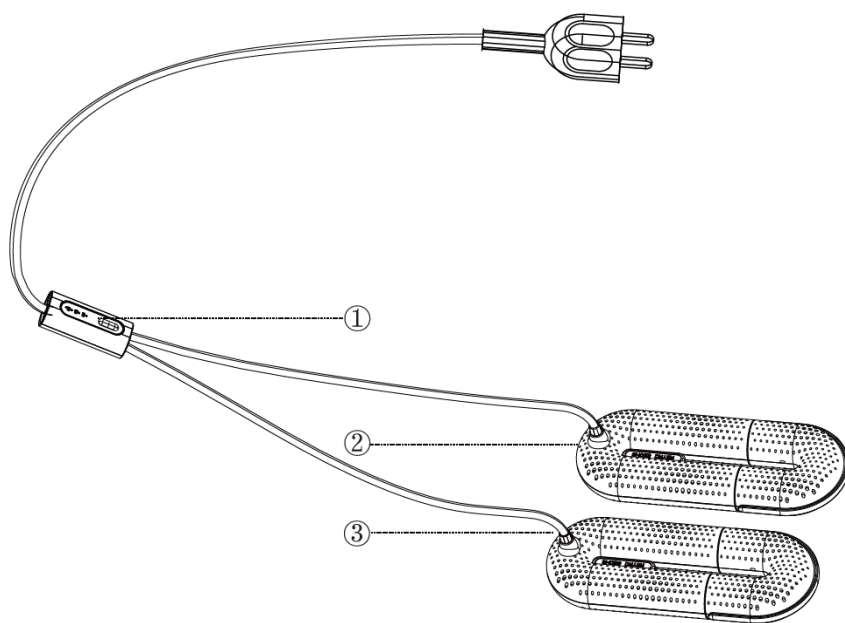

1. VEZÉRLŐPANEL

2. Fűtőbetétek

3. Tápkábel


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Ne használja a terméket, ha a cipője vízbe merült.
- Használat közben a műanyag burkolatok forróak, ne érintse meg őket.
- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A szárító nem játék, gyerekeknek tilos használni.
- Óvja a tápkábeleket a sérülésektől.
- Óvja a készüléket az ütésektől.
- Ne használja és ne tárolja gyúlékony anyagok és folyadékok közelében.
- Ha a termék vagy a tápkábel megsérült, azonnal hagyja abba a használatát.
- Tárolás előtt hagyja a készüléket szobahőmérsékletre lehűlni.
- Ne próbálja saját maga megjavítani a terméket otthon, mindig forduljon a szervizhez.
- Tartsa távol víztől, ne mossa le a készüléket vízsugárral vagy zuhanyzóval.
- Használat után húzza ki a terméket a konnektorból. Soha ne húzza a tápkábelt, mindig a csatlakozónál fogva húzza ki.
- A terméket csak a kézikönyvben leírtak szerint használja, minden más felhasználás tilos.
- Tartsa távol fémtárgyaktól.
- Ne takarja le a szárító fűtőnyílásait a levegő keringtetése érdekében.
- Ne tisztítsa benzin-, alkohol- vagy erős oldószeres tisztítószerrel.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva.
- Ha szag vagy füst szivárog a készülékből, azonnal húzza ki a konnektorból.
- Ne használja nedves vagy átázott cipővel.

HASZNÁLAT

- A készülék tápellátása 220-240V~50/60Hz.
- Helyezze a terméket a cipőbe, majd kapcsolja be.
- A betétek univerzális méretűek.
- Az időzítő 3, 6, 9 órára állítható, vagy szükség szerint ki- és bekapcsolható.
- Használat után a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.
- A szárító alján a hőmérséklet körülbelül $68^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$.
- Alkalmass minden típusú cipőhöz, de bőrhöz/velúrhoz vagy "speciális anyagokhoz" pl. különböző típusú műanyagok, használat előtt mindig konzultáljon a gyártóval. A magas hőmérséklet károsíthatja a terméket. Használat csak saját felelősségre.
- A gyártó nem vállal felelősséget a szárítógép nem megfelelő használatáért vagy a cipők sérüléséért.

- Ha nem biztos a cipő anyagában, használat előtt kérdezze meg a gyártót.

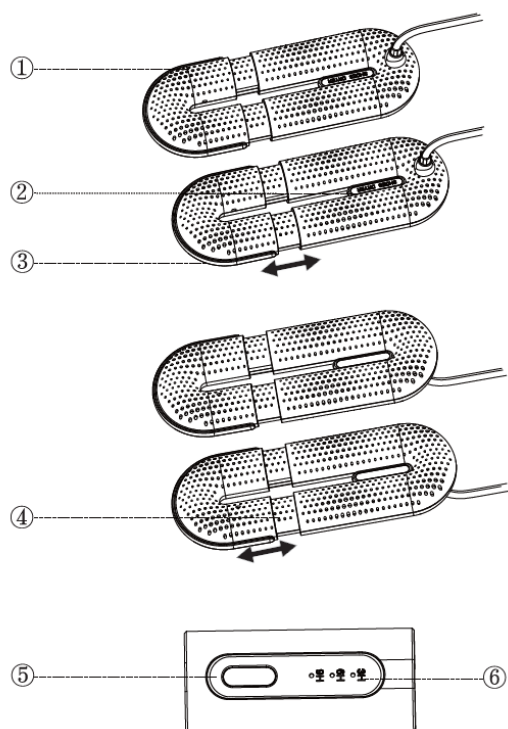

1. fűtőnyílások
2. dekoráció
3. dekoráció
4. méretbeállítás
5. Bekapcsolás/időzítő
6. Idő kijelző

KARBANTARTÁS

- Karbantartás előtt le kell választani a terméket az elektromos hálózatról, és meg kell várni, amíg szobahőmérsékletre hűl.
- Először távolítsa el a szennyeződések, majd törölje le puha kendővel.
- Tisztítás után árnyékos, száraz és jól szellőző helyen tárolja.

SPECIFIKÁCIÓ

Név:	Cipő-és kesztyűszárító
Modell:	WP-S01
Bemeneti feszültség:	220-240V~50/60Hz
Erő:	10W
Anyagok:	ABS
Szigetelési tulajdonságok:	II osztály
Súly:	356.2 g
Méret:	70.5x28x170 mm
Zajszint	≤20 dB
Készült	Kína



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.