



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 7673 Roller Worker PitBul



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
FIGYELMEZTETÉS.....	4
ÖSSZESZERELÉSI ÉS ÖSSZECSUKÁSI ÚTMUTATÓ.....	4
KARBANTARTÁS.....	7
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ.....	7

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A rollerezés veszélyes sport lehet. Mivel a roller közlekedési eszközként használható ezért fenn áll a veszélye, hogy felhasználója veszélyes helyzetbe kerül vagy elveszítheti irányítását felette. Ezek a balesetek komoly sérüléseket vagy akár halált is okozhatnak. MINT MINDEN KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ, A ROLLEREZÉS IS OKOZHAT SÜLYOS SÉRÜLÉSEKET VAGY HALÁLT MÉG AKKOR IS HAAZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA. LEGYEN TEKINTETTEL A SAJÉT ÉS MÁSOK BIZTONSÁGÁRA HASZNÁLAT KÖZBEN.

- Maximális terhelhetőség: 80 kg.
- Megfelel az EN 14619 szabványnak
- Ellenőrizze és húzza meg az összes csavart minden egyes használat előtt.
- Minden egyes használat előtt győződjön meg, hogy minden alkatrész sértetlen és jól működik.
- Mindig használjon megfelelő védőfelszerelést rollerezés közben. Kérjük viseljen sisakot, térd-és könyökvédőt, valamint sportcipőt. Ez nagy mértékben csökkenti a sérülés veszélyét.
- Ha bármilyen alkatrész sérült vagy nem működik jól, azonnal ki kell cserélni mielőtt újból használná a terméket.
- Kerülje a bukkanókat és a hirtelen változó egyenetlen talajt. Mindig egyenes, száraz talajon rollerezzen.
- Rollerezés közben ne viseljen napszemüveget é fülhallgatót.
- Kerülje az utcákat és az olyan felületet, ahol sár, kavics, homok vagy falevél vagy egyéb hordalék lehet. A nedves idő befolyásolhatja a fékezést és a látási viszonyokat.
- Ne rollerezzen gyenge látási viszonyok között, nedves vagy jeges időben.
- Soha ne rollerezzen forgalomban vagy közutakon, valamint legyen tekintettel a környezetére, mint például gyalogosokra, kerékpárosokra és deszkásokra.
- Használja a rollert a balesetet okozható kockázati tényezőktől, mint például oszlopok, tűzcsap, padka vagy parkoló autók.
- **A roller nem ugratásokra és egyéb extreme mutatványokra lett tervezve. Ne használja egyenetlen területen. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Mindig nyomja finoman a hátsó sárvédőt a kerékhez ha lassítani vagy megállni szeretne. A fék forró lesz folyamatos használatnál, ezért ne fogja meg közvetlenül fékezés után.**



FIGYELMEZTETÉS:

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAINAK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA NÖVELI A KOMOLY SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁT. HASZNÁLJA KÖRÜLTEKINTŐEN ÉS A MEGFELELŐ MŰKÖDÉST BIZTOSÍTVA.



FIGYELMEZTETÉS:

MINDIG ELLENŐRIZZE A ROLLERT HASZNÁELT ELŐTT – ELLENŐRIZZE A KORMÁNYT ÉS BIZONYOSJON MEG HOGY MINDEN ALKATRÉSZ MEGFELELŐEN VAN MEGHÚZVA ÉS JÓ, MŰKÖDŐKÉPES ÁLLPOTBAN VANNAK. A rendszeres ellenőrzés és karbantartás csökkenti a sérülések kockázatát.



FIGYELMEZTETÉS:

Csak eredeti alkatrészeket használjon a rollerhez. Bármilyen utángyártott alkatrésznél fennáll a veszélye hogy nem kompatibilis a rollerrel. Semmilyen átalakítást, változtatást ne végezzen a rolleren, növelheti a balesetveszélyt. Bármilyen módosítás csak szakember által végezhető.



FIGYELMEZTETÉS:

ELLENŐRIZZE A HELYI SZABÁLYOKAT A ROLLER HASZNÁLATÁT ILLETŐEN! Ellenőrizze hol és hogyan használhatja rollerét szabályszerűen. Védősisak használata lehet, hogy kötelező, de mindenképp ajánlott.


FIGYLEM

Első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi instrukciókat:

1. Ellenőrizzen és biztosítson minden kötőelemet minden egyes használat előtt. Mindig bizonyosodjon meg, hogy minden zár, bilincs és rugós csapszeg megfelelően le van zárva. Ellenőrizze a kerekeket és csapágyakat is.
2. A rollert csak forgalmtól és gyalogosoktól elzárt területen lehet használni. Kerülje a közutakat és az egyenetlen felületet.
3. A fék nem tud teljes biztonságot garantálni lejtőn lefelé. A felhasználó felelőssége olyan sebességgel való közlekedés, ami még biztonságos megállást garantál és a felhasználó is képes kontrollálni.


ASSEMBLY AND FOLDING INSTRUCTIONS

1. lépés: SZÉTNYITÁS

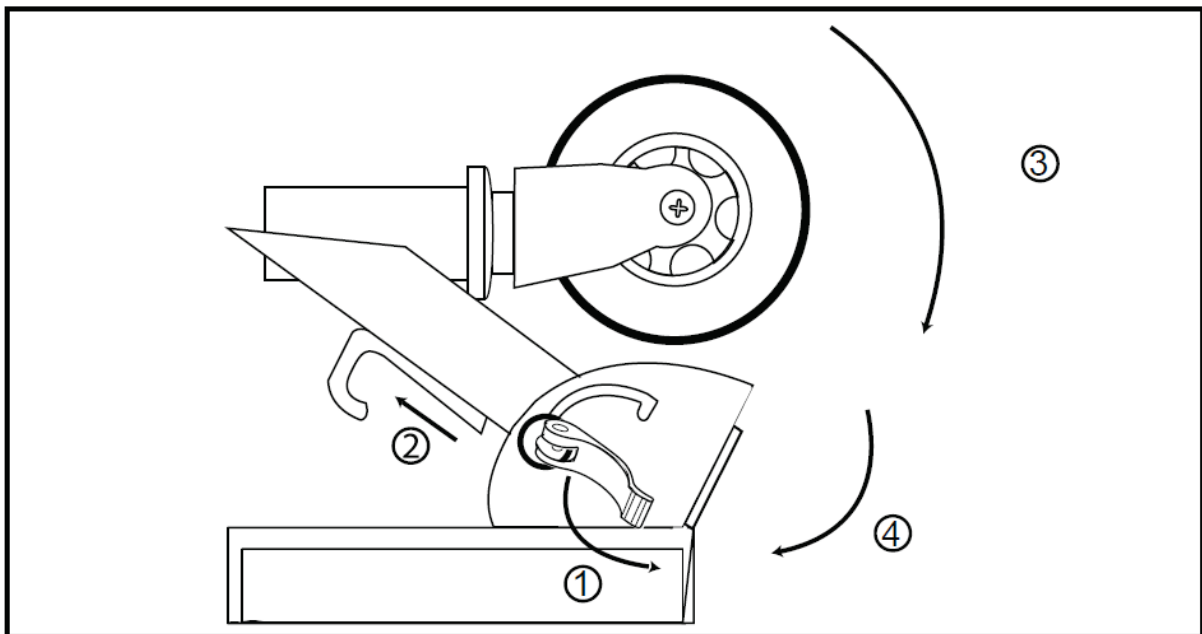

- Engedje ki az összecukásért felelős reteszt (1. rész)
- Húzza ki a műanyag reteszt felfelé (2. rész)
- Húzza ki a szárat felfelé, amíg a helyére nem pattan (3. rész)
- Bizonyosodjon meg, hogy a helyén van és az összecukásért felelős retesz szorosan le van zárva, hogy biztosan rögzítse a roller. (4.rész)


2. lépés: MARKOLAT BEHELYEZÉSE

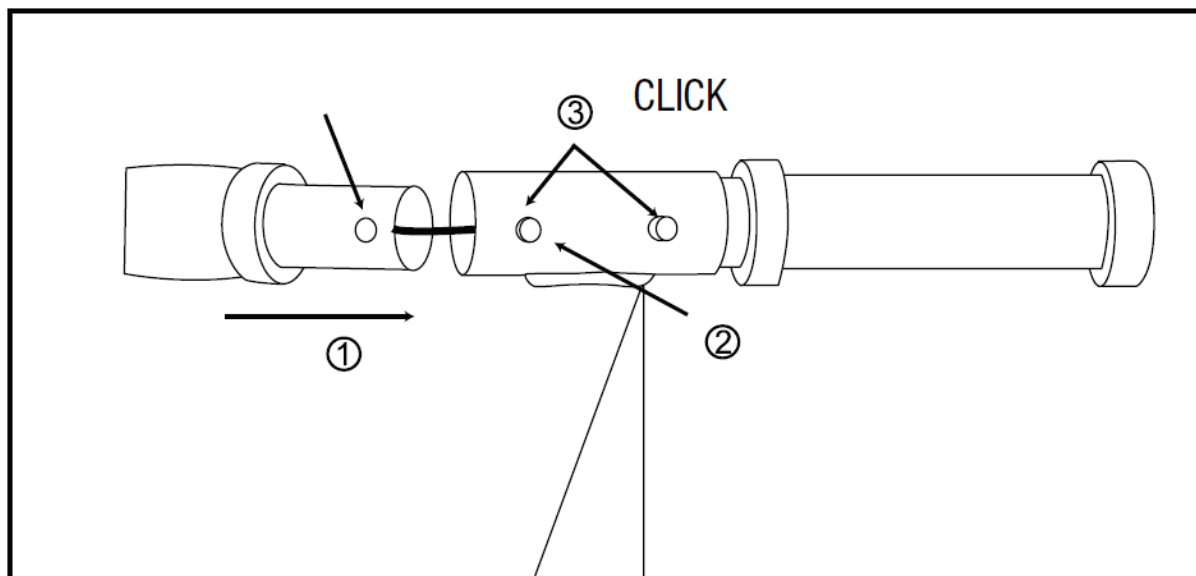

FIGYELEM: A csapszegek nem megfelelő rögzítése a kormány laza rögzítését eredményezi, amelynek következtében mozoghat használat közben és befolyásolhatja az irányítást.


- Állítsa be a csapszeget és a lyukat. (1 & 2 rész)
- Helyezze be a markolat végét a kormánycső végébe amíg a csapszeg a lyukba záródik biztonságosan. (3. rész)
- Ismétlje meg a másik oldalon.

3. lépés: KORMÁNYRÚD MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

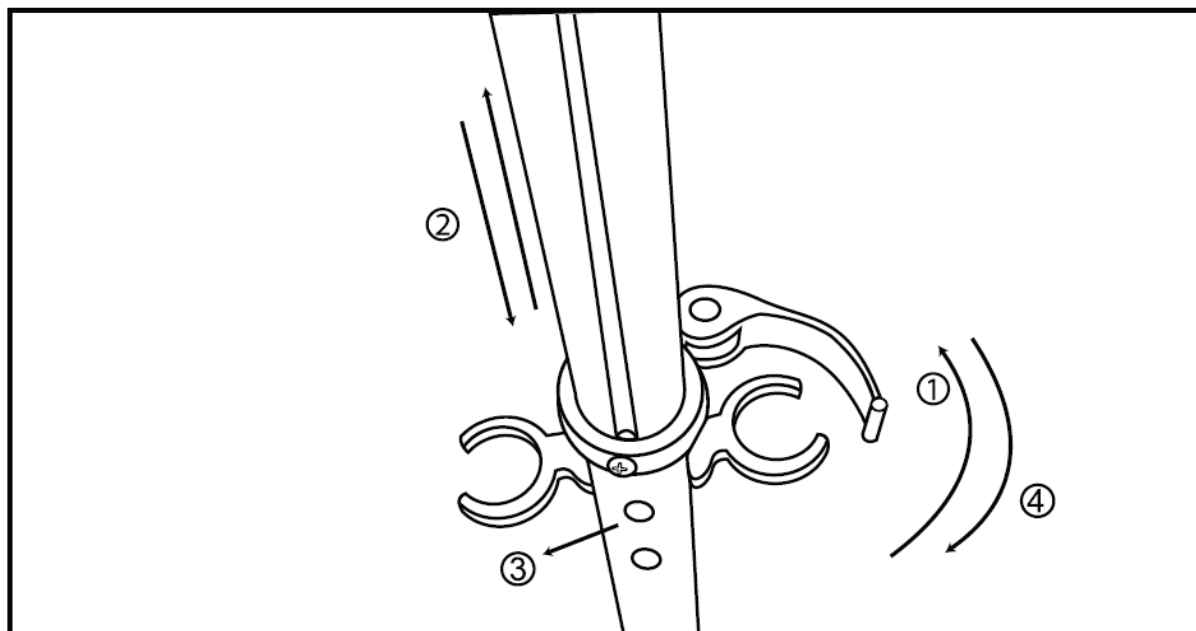


- Nyissa ki a kormánybilincset. (1. rész)
- Húzza ki a kormányrudat a kívánt magasságra (2. rész). Amikor kihúzta a kívánt magasságba a kormányrudat ügyelve a maximum és minimum magasságra, bizonyosodjon meg hogy a csapszeg be van állítva a lyukba (3. rész). **NE HÚZZA MAGASABBRA A RUDAT A FELSŐ LYUKNÁL.**
- Szorosan zárja le a bilincset. Nyomja le a kart befelé közel a pozícióhoz. (4. rész)

ÖSSZECSUKÁS

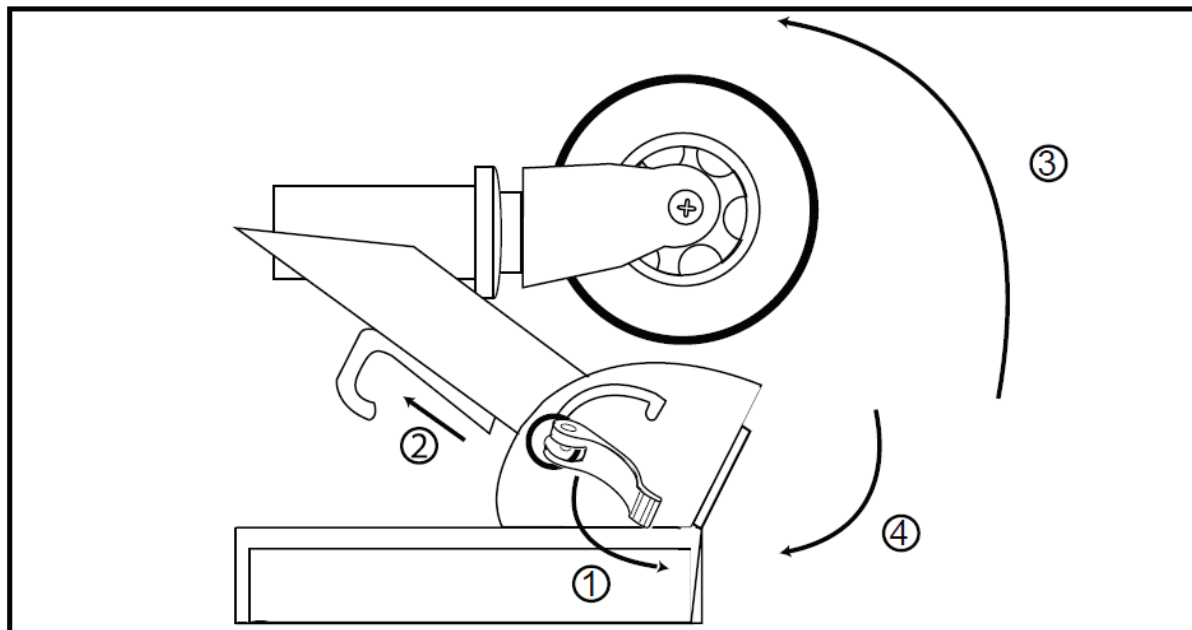


- Oldja ki az összecukóreteszt (1. rész)
- Húzza ki a műanyag reteszt felfelé (2. rész)
- Húzza a szárat lefelé a roller fellépőlapja felé, így most összecukott helyzetben van. (3.rész)
- Bizonyosodjon meg, hogy a helyén van, az összecukóretesz lezárva, biztosítva a roller összecukott állapotát. (4. rész)

MARKOLATOK KIOLDÁSA:

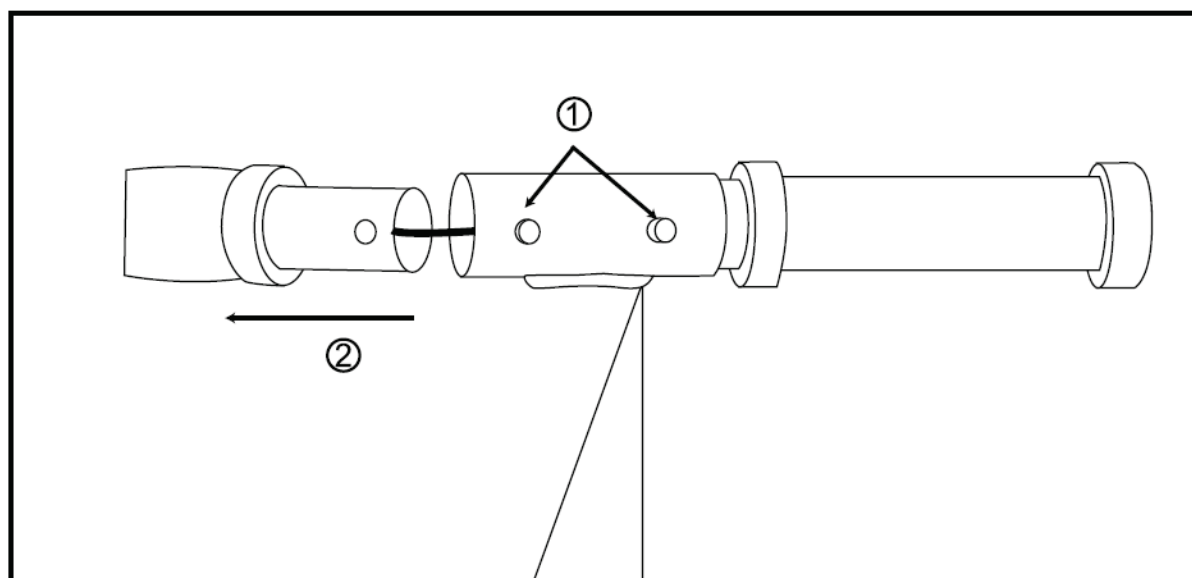

- Nyomja le a csapszeget hogy kioldja a markolatokat. (1. rész)
- Húzza a markolatokat kifelé hogy szétváljanak. (2.rész)

KORMÁNY MAGASSÁG CSÖKKENTÉSE:

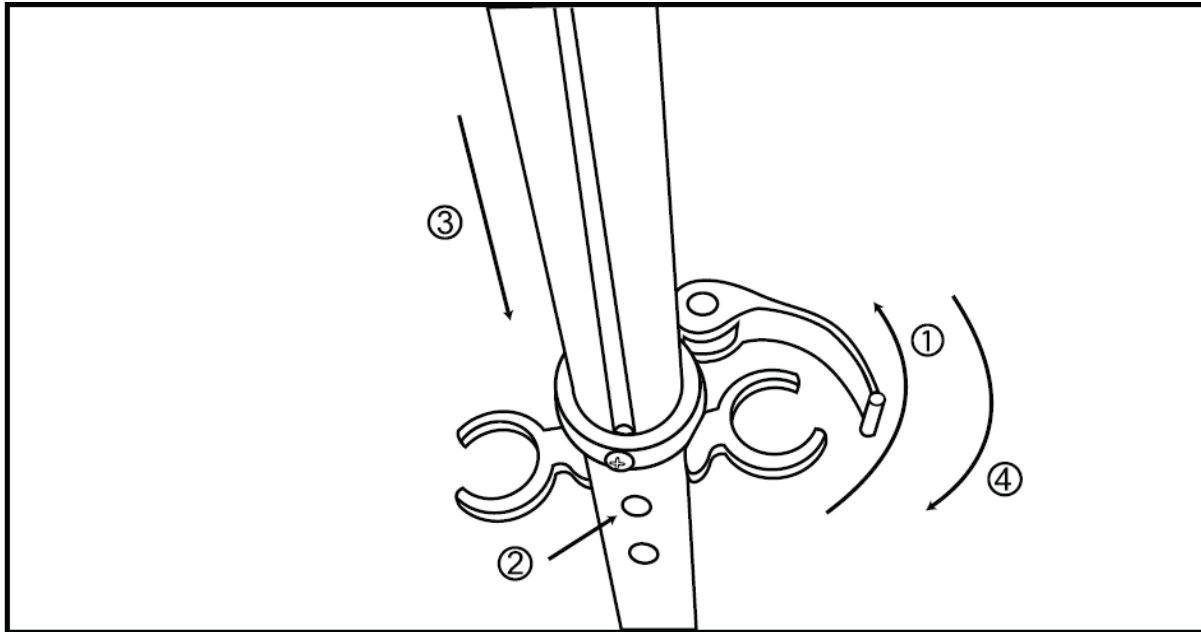

- Nyissa ki a kormánybilincset, hogy a szár kifelé álljon (1. rész)
- Nyomja le a kormányrudat a minimum magasságig. Bizonyosodjon meg, hogy a csapszeg a legalsó lyukba van állítva (2 & 3 rész)
- Szorosan zárja le a bilincset. Nyomja befelé a szárát (4. rész)
- Tárolja el a következő használatig. Ne hagyja kint a roller kitéve az időjárás viszontagságainak.

KARBANTARTÁS

1. Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően van e meghúzva.
2. Ne használjon kémiai vegyszereket a tisztításhoz. A koszos részt száraz vagy nedves ronggyal törölje le.
3. A korrózió elkerülése érdekében tárolja a rollert jól szellőzött helyen, védve a portól és a közvetlen napsütéstől. Ez védi a festéket és megelőzi az alkatrészek korrózióját.
4. Ha a kerekek vagy csapágyak nem forognak megfelelően vagy sérültek, cserélje ki őket imbuszkulcs segítségével.
5. Ne módosítsa a terméket semmilyen módon, a gyártó által nem ajánlott.

Garanciális feltételek

Jótállás

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és megtartja a szerződésben elfogadottakat.

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:

- a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen

- javítással
- helytelen karbantartás
- mechanikai károsodás
- elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.)
- elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa
- szakszerűtlen beavatkozás
- szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás

Reklamáció igénylés

Reklamációkérelem eljárása

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, hogy az esetleges hibákat észrevegye.

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek.

Eladás dátuma:

Eladó bélyegzője és aláírása:

Forgalmazó:

Inspportline Hungary Kft.
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u.
65. www.insportline.hu

tel./fax: 0633-313-242

