




**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 7689 Masážní křeslo inSPORTline Alessio**

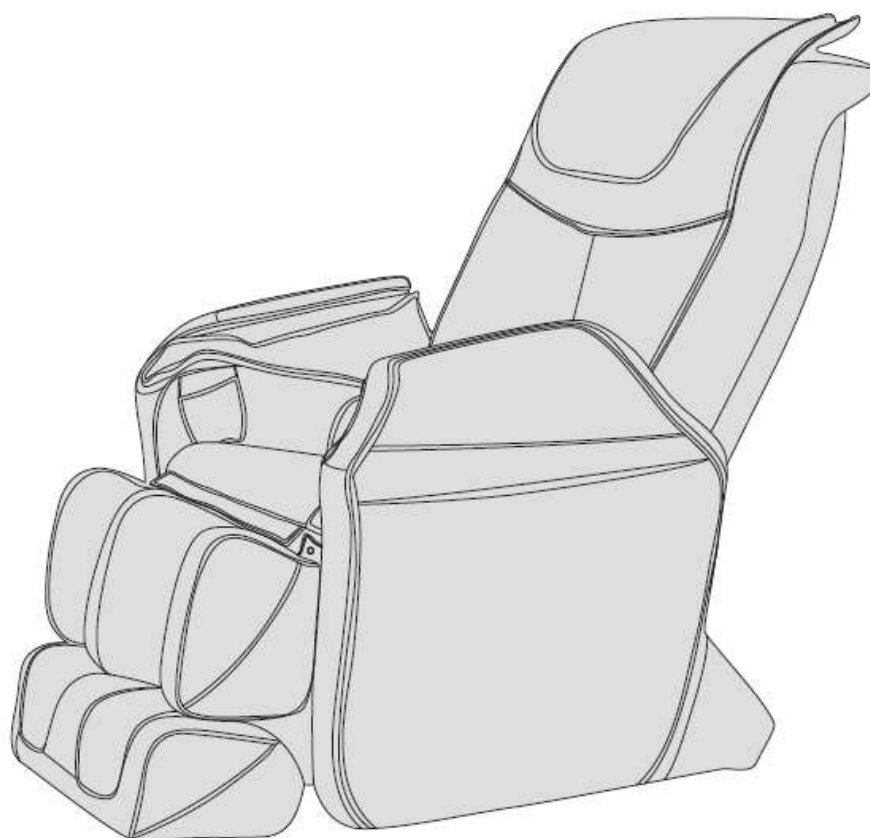

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si pozorně celý manuál, abyste byli schopni výrobek správně používat. Dodržujte zejména pokyny v kapitole „Bezpečnostní pokyny“ a uschovejte manuál pro případ další potřeby.

**Poznámka:** Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení.

## OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
SEZNAM DÍLŮ.....	5
CHARAKTERISTIKA.....	5
OVLÁDACÍ POKYNY.....	6
OVLADAČ.....	6
ZAPOJENÍ PŘÍSTROJE.....	7
NASTAVENÍ POLOHY ZÁDOVÉ OPĚRY A OPĚREK NOHOU.....	7
SPUŠTĚNÍ MASÁŽE A VÝBĚR REŽIMŮ.....	7
UKONČENÍ MASÁŽE A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE.....	10
POLOHOVÁNÍ OPĚREK NA NOHY.....	10
DEMONTÁŽ VYCPÁVEK ZÁDOVÉ OPĚRY.....	11
OCHRANA PODLAHY.....	11
PŘESOUVÁNÍ.....	12
SPECIFIKACE PRODUKTU.....	12
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	12

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Děti se mohou v blízkosti výrobku pohybovat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používejte napájecí kabel navržený pro tento výrobek a řádně jej uzemněte.
- Po každém použití přístroje a před zahájením údržby odpojte napájecí kabel z elektrické sítě – předejdete tím vzniku úrazu nebo poškození přístroje.
- Křeslo používejte pouze tak, jak je popsáno v manuálu.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Křeslo používejte pouze v interiéru.
- Před prvním zapnutím výrobku si řádně přečtěte celý manuál.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v manuálu.
- Maximální doba provozu na jedno zapnutí by neměla přesahovat 15 minut.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen rám, kožený potah nebo kterákoliv z dalších částí.
- Křeslo nepoužívejte, je-li zakrytý větrací otvor nebo je jakkoliv zamezeno správnému větrání.
- Na křeslo nepokládejte těžké předměty ani předměty s ostrými hranami.
- Z bezpečnostních důvodů během masáže neusněte.
- Křeslo nepoužívejte v případě, že jste předtím požili alkohol nebo se necítíte dobře.
- Křeslo nepoužívejte nejméně jednu hodinu po jídle.
- Dbejte opatrnosti a nepoužívejte příliš intenzivní masáž.

## UMÍSTĚNÍ MASÁŽNÍHO KŘESLA

- Nepoužívejte křeslo při vysoké okolní teplotě a v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu (např. v koupelně).
- Nepoužívejte křeslo bezprostředně po změně okolní teploty.
- Křeslo nepoužívejte v prašném či jakkoliv nepříznivém prostředí.
- Okolo celého přístroje je třeba zajistit dostatečný volný prostor pro větrání.

## LIDÉ, KTERÍ BY NEMĚLI KŘESLO POUŽÍVAT

- Křeslo by neměli používat lidé trpící osteoporózou.
- Křeslo by neměli používat lidé trpící srdečním onemocněním nebo lidé s elektronickými implantáty (např. kardiostimulátor).
- Křeslo by neměli používat lidé se zvýšenou tělesnou teplotou.
- Těhotné ženy nebo ženy v období menstruace by neměly křeslo používat.
- Zranění lidé a lidé s onemocněním kůže by neměli křeslo používat.
- Děti mladší 14 let a lidé s mentálním postižením mohou křeslo používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Křeslo by neměli používat lidé, kteří mají od lékaře doporučený klidový režim a lidé, kteří se necítí dobře.
- Nepoužívejte křeslo, není-li vaše tělo zcela suché.

## BEZPEČNOST

- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá specifikaci výrobku.
- Nezapojujte zástrčku napájecího kabelu mokřými rukama.
- Do křesla se nesmí dostat voda – hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelů a neupravujte elektrický obvod křesla.
- K čištění elektrických částí jako je vypínač a zástrčka nepoužívejte vlhký hadr.
- Z bezpečnostních důvodů se ke křeslu nepřibližujte, dojde-li k dočasnému výpadku elektrického proudu.
- Jestliže křeslo nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na servisní centrum.
- Jestliže se vám během masáže udělá nevolno, porad'te se o dalším použití křesla s lékařem.
- Výrobek by neměli používat lidé s tělesným a mentálním postižením nebo děti a lidé, kteří si nejsou zcela jisti správným ovládním – v těchto případech by měla být vždy přítomna zkušená osoba zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Děti mohou výrobek používat pouze v přítomnosti dospělé osoby, která dohlédne na jeho bezpečné a správné použití.
- V případě poškození napájecího kabelu se z bezpečnostních důvodů vždy obraťte na výrobce, servisní oddělení nebo kvalifikovaného servisního technika.


## **ÚDRŽBA**

- Údržbu by měli provádět pouze kvalifikovaní servisní technici. Uživatelé by se neměli pokoušet křeslo rozebírat či provádět údržbu sami.
- Po každém použití křesla odpojte napájecí kabel z elektrické sítě.
- Nepoužívejte přístroj, je-li poškozená zástrčka napájecího kabelu nebo síťová zásuvka.
- Jestliže se nebude křeslo po delší dobu používat, umístěte jej do suchého a čistého prostředí a chraňte před poškozením také napájecí kabel.
- Nevystavujte křeslo vysokým teplotám, dlouhodobému působení přímého slunečního záření a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů tepla.
- V případě poškození napájecího kabelu nebo zástrčky se z bezpečnostních důvodů obraťte na výrobce, servisní oddělení nebo kvalifikovaného servisního technika.
- K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte ředidlo, benzín ani alkohol.
- Mechanické části křesla jsou navrženy a vyrobeny tak, že nevyžadují žádnou mimořádnou údržbu.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození křesla předměty s ostrými hranami.
- Neposouvejte křeslo po nerovném povrchu – vždy jej nadzdvihněte a přeneste.
- Vyvarujte se příliš dlouhému zapnutí přístroje.

## **BĚŽNÉ PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ**

- Je přirozené, že při chodu stroje vydává motor zvuk.
- Jestliže křeslo nefunguje, zkontrolujte, zda je řádně připojen napájecí kabel a síťový vypínač přepnutý do pozice ON.
- Jestliže uplyne nastavená doba masáže, vypne se automaticky přísun elektrické energie. Přístroj se automaticky vypne také v případě, že se začne přehřívat – před dalším zapnutím jej nechejte alespoň půl hodiny vychladnout.

## SEZNAM DÍLŮ

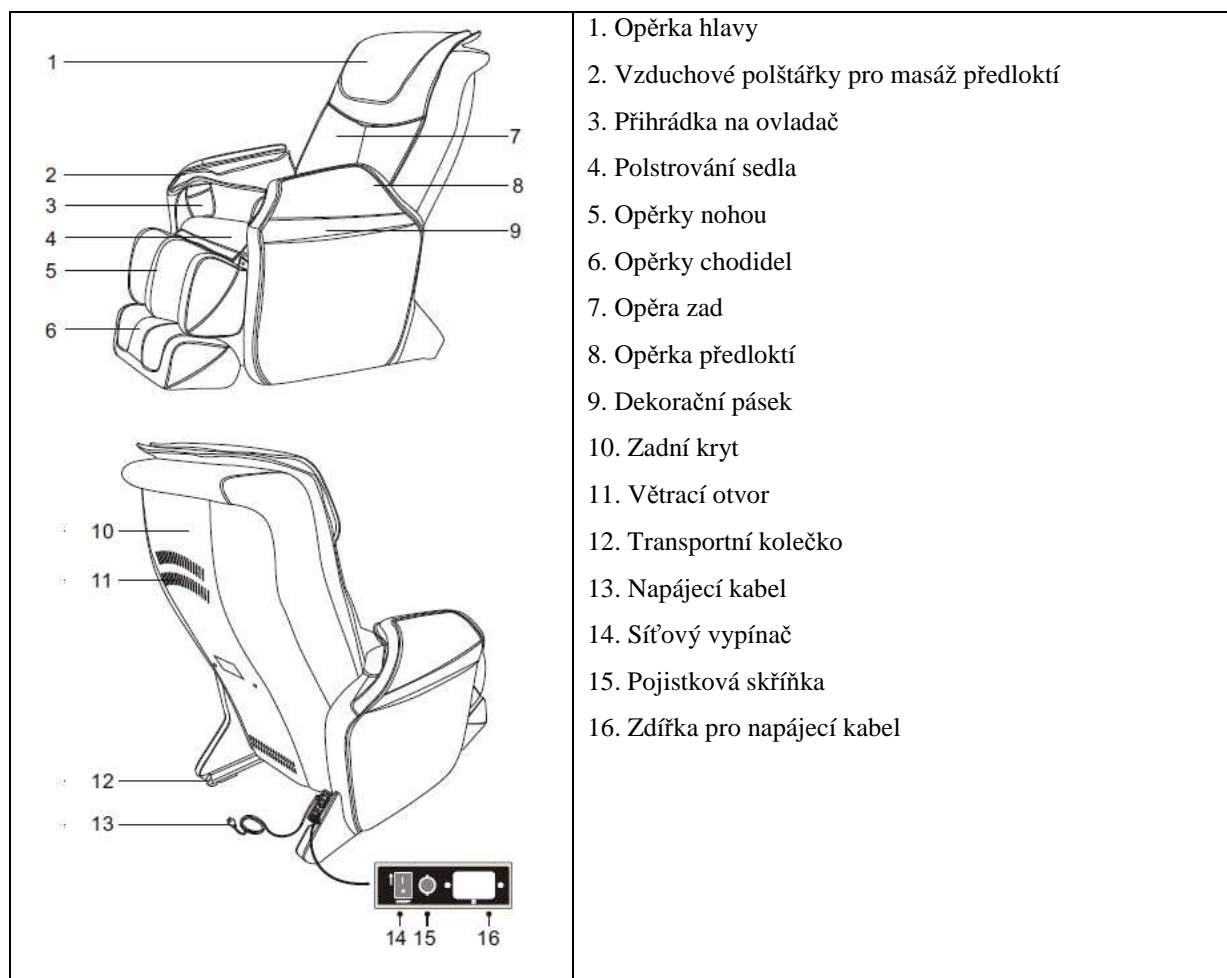

## CHARAKTERISTIKA

- Křeslo je vybaveno sadou čtyř kuličkových masážních hlavic, které se v zádové opěře pohybují směrem nahoru a dolů.
- Masážní mechanismus dokáže rozpoznat masážní body horní poloviny těla a ramen a automaticky přizpůsobit chod hlavic.
- Masážní křeslo je vybaveno pěti manuálními programy: masáž palci, masáž všemi prsty, masáž otevřenou dlaní, masáž sevřenou dlaní, kombinovaná masáž
- Počítač je vybaven třemi základními masážními programy: FINE, MEMORY A, MEMORY B. V režimech MEMORY může uživatel přizpůsobit masáž svým potřebám a uložit nastavení do paměti počítače.
- K dispozici jsou tři automatické masážní režimy zaměřené na horní polovinu těla (celková masáž / masáž krku a ramen / masáž zad a beder).
- **Nastavení masáže horní poloviny těla:**

Masáž lze rozdělit do třech typů: masáž konkrétního bodu, lokální masáž a masáž v úplném rozsahu – v každém z těchto masážních režimů má uživatel na výběr z pěti stupňů intenzity.


V režimu masáže sevřenou dlaní / masáže palci / kombinované masáže lze vzdálenost mezi protilehlými masážními hlavicemi nastavit do třech poloh (velká / střední / malá vzdálenost).

Během masáže konkrétního bodu a lokální masáže lze masážními hlavicemi pohybovat nahoru a dolů, aby bylo možné masáž zaměřit na konkrétní bod.



- Funkce vzduchové masáže je rozdělena do třech režimů: masáž celého těla / masáž dolní poloviny těla / masáž horní poloviny těla. Křeslo je vybaveno 25 masážními polštářky a intenzitu vzduchové masáže lze nastavit ve 3 stupních.
- Křeslo je vybaveno funkcí uvolňující masáže: masáž lýtek / masáž rukou
- Opěrky lýtek umožňují snadné nastavení délky a sklonu
- Opěrky lýtek lze zvedat zvlášť nebo současně se zádivou opěrou. Opěrka se při polohování automaticky zastaví, pokud jí stojí v cestě nějaká překážka.
- Po skončení masáže a vypnutí přístroje se masážní hlavice automaticky nastaví do výchozí polohy.
- Délku masáže lze nastavit ve 4 stupních: 12 min / 20 min / 25 min / 30min.
- Ovládač je vybaven LCD displejem s modrým podsvícením.

## OVLÁDACÍ POKYNY
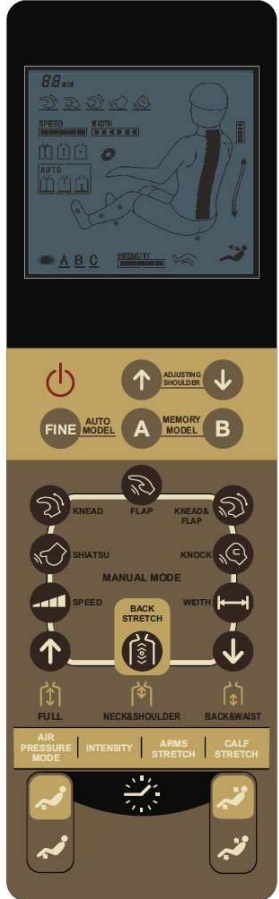
### OVLADAČ

	<p><b>* Funkce jednotlivých tlačítek jsou popsány níže.</b></p>
--	---



## ZAPOJENÍ PŘÍSTROJE

<p>Připojte napájecí kabel k elektrické síti</p> 	<p>Přepněte síťový vypínač do pozice ON</p> 
--	--



## NASTAVENÍ POLOHY ZÁDOVÉ OPĚRY A OPĚREK NOHOU

- Dle svých potřeb nastavte polohu jednotlivých částí (toto nastavení neprovádějte během masáže).


### Nastavení sklonu křesla:



Tlačítko	Funkce
	<p>Tlačítko pro snížení sklonu: po stisknutí/přidržení tohoto tlačítka se začne opěra zad zvedat a opěrky nohou spouštět dolů. V krajní poloze se křeslo automaticky zastaví a ozve se zvuková signalizace.</p>
	<p>Tlačítko pro zvýšení sklonu: po stisknutí/přidržení tohoto tlačítka se začne opěra zad spouštět dolů a opěrky nohou zvedat. V krajní poloze se křeslo automaticky zastaví a ozve se zvuková signalizace.</p>



### Nastavení sklonu opěrek nohou:


Tlačítko	Funkce
	<p>Tlačítko pro zvýšení sklonu opěrek nohou: po stisknutí/přidržení tohoto tlačítka se začnou opěrky nohou zvedat. V krajní poloze se automaticky zastaví a ozve se zvuková signalizace.</p>
	<p>Tlačítko pro snížení sklonu opěrek nohou: po stisknutí/přidržení tohoto tlačítka se začnou opěrky nohou snižovat. V krajní poloze se automaticky zastaví a ozve se zvuková signalizace.</p>

## SPUŠTĚNÍ MASÁŽE A VÝBĚR REŽIMŮ

- Pro spuštění masáže stiskněte tlačítko .
- Dojde k automatickému seřízení masážních hlavic a bodů, případně sklonu křesla. Během této fáze můžete zvolit jeden z masážních programů (FINE / MEMORY A /MEMORY B) a režimů (celková masáž / masáž krku a ramen / masáž zad a beder). Po skončení seřízení se ozve zvuková signalizace. Pokud vám výška opěry ramen a poloha hlavic nevyhovuje, postupujte podle bodu 3).
- Opěry ramen můžete nastavit do 5 různých poloh:





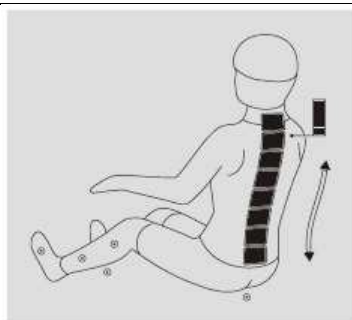




<p><b>Tlačítko „Nahoru“:</b> Pomocí tohoto tlačítka můžete posunout masážní hlavice směrem nahoru</p>	 <p>Tlačítko pro posun opěry směrem nahoru</p>	
---	---	---

<p><b>Tlačítko „Dolů“:</b> Pomocí tohoto tlačítka můžete posunout masážní hlavice směrem dolů</p>	 Tlačítko pro posun opěry směrem dolů	
---	---	---











4) Jako výchozí je nastaven režim **FINE** (relaxační masáž).



A. Výběr základního programu/automatického režimu (masáž horní poloviny těla):





Typ masáže	Tlačítko	Charakteristika	Ukazatel na displeji
Základní programy		Masáž pro rozpróudění krevního oběhu a celkovou relaxaci organismu	<b>P1</b>
		Masážní program nastavený uživatelem	
		Masážní program nastavený uživatelem	
Automatické režimy		Celková masáž horní poloviny těla	<b>AUTO</b> 
		Masáž zaměřená na oblast krku a ramen	<b>AUTO</b> 
		Masáž zaměřená na oblast zad a beder	<b>AUTO</b> 











B. Výběr manuálního programu (masáž horní poloviny těla):

	Tlačítko	Ukazatel na displeji	Nastavitelné parametry
Technika	 Masáž všemi prsty		Rychlost, intenzita
	 Masáž otevřenou dlaní		Rychlost, intenzita
	 Kombinovaná masáž		Rychlost, vzdálenost hlavic, intenzita
	 Masáž palci (tzv. Shiatsu)		Rychlost, vzdálenost hlavic, intenzita













	Masáž sevřenou dlaní		Rychlost, vzdálenost hlavic, intenzita
---	----------------------	--	--

Parametr	Tlačítko	Rozsah nastavení	Ukazatel na displeji
RYCHLOST		5 stupňů	
VZDÁLENOST HLAVIC		3 polohy	


Funkce	Tlačítko	Charakteristika	Ukazatel na displeji
MASÁŽ PRO UVOLNĚNÍ ZAD		Kompletní masáž zad	
		Lokální masáž zad	
		Bodová masáž zad	
Nastavení polohy masážních hlavic (nelze použít během kompletní masáže zad)		Tlačítko pro posun masážních hlavic směrem nahoru	
		Tlačítko pro posun masážních hlavic směrem dolů	

C. Výběr manuálního programu (vzduchová masáž spodní poloviny těla):





Funkce	Tlačítko	Charakteristika	Ukazatel na displeji
Masáž vzduchovými polštářky		<b>Režim A:</b> Masáž zaměřená na horní končetiny, hýždě a chodidla. Intenzitu lze nastavit ve 3 stupních	
		<b>Režim B:</b> Masáž hýždí a chodidel. Intenzitu lze nastavit ve 3 stupních	
		<b>Režim C:</b> Masáž zaměřená na horní končetiny. Intenzitu lze nastavit ve 3 stupních	
Intenzita		Intenzitu lze nastavit ve 3 stupních	
Masáž horních končetin		V režimech A a C lze nastavit délku opěrek rukou	
Masáž dolních končetin		V režimech A a B lze nastavit délku opěrek nohou	



	<b>STRETCH</b>	
--	----------------	--

C. Další funkce:

Funkce	Tlačítko	Charakteristika	Ukazatel na displeji
Nastavení délky masáže		Čas lze nastavit ve 4 stupních: 15min / 20min / 25min / 30min	<b>15</b> MIN



## UKONČENÍ MASÁŽE A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

- Masáž se ukončí po stisknutí tlačítka  nebo po uplynutí nastavené délky masáže. Displej se rozsvítí a zobrazí se hlášení „EE“. Aktuální nastavení křesla můžete uložit do paměti počítače pomocí tlačítek  /  - po uložení programu se na displeji zobrazí „E1“/“E2“.
  - a) Opětovným stisknutím tlačítka  přístroj vypnete a masážní hlavice, opěra zad i opěry nohou se vrátí do výchozí pozice.
  - b) Po 10 vteřinách nečinnosti se přístroj vypne automaticky a masážní hlavice, opěra zad i opěry nohou se vrátí do výchozí pozice.
- Poznámka:** Jestliže po skončení masáže nepoužijete jedno z tlačítek pro uložení programu, po vypnutí přístroje zůstane opěra zad i opěry nohou ve stejné pozici (nevrátí se automaticky do výchozí pozice).
- Odpojte přístroj z elektrické sítě

<p>Nejprve přepněte síťový vypínač do pozice OFF</p> 	<p>Odpojte napájecí kabel z elektrické sítě</p> 
--	--


## POLOHOVÁNÍ OPĚREK NA NOHY

Opěrky lze snadno prodloužit tak, aby odpovídaly výšce uživatele. Umožňují také nastavení sklonu, a tudíž lze masáž chodidel provádět v různých polohách.
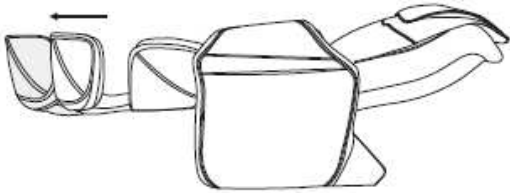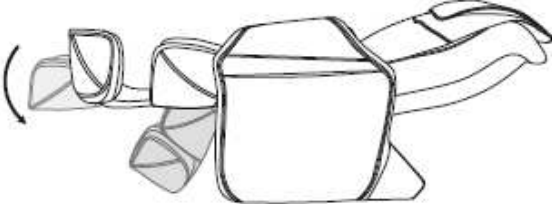
<p>Prodloužení:</p> 	<p>Nastavení sklonu:</p> 
---	---


### Poznámka:

- Při zvedání z křesla se nezapírejte dlaněmi shora o opěrky předloktí (viz Obr. 1)
- Neopírejte se o opěrky předloktí ani z boku (viz Obr. 2).
- Na opěrky předloktí si nikdy nesedejte (viz Obr. 3).

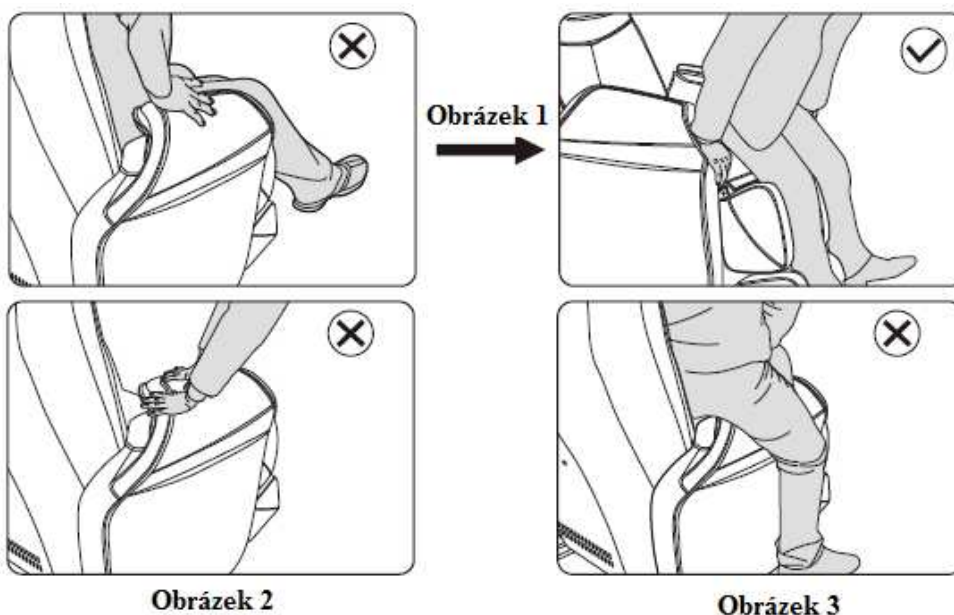

## DEMONTÁŽ VYCPÁVEK ZÁDOVÉ OPĚRY


Tyto vycpávky pomáhají snížit intenzitu vibrací v oblasti ramen a krku. Záleží na vás, zda budete vycpávky používat či nikoliv (přesto doporučujeme používat polštářek pod hlavu). Vycpávka pod záda je k zádové opěře připevněna pomocí standardního zipu (1), polštářek pod hlavu je připevněn k vycpávce pod záda pomocí suchého zipu (2).

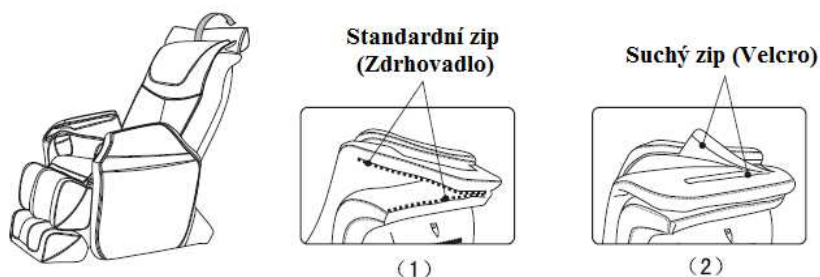

## OCHRANA PODLAHY


Dlouhodobé stání masážního křesla na dřevěné podlaze může způsobit poškození podlahy, proto doporučujeme pod křeslo umístit koberec nebo jinou ochrannou podložku.

**Pozor:** Nepřesouvejte křeslo na kolečkách po dřevěné podlaze, nerovném povrchu nebo na místech s nedostatkem volného prostoru. Křeslo by měly zvedat alespoň 2 osoby.

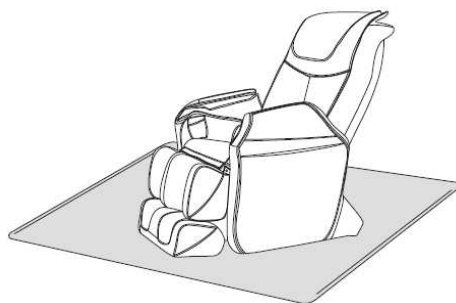

## PŘESOUVÁNÍ

Před naklopením křesla na kolečka se ujistěte, že vám při přesouvání nebudou překážet žádné kabely. Naklopte křeslo na kolečka a přešuněte jej na požadované místo.

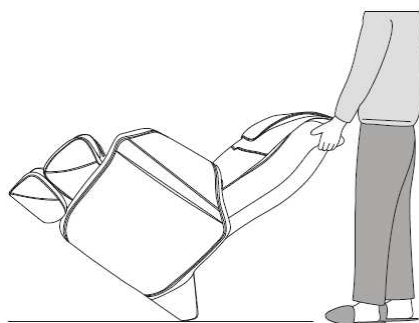

## SPECIFIKACE PRODUKTU

**MODEL:** A51

**NÁZEV:** Masážní křeslo

**NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:**

110-120V      60Hz

220-240V      50Hz/60Hz

**JMENOVITÝ PŘÍKON:** 120W

**DOPORUČENÁ MAXIMÁLNÍ DÉLKA PROVOZU:** 15 minut

**BEZPEČNOSTNÍ TRÍDA:** I

**POUŽITÉ MATERIÁLY:** PVC, PA vlákna, ocelové komponenty, elektrické a elektronické součástky

MATERIÁL	PU	KUŽE	LÁTKA	DŘEVO

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## **Záruční podmínky**

### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:**

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## **Reklamační řád**

### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT, s. r. o.**

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264  
Objednávky: +420 556 300 970, [objednavky@insportline.cz](mailto:objednavky@insportline.cz)  
Reklamáce: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, [reklamace@insportline.cz](mailto:reklamace@insportline.cz)  
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, [servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)  
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)  
Web: [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), [www.worker.cz](http://www.worker.cz), [www.worker-moto.cz](http://www.worker-moto.cz)



Zastoupení pro Slovensko:

**INSPORTLINĚ, s.r.o.**, Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082  
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, [objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)  
Reklamáce: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, [reklamacie@insportline.sk](mailto:reklamacie@insportline.sk)  
Fax: +421(0)326 526 705  
Web: [www.insportline.sk](http://www.insportline.sk), [www.worker.sk](http://www.worker.sk), [www.worker-moto.sk](http://www.worker-moto.sk)

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: