



Használati útmutató

Genie

Üdvözljük a Genie fűnyírók világában. Először olvassa el ezt a használati utasítást, hogy biztosítsa a biztonságos és hatékony működést. Figyelem: Ezt a terméket felnőtteknek kell kezelniük, és gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

Tartalom

Biztonsági megjegyzések	2
A gépen található szimbólumok magyarázata	2
A szimbólumok magyarázata a csomagoláson	2
1. Biztonsági figyelmeztetések	3
1.1 Működés	3
1.2 Biztonságos használat	4
1.3 Kapcsolja ki a fűnyírót a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával és lenyomva tartásával:	4
1.4 Karbantartás	4
1.5 Tárolás	4
1.6 Az akkumulátorról	5
1.7 Rendeltetésszerű használat	5
1.8 Szabályozási információk	5
1.9 Megfelelőségi nyilatkozat	5
1.10 Újrahasznosítás és hulladékkezelés az élettartam végén	5
2. Termékbemutató	6
3. Összeszerelés és üzemeltetési utasítások	8
3.1 Az RTK bázisállomás telepítésének környezeti követelményei	8
3.2 A töltőállomás telepítésének környezeti követelményei	8
3.3 A töltőállomás és az RTK bázisállomás telepítése	10
3.4 A kések felszerelése és leszerelése	11
4. A fűnyíró kezelési útmutatója	11
4.1 RTK jelzőfény	11
4.2 Fő gomb a készüléken	12
4.3 A főtest gombjainak használata	13
4.4 Töltse le az ANTHBOT alkalmazást	14
4.5 Funkciók összefoglalása	15
4.6 Térkép létrehozása	15
5. Teljesítményparaméterek G FQA	21
6. Gyakori hibák	22
7. Karbantartás és tisztítás	25
8. A kézikönyvről	28
9. A kézikönyvről	28

Üdvözljük

Köszönjük, hogy az ANTHBOT robotfűnyírót választotta. A robotfűnyíró összeszerelése előtt kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat.

Biztonsági megjegyzések

Fontos! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a gép helyes használatával. A használati utasítást őrizze meg későbbi felhasználás céljára!

A gépen található szimbólumok magyarázata

 	FIGYELMEZTETÉS -A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást.	 	FIGYELMEZTETÉS -A gépen végzett munkák előtt vagy a gép emelése előtt kapcsolja ki a berendezést.
 	FIGYELMEZTETÉS -A gép használata során tartsa be a biztonságos távolságot.	 	FIGYELMEZTETÉS -Ne üljön fel a gépre.
	III. osztályú gépek.		Elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
	A termék megfelel a hatályos európai irányelveknek, és az irányelveknek való megfelelésért értékelésére az irányelvekben meghatározott módszert alkalmazták.		Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

A csomagoláson szereplő szimbólumok magyarázata



Újrahasznosítható



Törékeny
Ne lépjen rá



Ezzel az oldallal felfelé



Száraz helyen tárolandó



Rétegek maximális száma: 6

1. Biztonsági figyelmeztetések

1.1 Művelet

Használat

1. Ügyeljen arra, hogy a fűnyíró és a töltőállomást az utasításoknak megfelelően szerelje fel és üzemeltesse.
2. A fűnyíró más célokra történő használata súlyos sérüléseket okozhat. A sérülések elkerülése érdekében olvassa el és értelmezze az összes figyelmeztetést. Ne feledje, hogy a jelen használati utasításban szereplő utasítások és figyelmeztetések betartásával csökkentheti a kockázatot, de nem zár ki minden kockázatot. A felhasználó felelős a saját területén bekövetkező balesetekért és veszélyekért.
3. Az ANTHBOT számos biztonsági érzékelővel rendelkezik, amelyek védik felhasználóinkat, azonban a biztonsági kockázatok továbbra is fennállnak. Állítsa be a fűnyírási időt úgy, hogy a gyepon ne legyenek emberek vagy háziállatok. Tájékoztassa szomszédjait a balesetek vagy veszélyek kockázatáról. Ha a fűnyíró nyilvános gyepon használja, vagy ha a gyeptől szomszédokhoz vagy az utcára nyílik, védje vagy kerítse el a gyept, vagy helyezzen el figyelmeztető táblát a munkaterület körül, amelyen az alábbi felirat szerepel: **FIGYELEM! Automatikus fűnyíró! Ne közelítsen a géphez! Gyermek számára veszélyes!**
4. A fűnyíró TILOS saját kezűleg módosítani. A módosítások megzavarhatják a fűnyíró működését, súlyos sérüléseket és/vagy károkat okozhatnak, illetve érvényteleníthetik a korlátozott jótállást.
5. A fűnyíró gépen végzett munkák (pl. karbantartás, szerszámcseré stb.) előtt, valamint szállítás és tárolás közben kapcsolja ki a fűnyíró gépet úgy, hogy a bekapcsoló/kikapcsoló gombot 15 másodpercig lenyomva tartja.
6. A gyártó azt javasolja, hogy a felhasználó életkora 18 és 70 év között legyen. A használat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően tájékozott a használatát illetően.
7. Soha ne engedje, hogy a gépet gyermekek, fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeiben korlátozott személyek, tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkező személyek, illetve a jelen utasításokat nem ismerő személyek használják. A helyi előírások korlátozhatják a felhasználó személyek életkorát.

A fűnyírás előtt

1. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fűnyíró összes alkatrésze normálisan működik-e.
2. A készüléket csak akkor használja, ha az akkumulátor rekesz zárva van, és a burkolat valamint az összes csavar a helyén van. Így az akkumulátor védve van a nedvességtől.
3. A tápkábelt és/vagy hosszabbítókábelt tartsa távol a mozgó, veszélyes alkatrészektől és a munkaterülettől, hogy ne sérüljenek meg, ami érintkezéshez vezethet a feszültség alatt álló alkatrészekkel.
4. Ne csatlakoztassa a sérült kábelt az áramforráshoz, és ne érintse meg a sérült kábelt, mielőtt leválasztaná az áramforrásról, mert a sérült kábelek érintkezésbe kerülhetnek a feszültség alatt álló alkatrészekkel.
5. A legjobb eredmény elérése érdekében száraz időben ajánlott a fűnyírás. Esőben a fű a termékhez tapadhat, és a fűnyíró megcsúszhat. Ne nyírjon fűvet rossz időben, például nagyobb esőben, viharban vagy havazásban.
6. Rendszeresen ellenőrizze a gép használatának helyét, és távolítsa el minden követ, gallyat, drótot, csontot és egyéb idegen tárgyakat. A korlátozott jótállás nem vonatkozik a fűnyíróra hagyott tárgyak által okozott károkra.
7. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében tartsa a működő fűnyíró legalább 1 m távolságban az öntözőfejekről. A fűnyíró és a permetezőgépek NEM működhetnek egyszerre. A fűnyíró úgy időzítse, hogy más időben működjön, mint a permetezőgépek.
8. Soha ne engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek a tápegységhez, a töltőállomáshoz, a pengékhez, az akkumulátorok helyéhez vagy bármely részhez, például a kerekekhez.
9. A perifériás eszközöket csak olyan áramkörhöz csatlakoztassa, amely áramütés elleni védelemmel (RCD) van ellátva, és a kikapcsolási áram legfeljebb 30 mA.

Fűnyírás

1. A fűnyírás során, valamint a fűnyíróhoz közeledve ügyeljen arra, hogy mindig egyensúlyban maradjon, különösen lejtőn és nedves fűben. Ne hajoljon túl előre. Ne dolgozzon sietve a fűnyíróval.
2. A gépet kézi vezérlőkkel működtetve ne dolgozzon mezitláb vagy nyitott orrú szandálban. Mindig viseljen zárt lábbelit és hosszú nadrágot.
3. Kézi vezérlés esetén ajánlott nem meghaladni a sebességhatárt, mindig tartani az egyensúlyt, ügyelni a stabil testtartásra és a lejtőn való járásra, és soha nem futni a gép vagy annak perifériáinak vezérlése közben.
4. Kerülje a fűnyírást rossz időjárási körülmények között, különösen villámlás veszélye esetén.
5. Ha a fűnyíró rendellenesen rezeg, rendellenes hangot ad vagy riasztást jelez, azonnal nyomja meg a STOP gombot.
6. NE HAGYJA a gépet felügyelet nélkül, ha tud róla, hogy állatok, gyermekek vagy emberek tartózkodnak a közelben.

7. NE ENGEDJE, hogy gyermekek a gép közelében tartózkodjanak vagy azzal játszanak, amikor az működik.
8. NE EMELJE fel a fűnyírót működés közben. NE LÉPJEN a fűnyíróra.
9. NE HASZNÁLJA olyan területeken, ahol a lejtés meredekebb, mint a munkaterület maximális lejtése (45%), valamint a határon (15%).
10. NE ÉRINTSE a mozgó veszélyes alkatrészeket, amíg azok teljesen le nem állnak.

12 Biztonságos használat

1. Ne tegye a fűnyírót (töltési üzemmódban sem) a hőmérsékleti határértékek (37,4-113°F) közé, mert az alacsony/magas hőmérséklet ronthatja a fűnyíró teljesítményét, és akár balesethez is vezethet.
2. Ne tegyen semmit a fűnyíróra vagy a töltőállomásra.
3. A fűnyíró rendszeres karbantartását felnőtt személynek ajánljuk.
4. Rendszeresen ellenőrizze a figyelmeztető eszközök működését. Ezek közé tartoznak a hangjelzések, a töltőállomás LED-jelzőfénye és a fűnyíró kijelzője.
5. Töltés előtt olvassa el a töltési utasítást a Töltőállomás beállítása című részben. A helytelen használat áramütést, túlmelegedést vagy korrozív folyadék szivárgását okozhatja.
Javasoljuk, hogy hat havonta ellenőrizze a fűnyíró töltőállomását, a tápkábelt és a hosszabbítókábelt, hogy nincsenek-e sérülések.
6. Ha a fűnyíró és a töltőállomás meghibásodott, vagy a tápkábel és a hosszabbító kábel sérült, ne használja a fűnyírót, és forduljon megfelelő szervizhez.

13 Kapcsolja ki a fűnyírót a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával és lenyomva tartásával:

- A tömítés eltávolítása előtt.
- Ellenőrzés, tisztítás előtt.
- Tárolás előtt.
- Ha a gép rendellenesen rezeg (azonnal állítsa le és ellenőrizze).
- Ha a gép idegen tárgyba ütközik, ellenőrizze, hogy nem sérült-e, és kérjen tanácsot a szükséges javításokról a megfelelő szervizben.
- Ha a gép rendellenes rezgést mutat, és mielőtt újra elindítaná, ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés.

14 Karbantartás

1. Éles pengékkel való munkavégzéskor vagy azok közelében kertészeti kesztyűt kell viselni.
2. A töltőállomáson vagy a tápegységen végzett munkák előtt húzza ki a hálózati dugót.
3. Tisztítsa meg a gép külső részét. Távolítsa el minden fűvet és szennyeződést, különösen a pengéről.
4. Fordítsa meg a fűnyírót, és rendszeresen tisztítsa meg a kés és a forgó kerekek területét. A sűrű fűmaradványok eltávolításához használjon kemény kefért vagy vizet.
5. Győződjön meg arról, hogy minden anya, csavar és csavarhúzó szorosan meg van-e húzva, hogy a kerti szerszámok biztonságosan működjenek.
6. A biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a gépet, és cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
7. Ügyeljen arra, hogy csak hivatalos pótalkatrészeket használjon.
8. Szükség esetén cserélje ki az összes kést és csavart készletként.
9. Ha az akkumulátort ki kell cserélni, nyissa ki az akkumulátor tartóját úgy, hogy a szimbólum felfelé nézzen.

15 Tárolás

1. Tárolás előtt kapcsolja ki a fűnyírót a be-/kikapcsoló gomb 15 másodpercig tartó lenyomásával, amíg a fűnyíró hangjelzést nem ad, és töltsse fel az akkumulátort 80 %-ra vagy annál magasabb szintre, hogy ne merüljön le túlságosan, ami maradandó károsodást okozhat.
2. Hűvös, száraz helyen, beltéren tárolja.
3. A fűnyírót, a töltőállomást és a tápegységet tartsa távol hőforrásoktól (pl. kályha, radiátorok stb.) és vegyszerektől.
4. Óvja a tápegységet a nedvességtől, és jól szellőző helyen tárolja.
5. A fűnyírót csak -20 °C és 60 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne hagyja például a fűnyírót nyáron az autóban.

16 Az akkumulátorról

1. Ne nyissa ki az akkumulátor rekeszt. Bár van egy címke, amely jelzi az akkumulátor helyét, a kinyitása nem ajánlott. Rövidzárlat veszélye áll fenn.
2. Védje az akkumulátort hőtől (pl. folyamatos erős napfénytől), tűztől, víztől és nedvességtől. Robbanásveszély áll fenn.
3. Tartsa távol az akkumulátort gemkapocstól, érmétől, kulctól, szögtől, csavartól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek összeköttetést létesíthetnek a pólusok között. Az akkumulátor pólusainak rövidzárlata égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
4. Az akkumulátor sérülése vagy nem megfelelő használata esetén gőzök szabadulhatnak fel. Szellőztesse ki a területet, és rosszullet esetén forduljon orvoshoz. A gőzök irritálhatják a légzőrendszert.
5. Az akkumulátort károsíthatják éles tárgyak, például szögek vagy csavarhúzó, vagy külső erőhatások. Belső rövidzárlat léphet fel, és az akkumulátor kigyulladhat, füstölhet, felrobbanhat vagy túlmelegedhet.
6. Ha az akkumulátort nem rendeltetésszerűen használják vagy megsérül, gyúlékony folyadék fröccsenhet ki belőle. Kerülni kell a folyadékkal való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén öblítse ki vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból fröccsenő folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.

17 Rendeltetésszerű használat

1. A fűnyíró háztartási fűnyírásra szolgál.
2. Ne használja a fűnyírót zárt térben.
3. Ne használja a fűnyírót más célokra, mert ez növeli a balesetek és a fűnyíró meghibásodásának kockázatát.
4. Soha ne próbálja meg a fűnyírót bármilyen módon átalakítani, mert ez balesethez vagy a fűnyíró megrongálódásához vezethet.

18 Szabályozási információk



Ez a termék és az esetlegesen mellékelt tartozékok „CE” jelöléssel vannak ellátva, ezért megfelelnek a gépekről szóló 2006/42/EK irányelvben, a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvben és a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvben meghatározott érvényes harmonizált európai szabványoknak.

Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket az Európai Unióban nem lehet szelektív hulladékként ártalmatlanítani. A megfelelő újrahasznosítás érdekében ezt a terméket adja át a helyi beszállítónak, amikor egyenértékű új berendezést vásárol, vagy adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken.

Ez a szimbólum azt jelenti: Ez a termék olyan elemet tartalmaz, amelyet az Európai Unióban nem lehet a nem szelektált kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az elemmel kapcsolatos konkrét információkat a termék dokumentációjában találja. Az elem a következő szimbólummal van jelölve, amely kadmiumot (Cd), ólmot (Pb) vagy higanyt (Hg) jelölő feliratokat tartalmazhat. A megfelelő újrahasznosítás érdekében az elemet adja vissza a szállítónak vagy a kijelölt gyűjtőhelyre.

19 Megfelelőségi nyilatkozat


A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT teljes szövege az alábbi internetes linken érhető el: <https://www.anthbot.com/pages/doc-list>.

1.10 Leselejzített fűnyíró újrahasznosítása és szemétbe helyezése


1. NE dobja ki ezt a terméket háztartási hulladékként. Az újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a háztartási hulladékkezelő szolgálatához, a helyi irodához vagy a vásárlás helyéhez.
2. Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos kérdésekkel lásd: Az akkumulátorról.
3. FIGYELMEZTETÉS: NE dobja ki ezt a terméket hulladéklerakóba, égetőbe vagy háztartási hulladékként. Az elektromos alkatrészek veszélyt vagy súlyos sérülést okozhatnak.

2. Termék Bemutatása

A doboz tartalma

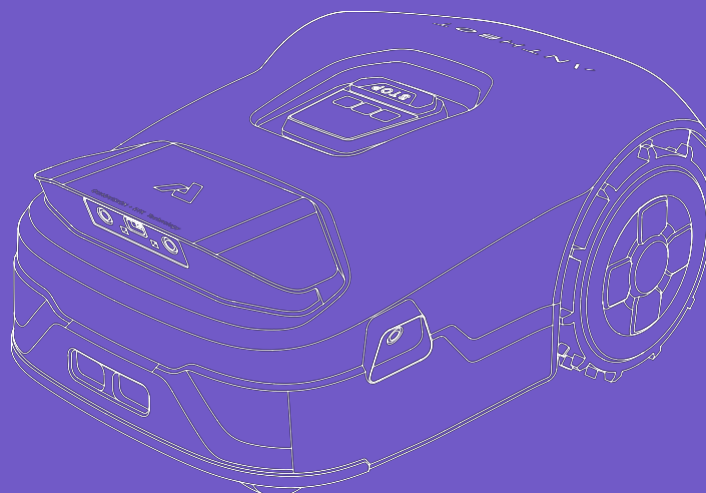

Fő egység



Töltőállomás adapter




x 4
Rögzítőcsavar



Töltőállomás adapter hosszabbító kábel



x 10
Az adapter kábelének rögzítő
kártyája

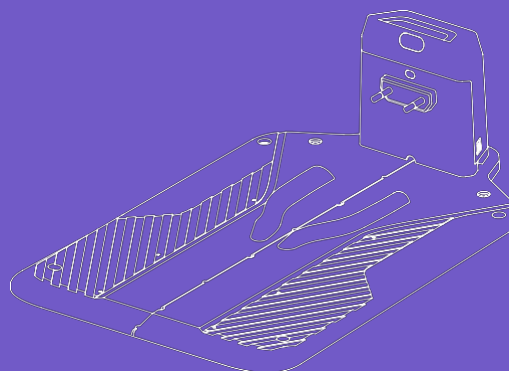

Töltőállomás

Töltőállomás és szerelőkészlet



RTK referenciállomás



RTK szerelőőrúd



RTK állvány rögzítőcsap

RTK szerelőkészlet



+




pengetartó csavar Hatszögletű kulcs (6 mm)





Csavarhúzó



Gyors útmutató





Használati utasítás

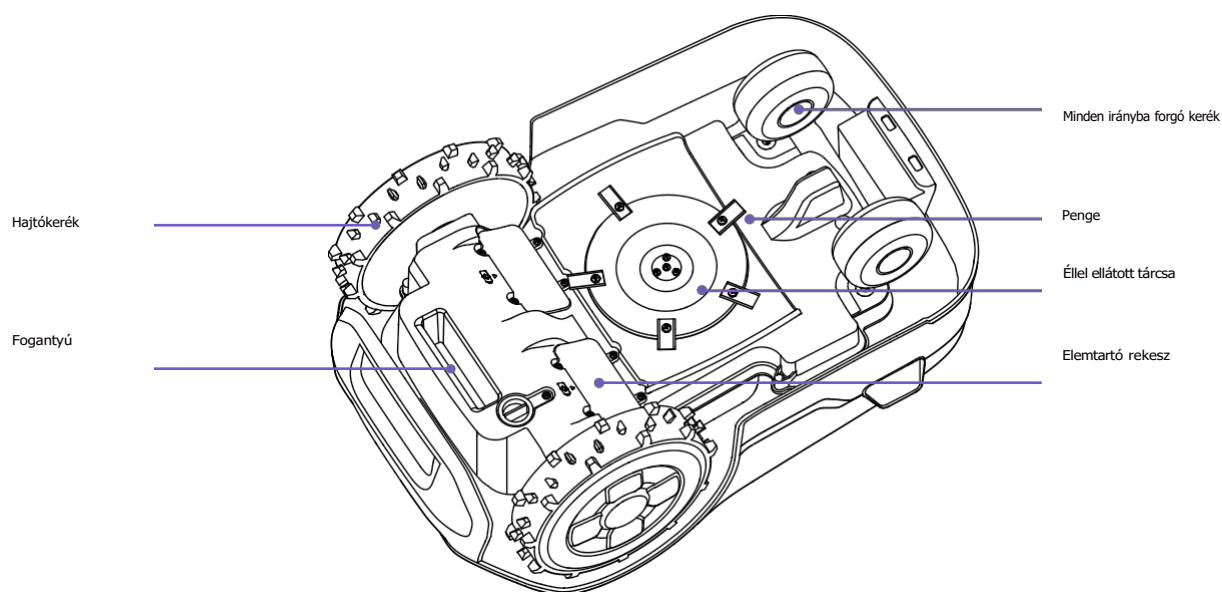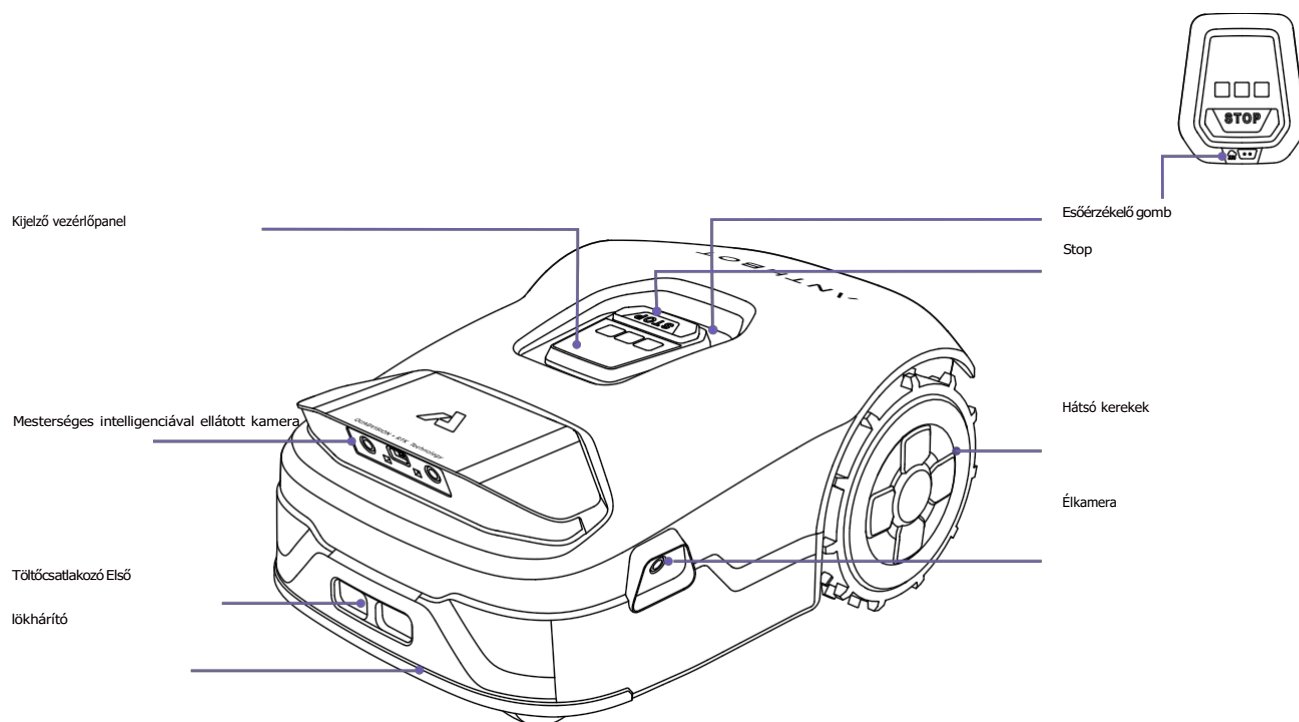


Penge: A pengék a tárcsára rögzítés után szabadon foroghatnak. Vágáskor a forgó tárcsa centrifugális erőt fejt ki, amely a pengéket kifelé tartja, hogy azok a fűvet vághassák. Akadályba ütközéskor a pengék befelé fordulnak.

Élrel ellátott tárcsa: A tárcsa magasságának beállítása az ANTHBOT alkalmazással.

MEGJEGYZÉS Ha a fűnyíró vízbe esik, azonnal vegye ki és tegye a fűnyírót a jobb oldalára, hogy a víz kifolyjon. Soha ne merítse a fűnyírót vízbe, mert ez a alkatrészek károsodásához és a korlátozott jótállás elvesztéséhez vezethet.

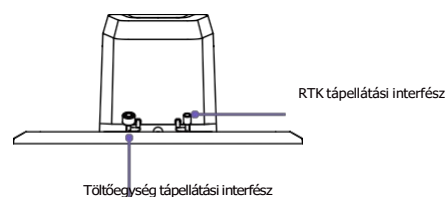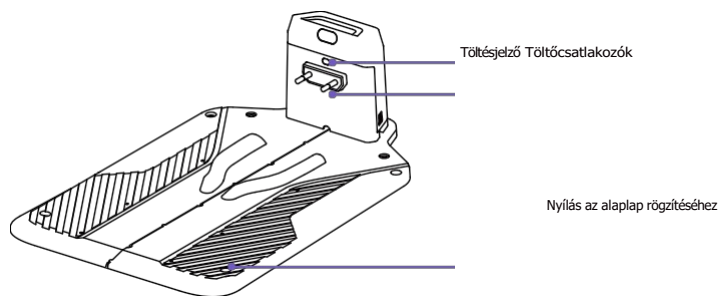

RTK

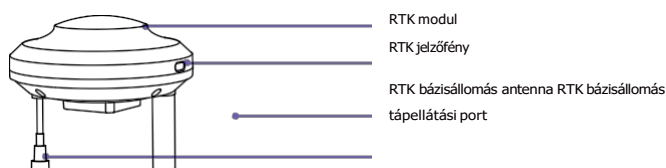



MEGJEGYZÉS A : Állítsa össze az RTK-t, ideiglenesen keresse meg az RTK-jelet, az RTK-jelzőfény segítségével keresse meg a stabil jelű helyet, és telepítse az RTK-t. A telepítés befejezése után az ideiglenes tápegységet le kell választani, és az RTK-t a töltő állandó tápegységéhez kell csatlakoztatni.

3. Telepítési és üzemeltetési útmutató Telepítési megjegyzések

3.1 A töltőállomás telepítésének környezeti követelményei


Az alábbiakban néhány példa szemlélteti a helyes és helytelen beállítást:

1. Helyezze a töltőállomást sík füves területre.
2. Ne telepítse a töltőállomást L alakú épület sarkába vagy két épület közötti keskeny útra.
3. A töltőállomás és a dokkoló pont között ne legyenek akadályok vagy egyéb tárgyak.
4. A töltőállomás alaplapja nem lehet hajlított vagy ferde.

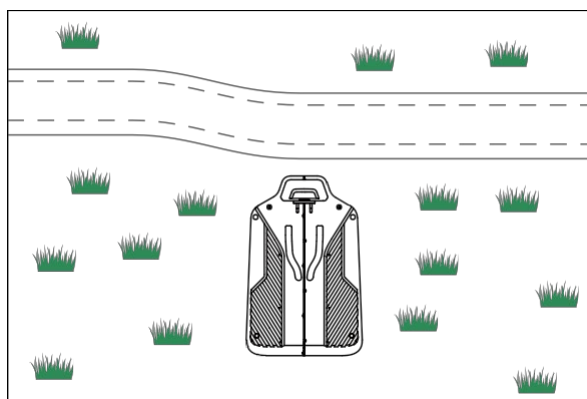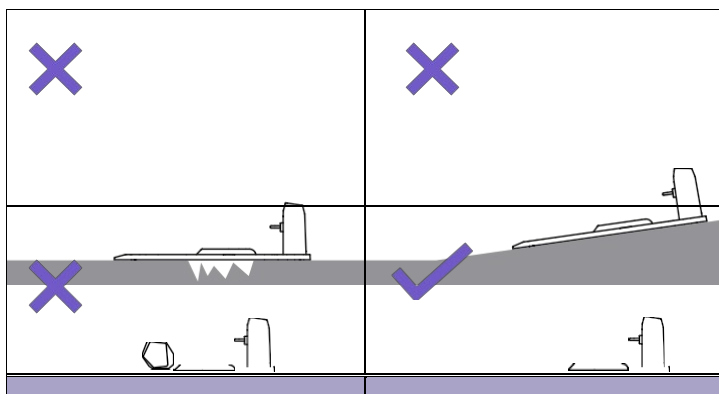

3.2 Az RTK bázisállomás telepítésére vonatkozó környezeti követelmények

Figyelem: Az RTK telepítése előtt ellenőrizze, hogy az RTK és a GPS jelzőfény folyamatosan zölden világít-e a gazdagépen. Ha nem világít vagy villog, keressen egy megfelelő, nyitott környezetet a telepítéshez és használathoz, ahol a jel stabil.

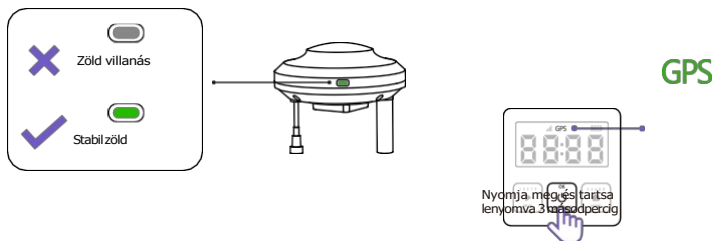


Az RTK jel stabilitásának biztosítása érdekében helyezze az RTK bázisállomást akadálymentes, szabad területre. Kerülje a fák, eresz vagy több épület által körülvett helyeket, amelyek akadályt okozhatnak. Az alábbiakban található az ajánlott összeszerelési lehetőségek:


A töltőállomást puha, sík felületre kell telepíteni.

Ha a töltőállomás kültérn van, akkor a gipszinttel egy magasságban kell lennie.


Annak érdekében, hogy az antenna jó minőségű műholdas jelet fogjon, válasszon megfelelő helyet a töltőállomás és az antenna felszereléséhez:

1. Tartson bizonyos távolságot (legalább 3 m) házaktól, fáktól és falaktól.
2. A töltőállomást és az antennát szabad területen telepítse, ahol a jelet semmi sem zavarja (például fa lombja vagy napernyő), és ahol az antenna legalább 120°-os szögben érzékeli az eget.
3. Helyezze a töltőállomást sík, nem kemény talajra, az antennát függőleges helyzetben. Ne szerelje az antennát ferde helyzetben.
4. A problémamentes dokkolás érdekében hagyjon legalább 10 cm-t a töltőállomás hátsó részén és 1 m-t az elülső részén.
5. Ne közelítsen szökőkutakhoz, vízesésekhez vagy más kültéri vízi rendszerekhez.
6. Ne közelítsen áramelosztókhoz, generátorokhoz, vízvattyúkhoz és légkondicionáló berendezésekhez.

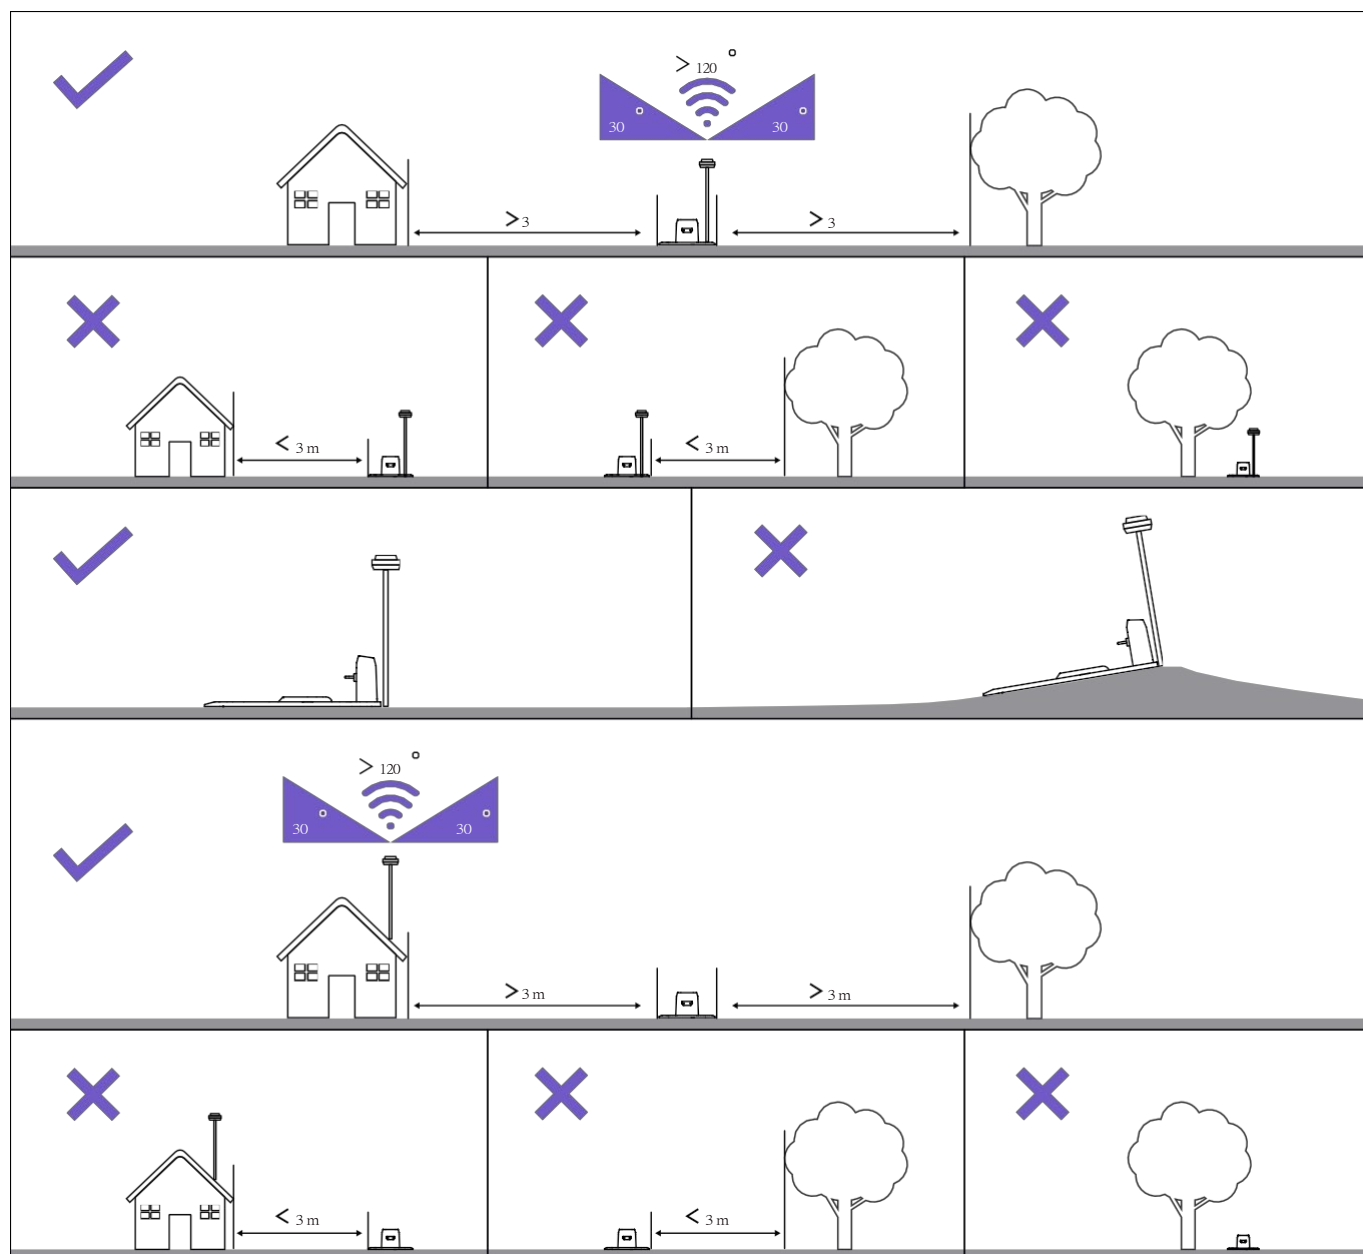


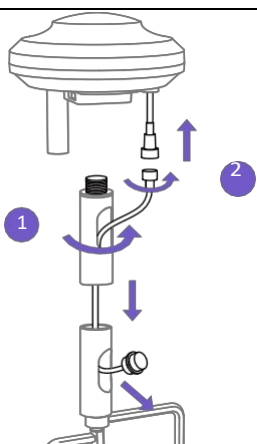


Telepítse az RTK referenciállomást a szerelőrúdra. Csatlakoztassa az RTK tápellátási portját a hosszabbító kábelhez. Csatlakoztassa az RTK hosszabbító tápellátási kábelt a tápellátó a töltőállomás tápellátási portjához.

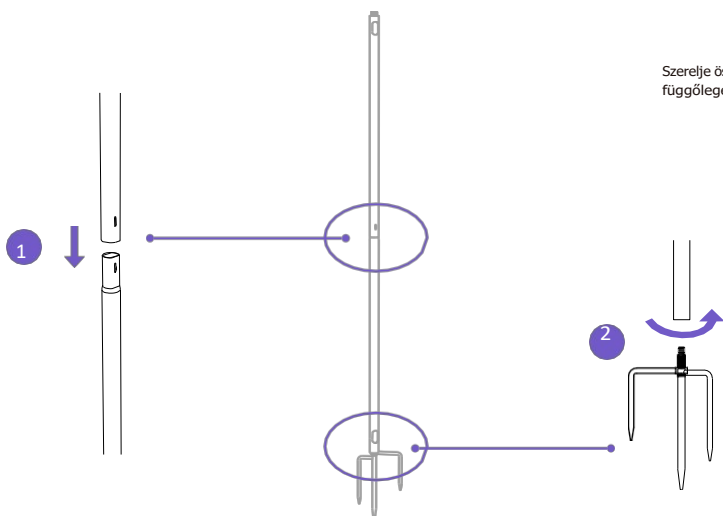


Szerelje össze a két szerelőrudat és az állvány földelőcsapját. Az RTK állványt dugja a földbe, és tartsa függőleges helyzetben.

Figyelem:
Ellenőrizze, hogy az RTK biztonságosan van-e felszerelve.

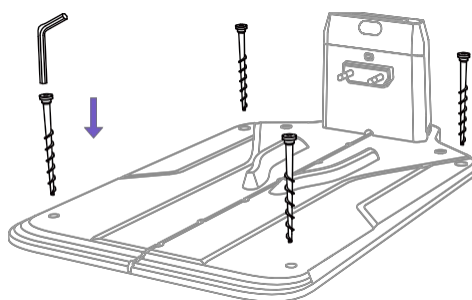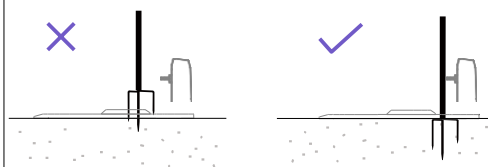


Rögzítse a töltőállomást négy rögzítőcsavarral egy vízszintes felületre, és ügyeljen arra, hogy a töltőállomás vízszintes helyzetben maradjon.

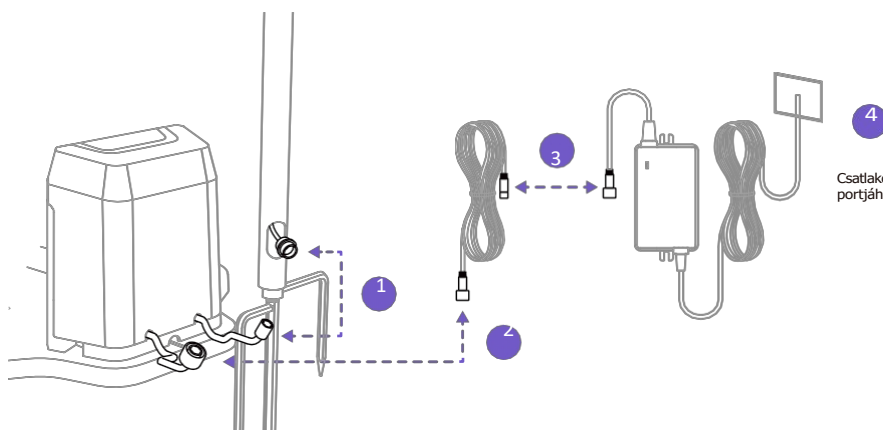

Csatlakoztassa az RTK hosszabbító kábelt a töltőállomás tápellátási portjához.

34 A penge felszerelése és leszerelése


Install or remove the blade as shown in the figure.

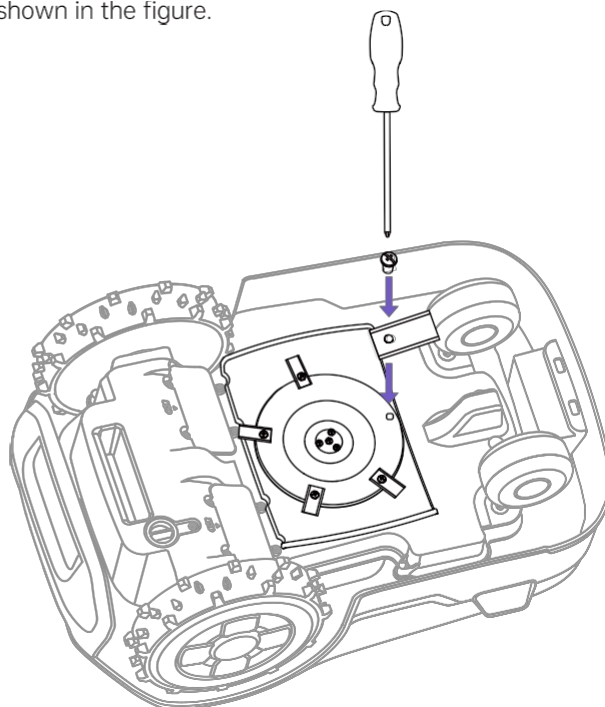


4. A fűnyíró kezelési útmutatója Előkészítés

1. Mielőtt elkezdené a használatot, olvassa el a biztonsági utasításokat.
2. A töltőállvány és az RTK referenciállomás megfelelően van felszerelve.
3. Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik a töltőállomáshoz.
4. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy a hotspot jel erős.
5. A telefonon legyen bekapcsolva a Bluetooth.

4.1 RTK jelzőfény

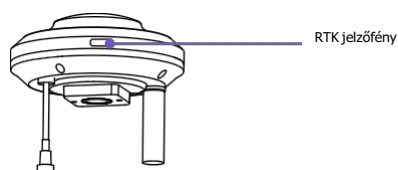

Jelző	Állapot	Leírás
RTK jelzőfény	Piros	Be
	Piros villogás	Megfelelő
	Zöld	Stabilizált RTK jel
	Zöld villanás	RTK jel instabilitása
	Zöld villanás	Frissítés

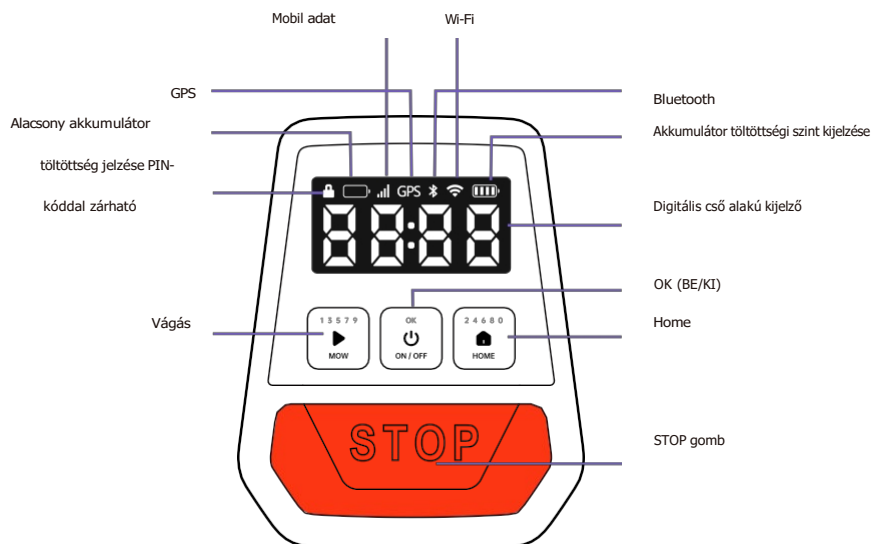

Jelző	Leírás
PIN-kóddal zárható	A gép működéséhez szükséges PIN-kód
Akkumulátor lemerülés jelzése	A készülék akkumulátora lemerült
Mobil adat	4G jel normális
GPS	Zöld: a jel normális zölden villog: a jel instabil
Bluetooth	Bluetooth-kapcsolat
Wi-Fi	Wi-Fi kapcsolat
Akkumulátor töltöttségi szint	Minden oszlop az akkumulátor töltöttségének 25%-át jelenti, a teljes töltöttség 100%. Az utolsó villogó sáv azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült, töltsé fel.
Digitális cső kijelző	PIN-kód megadásának kijelzése Hibakód megjelenítése (pl. E100) Az aktuális feladat munkaidejének megjelenítése


43 A főegység gombjainak használata

Megjegyzés: Ha a fűtővíz le van zárva, a használat előtt be kell írnia a PIN-kódot. Az alapértelmezett kód 0000.


Bekapcsolás/kikapcsolás




A fűtővíz leállítása

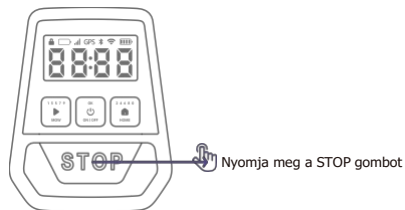


Globális fűtővíz indítása

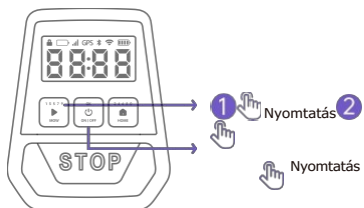


Pontos fűtővíz indítása

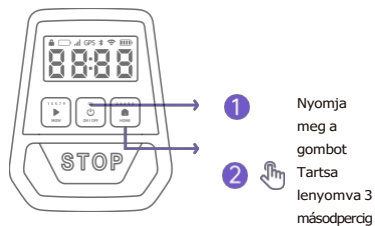


A fűtővíz visszatér a töltőállomásra

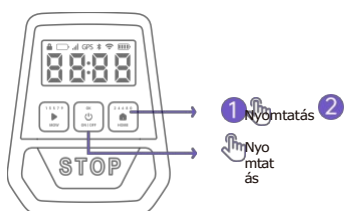


Hogyan lehet kinyitni a fűtővíz?

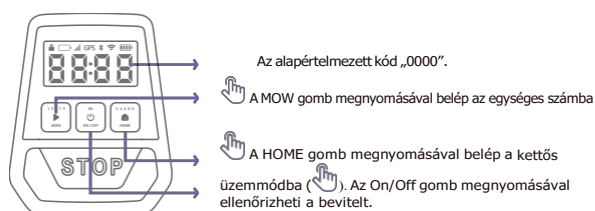


Lora módba lépés

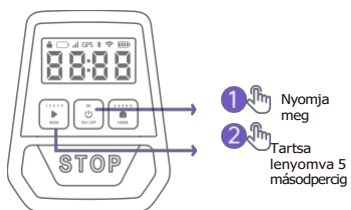


Belépés az ACC térképezési módba

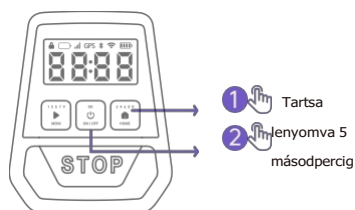

A fűtővíz magasság beállítása

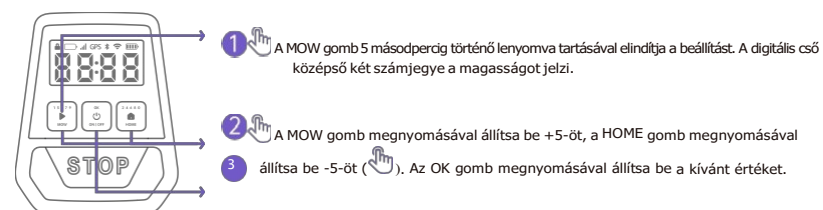

Gyári beállítások visszaállítása

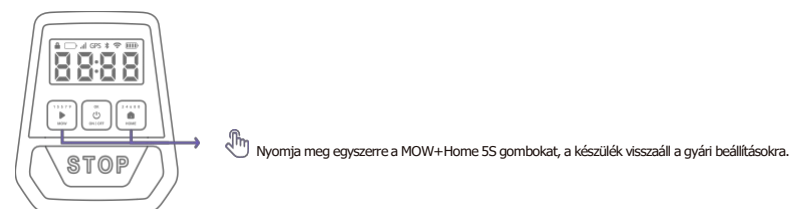

44 Töltse le az ANTHBOT alkalmazást

Az alkalmazás együtt használható, először töltse le az ingyenes ANTHBOT alkalmazást. Beolvashatja az alábbi QR-kódot, és letöltheti az Android vagy Apple alkalmazásboltokból, vagy az ANTHBOT nevet keresve hozzáadhatja az alkalmazást.


Töltse le az alkalmazást




Regisztráció és bejelentkezés az ANTHBOT fiókba

Ha már rendelkezik ANTHBOT fiókkal, adja meg fiókját és jelszavát, majd jelentkezzen be. Az ANTHBOT alkalmazás sikeres telepítése után létrehozhatja fiókját. A regisztrációhoz kövesse az alábbi utasításokat:

1. Kattintson a „Regisztráció” gombra.
2. Válassza ki az országát, adja meg e-mail címét.
3. Kattintson a „Küldés” gombra.
4. Az ellenőrző kódot e-mailben kapja meg (ha nem kapja meg, ellenőrizze a spam mappát vagy a fekete listát).
5. Írja be az ellenőrző kódot (5 percig érvényes). Ha lejárt, kattintson újra a „Küldés” gombra, hogy újat kapjon.
6. Jelölje be a „Adatvédelmi irányelvek” és a „Felhasználói szerződés” négyzetet, kattintson a „Tovább” gombra, és állítsa be a jelszót (8-32 karakter hosszú, betűkből és számokból álló).
7. A „Megerősítés” és a „Bejelentkezés” gombra kattintva befejezi a regisztrációt.

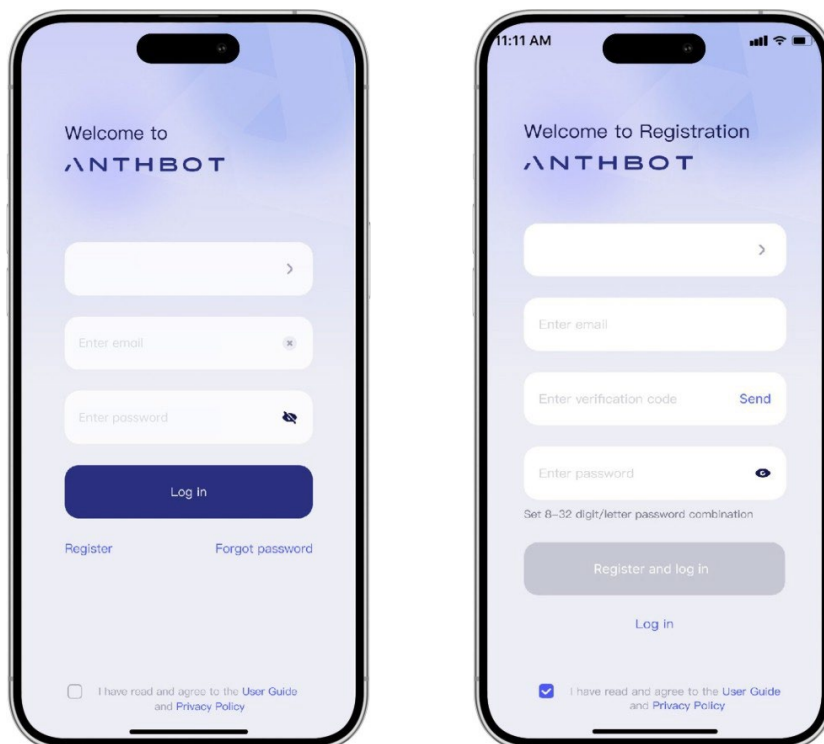

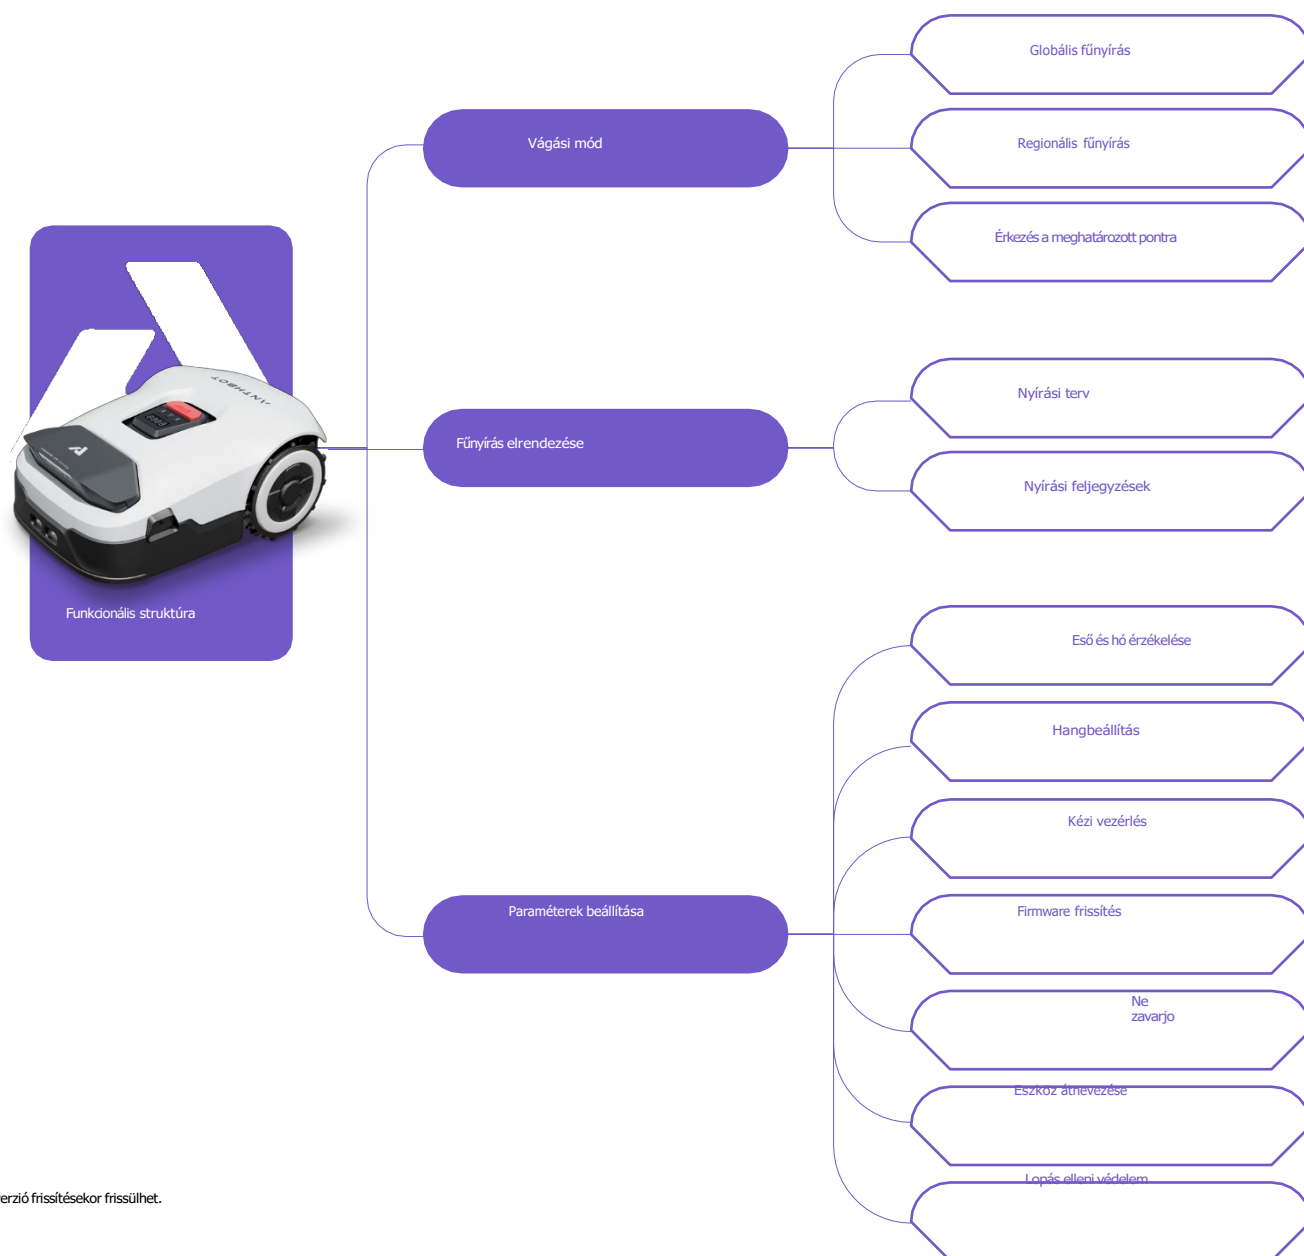


*A verzió frissítésekor frissülhet.


46 Térkép létrehozása

A térkép létrehozása előtt:

1. A térképezés előtt helyezze a készüléket a töltőállványra, és indítsa el a készüléket.
2. Távolítsa el a gyepről a szemetet, a felhalmozódott leveleket, játékokat, drótokat, köveket és egyéb akadályokat.
3. Győződjön meg arról, hogy a gyepen nincsenek gyerekek és állatok.
4. A készülék állapota Ready (Kész) és jó pozíciót jelez.

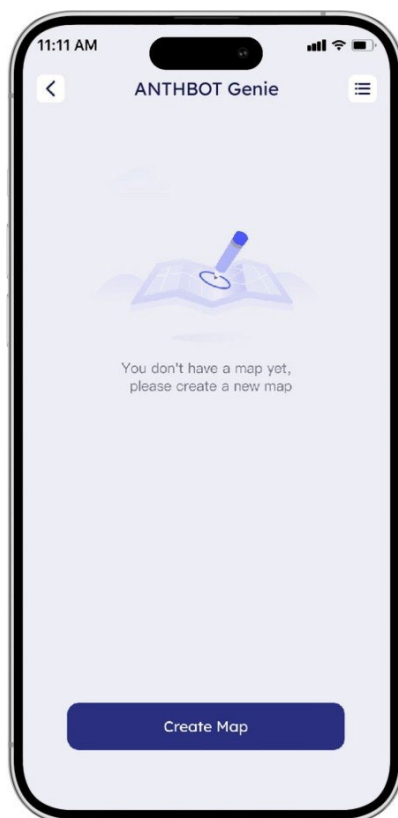

Automatikus térképezés mód: Gondoskodjon arról, hogy otthoni gyepének egyértelmű határai legyenek. Az automatikus térképezés mód elindításakor a készülék automatikusan meghatározza a határokat és létrehoz egy térképet. Ha a gyepének egyértelmű határai vannak (az ábrán látható módon), és a területen nincsenek virágágások vagy más növények/növénykultúrák, amelyek magassága 15 cm alatt van, és amelyeket meg kell őrizni, akkor használhatja ezt a funkciót. Ellenkező esetben a fűnyíró eltévedhet vagy véletlenül levághatja a virágokat/növényeket. Ez a funkció csak egy gyepfelület automatikus térképezését támogatja. Ha több különálló gyepfelület van, javasoljuk a kézi távoli térképezés elvégzését.

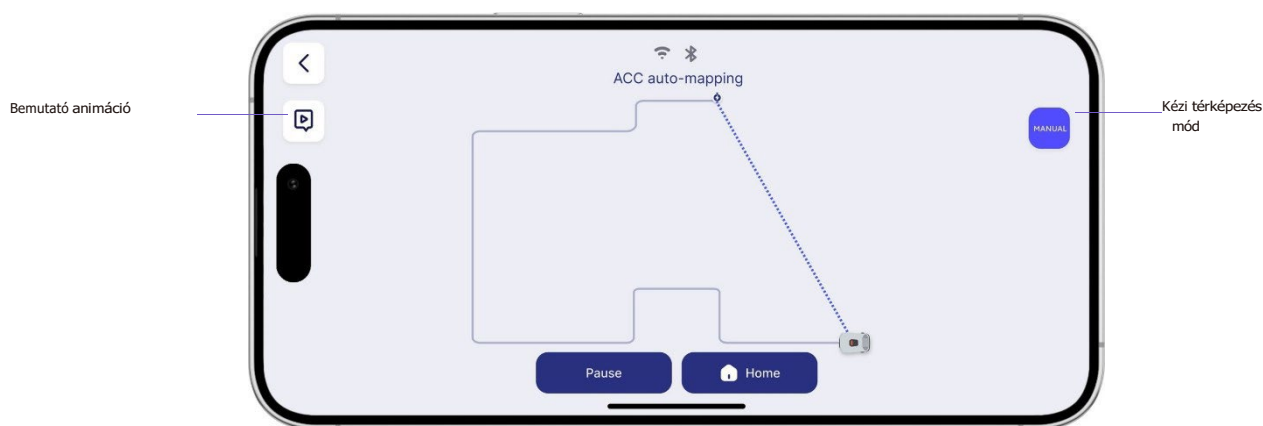

FIGYELEM:

A határok egyértelmű leírása:

Fizikai akadályok:

Falak: A falak a leggyakoribb határok, amelyek lehetnek téglafalak, kerítések, fémkerítések stb., általában szenzoros érzékeléssel vagy vizuális azonosítással a határ meghatározásához.

Épületek: Az épületek, mint például házak, kunyhók, garázsok, szintén jól látható határok lehetnek a térképen.

Fák és bokrok: A nagy fák vagy sűrű bokrok határolóként szolgálhatnak, mivel általában nem vágják le őket a fűnyírók.


Topográfiai változások:

Tengerszint feletti magasság és lejtés: Ezeket a tereptárgyakat általában feltüntetik a térképen, és határoknak tekintik.


Vízfelületek és vizes élőhelyek:

Folyók, tavak vagy tavacsok: A víztestek gyakran szolgálnak egyértelmű határként, mivel a fűnyírók nem tudnak átkelni a vízen.

Mocsarak és lápok: A mocsarak általában nem alkalmasak fűnyírásra, ezért szintén határként vannak megjelölve.

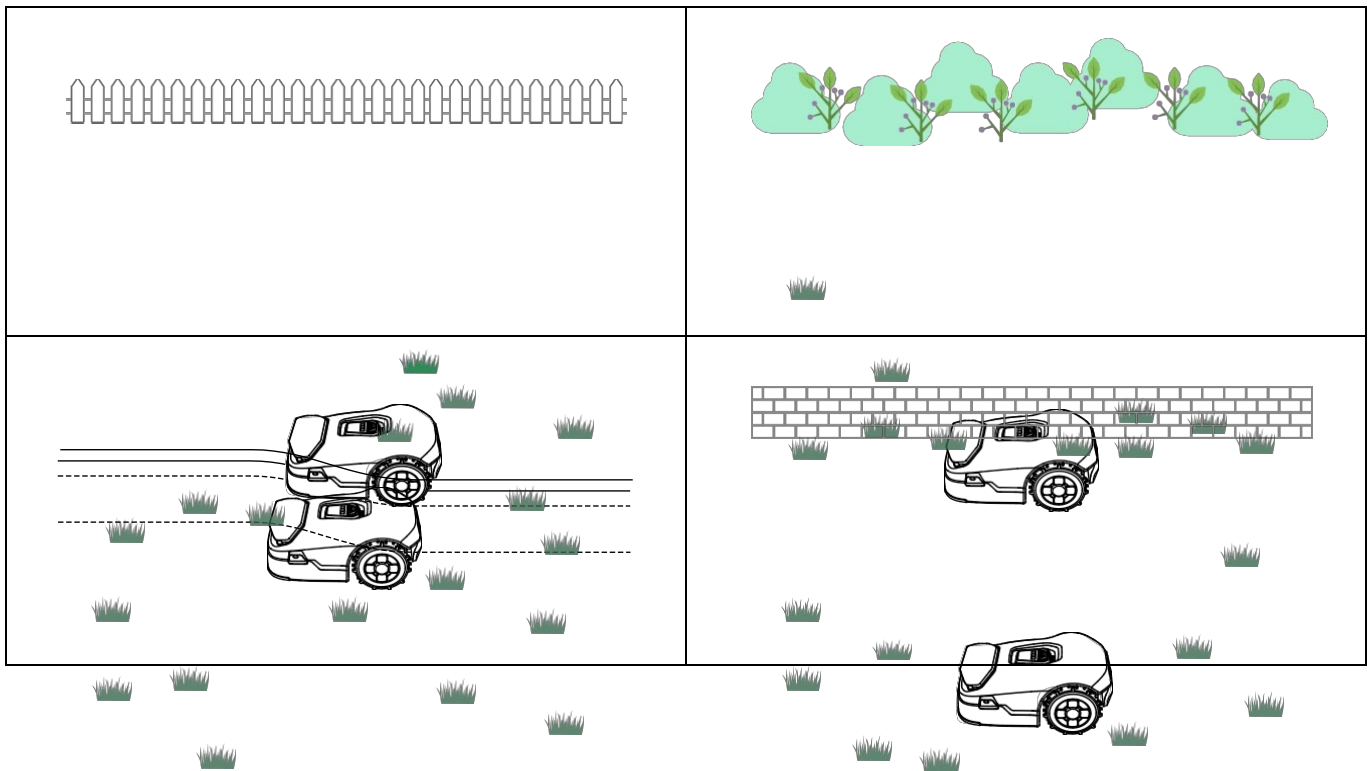


Manual Mapping Mode: Stay within 5 meters of the device to ensure good network connection and safety. Do not drive the device on uneven curbs. Guide the device to drive along the lawn's perimeter on flat and open curbs.

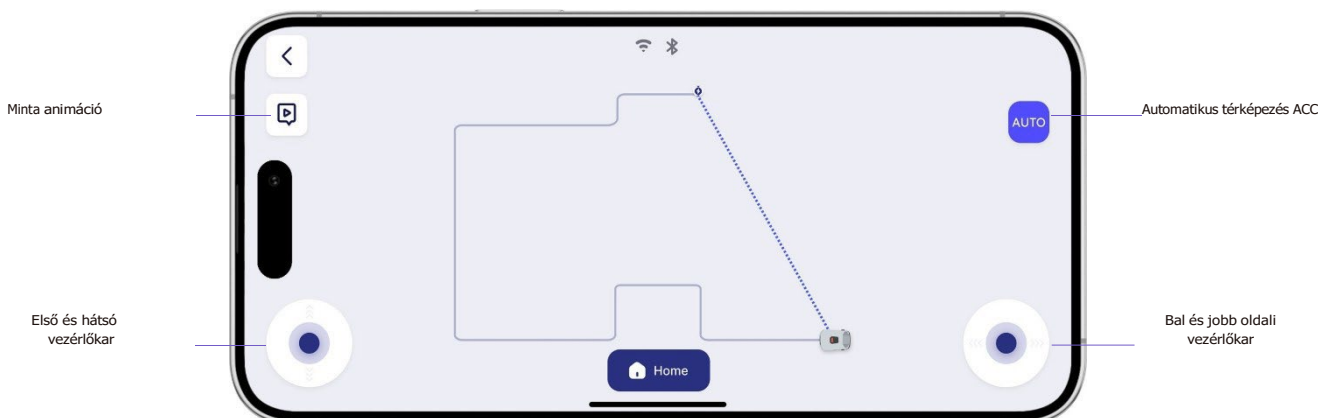


Térképbővítés

Már létrehozott térkép bővítése

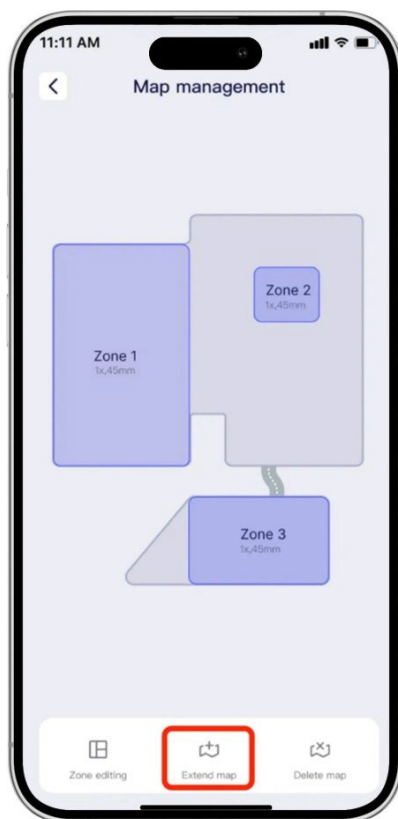


Kizárt zónák létrehozása

Megjegyzés: A veszélyes területeket, mint például sziklák, medencék, mély gödörök stb., állítsa be kizárt zónákként, hogy megakadályozza a gépek belépését ezekre a veszélyes területekre. Lépjen be az alkalmazás térképi felületére, jelölje ki a tiltott zónát a térképen, húzza a tiltott zóna alakját a tiltott zónaként beállítani kívánt területre, és állítsa be a tiltott zóna kiterjedésének megfelelő méretet.

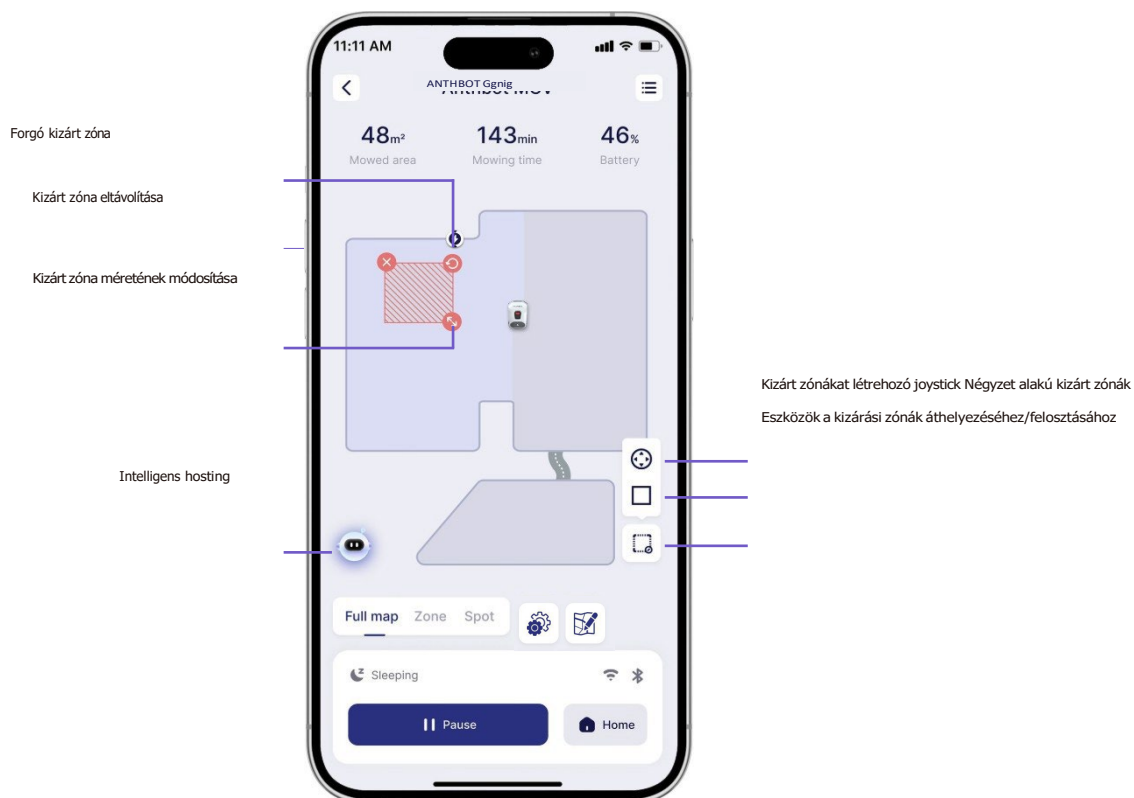

Távoli tiltott zónák létrehozása

Navigáljon távolról arra a területre, ahol kizárt zónát szeretne létrehozni, válassza a Létrehozás indítása lehetőséget, majd távolról rajzolja körbe a célterületet. Amint egy zárt út jön létre, a kizárt zóna létrehozásra kerül.

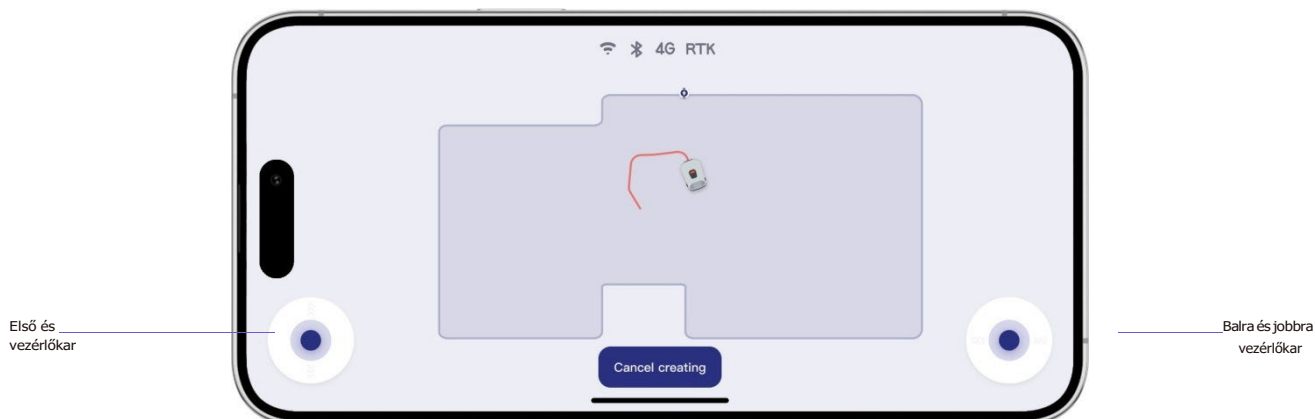


Zónás vágás beállítása

Zóna hozzáadása

Válassza a Zónás fűnyírás lehetőséget, majd válassza a Zóna hozzáadása ikont a fő felületen. Zóna szerkesztése

A zónára kattintva módosíthatja annak méretét, áthelyezheti vagy törölheti. Újabb kattintással módosíthatja a zóna tulajdonságait.

- Kizárt terület módosítása
- Kizárt zóna eltávolítása
- A tiltott zóna méretének módosítása

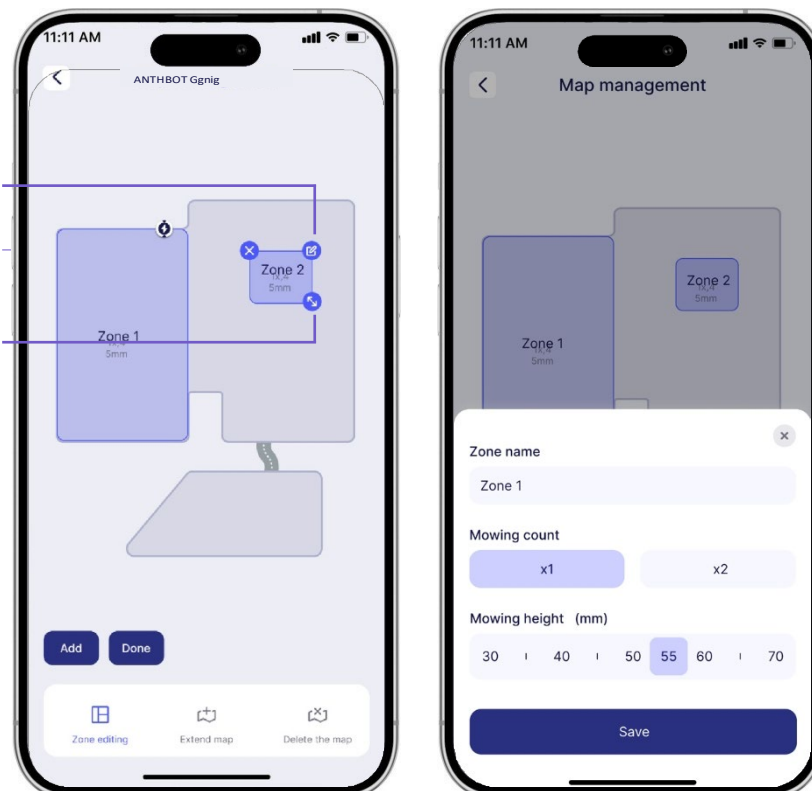


Beállítás a rögzített pontra való megérkezéshez

Hely hozzáadása


Válassza ki a pont módot, majd kattintson a térképre a pont megadásához. Érkezés a megadott pontra

Kattintson a Start gombra, és automatikusan eljut a térképen megadott pontra.

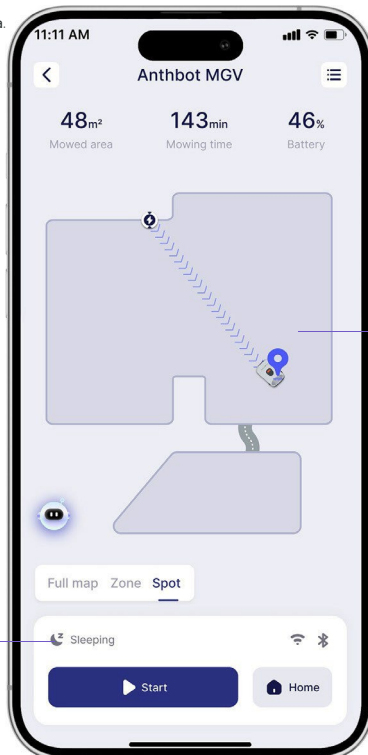

Helyszín hozzáadása

Kattintson a Start gombra

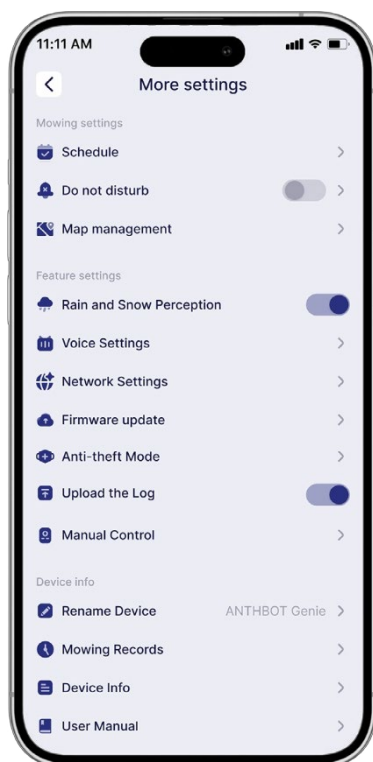

Terv

Állítsa be a fűnyírás kezdési idejét, a fűnyírás heti napjait és a fűnyírás magasságát.



Nyírási adatok

Tartalmazza: a teljes fűnyírás területét, a fűnyírás teljes számát, a fűnyírás napi időszakait, a területek és egyéb információk.



Eső és hó érzékelése

Ha esik az eső, a gép visszatér a töltéshez és megszakítja a munkát. A bekapcsolás és kikapcsolás beállítása az APP alkalmazásban végezhető el.



Hangbeállítás

A robot hangjelzései beállíthatók öt nemzeti nyelven.



Távírányító

Vezérlés kézi joystick segítségével az APP segítségével.



Ne zavarj

Kapcsolja ki a robot hangjelzését.



Eszköz átnevezése

A robot névének megváltoztatása.



Biztonsági mód

Ha be van kapcsolva, riasztás indul, ha a gép túllépi a beállított távolságot a határtól. Ez az opció magában foglalja a készülék keresési funkcióját is.

5. Teljesítmény paraméterek

Paraméterek és konfiguráció				
Termékleírás	Termék neve	Robot fűnyíró	Robot fűnyíró	Robot fűnyíró
	Termékmodell	Genie600	Genie1000	Genie3000
	Termék márká	ANTHBOT	ANTHBOT	ANTHBOT
A fűnyíró műszaki adatai	Maximális vágási terület	600	1000	3000
	Maximális dőlésszög	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)
	Munkaidő (perc)	60	120	240
	Töltési idő (perc)	90	120	200
	Vágási szélesség (mm)	200	200	200
	A tárcsa magassága (mm)	30-70	30-70	30-70
	Tárcsa magasság beállítás módja	Elektromos emelés	Elektromos emelés	Elektromos emelés
	Tárcsa fordulatszám (ford./perc)	2500	2500	2500
Hálózat	Hálózat Wi-Fi / mobil hálózat	2400 MHz 2483,5 MHz	2400 MHz 2483,5 MHz	2400 MHz 2483,5 MHz
	4G	Nem	Igen	Igen
	Bluetooth	Igen	Igen	Igen
Akkumulátor paraméterei	Akkumulátor típusa	Lítium-ion	Lítium-ion	Lítium-ion
	Feszültség (V)	18	18V	18 V
	Kapacitás (Ah)	2500 mAh	5000 mAh	10000 mAh
Adapter	Bemeneti feszültség (V)	24	28 V	28V
	Töltési áram (A)	2A	3A	6A
Alapvető paraméterek	Zajszint (dB)	< 60 dB	< 60 dB	< 60 dB
	Vízállóság (főtest)	IPX6	IPX6	IPX6
	Működés (töltés módban) Hőmérséklet (°C)	3~45	3~45	3~45
	Termék mérete (mm)	633*419*269	633*419*269	633*419*269
	Termék súlya (kg)	12 kg	12,3 kg	13 kg
	Hangadatok	Mért hangteljesítmény $L_{WA} < 70\text{dB(A)}$ Hangnyomás $L_{pA} 60\text{dB(A)}$ Akusztikus nyomás bizonytalanság $K_{pA} 3,0\text{dB(A)}$;		

6. Gyakori meghibásodások

Hibajelentések

	Jelentés	Ok	Művelet
E1XX (kommunikációval kapcsolatos)	E101 RTK rendellenesség	Az RTK modulál való kommunikáció lejárta, és nem sikerült elindítani	Próbálja újraindítani. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
	E102 Lora kommunikációs rendellenesség	a. A bázisállomás tápellátása nem működött megfelelően b. A gazdagép és az RTK bázisállomás között akadály van.	a. Ellenőrizze, hogy az áramellátás rendben van-e. Az újraindítás után várjon körülbelül 3 percet, mielőtt elkezdene a munkát. b. Ellenőrizze, hogy a gazdagép és a bázisállomás nincs-e blokkolva.
	E103 RTK A kalibrálás nem sikerült	a. Az aktuális eszköz fedett területen található. b. A készülék kalibrálása nem sikerült	a. Ellenőrizze, hogy a készülék fedett területen van-e, és győződjön meg arról, hogy a jelzfény zölden világít. b. Próbálja újraindítani. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
	E104 Lora párosítási hiba	A Lora nincs párosítva	A párosítás lépéseit a részletes útmutatóban (elektronikus formában) találja. fi
E2XX (érezékelővel kapcsolatos)	E201 Ütközésérzékelő meghibásodása	A felső burkolat minden irányú ütközésérzékelője beragadt	Óvatosan mozgassa a felső burkolat szerelvényét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy normálisan mozog-e. Ha a felső burkolat normálisan mozog, és a hiba ismét jelentkezik, forduljon az ügyfélszolgálatához, amely a problémát megoldja.
	E202 Helytelen IMU-adatinitializálás	A készülék nincs megfelelően inicializálva, vagy a gép indításkor nem áll sík felületen.	Tartsa a gépet vízszintes helyzetben, és indítsa újra a készüléket. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
	E203 Esőérzékelő meghibásodása	Az esőérzékelő szennyezett vagy megsérült	Próbálja meg tisztítani az esőérzékelőt. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni ügyfélszolgálatl.
	E204 A készülék leállt	A készülék működés közben felemelkedik vagy elmerül	Helyezze a készüléket biztonságos helyre, és indítsa újra.
	E205 A penge leesett	a. A kés nincs elég szorosan rögzítve és laza, ami a következőket okozza. b. A penge kemény talaj vágásakor eltörik.	a. A kés nincs elég szorosan rögzítve és meglazult b. A penge kemény talaj vágásakor eltörik.
E3XX (az útvonaltól függően)	E301 A feltöltés nem sikerült	a. A töltőállomás körül akadályok vagy magas fű található a töltőállomás közelében. b. A töltőelektroda rossz kapcsolatban van c. A teljesítmény nem elegendő a töltőállomás töltésének támogatásához d. A töltőcsomó nincs bekapcsolva e. A lencsén szennyeződés van	a. Távolítsa el az akadályokat és a magas fűvet a töltőállomás környékéről, majd próbálja meg újra a töltést. b. Ellenőrizze, hogy a töltőpálca nincs-e szennyeződve. Ha igen, tisztítsa meg és töltsen újra. c. Kérjük, a töltőállványt lehetőség szerint a gyepek közepén helyezze. d. Ellenőrizze, hogy a töltőállomás tápellátása csatlakoztatva van-e, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tápellátás rendben van. e. Törölje le a lencsét, hogy ne befolyásolja a töltőállvány felismerését.
	E302 A gép elakadt	a. A készülék beszorult egy gödörbe, és nem lehet megmenteni. b. A készülék magas fűben van. c. A készülék egy szűk sarokban vagy nehezen hozzáférhető helyen működik, ami miatt a készülék mentése lehetetlen.	a. A készülék üzembe helyezése előtt helyezze azt biztonságos munkakörnyezetbe. b. A fűnyírás előtt kérjük, vágja le a magas fűvet 7 cm alá. c. A veszélyes és könnyen elakadható helyszínek korlátozása.
	E303 Indító rámpa	a. A készülék lejtőn indul b. A töltőcsomag szögben van felszerelve.	a. Helyezze a készüléket sík felületre, és indítsa újra. b. Telepítse a töltőállomást sík felületre.

	Üzenet	Ok	Művelet
E3XX (az útvonal függvényében)	E304 A pozíció megváltoztatása nem sikerült	Az RTK jel gyenge, és a készülék nem működik a térkép hatótávolságán belül.	Helyezze a készüléket a mobil töltőállomásra, és indítsa újra.
	E305 Rendellenes helyjelzés	a. A készülék nincs a jel lefedettségi területén és a jel hatótávolságán kívül van. b. A készülék blokkolt területen működik	a. Győződjön meg arról, hogy a készülék a térkép határain belül működik. b. Ellenőrizze, hogy a bázisállomás és az RTK-eszköz nem blokkolva van-e, és hogy esős napokon nem működik-e.
	E306 Készülék a határon kívül	a. A készülék nem található a térkép határain belül. b. A térkép el van tolva	a. Helyezze át a készüléket a térkép határain belülre, és indítsa újra. b. Készítse el újra a térképet, és próbálja újraindítani.
E4XX (motorral kapcsolatos)	E400 A bal kerék motorja meghibásodott	A bal kerék motorja beragadt vagy az áramkör megszakadt	Ellenőrizze, hogy a bal kerék motorja nem akadt-e el. Ha nem, indítsa újra a készüléket. Ha a hiba nem szűnik, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
	E410 Jobb kerék motorja meghibásodott	A jobb kerék motorja beragadt vagy az áramkör megszakadt	Ellenőrizze, hogy a jobb kerék motorja nem akadt-e el. Ha nem, indítsa újra a készüléket. Ha a hiba nem szűnik, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
	E420 Emelő motor meghibásodása	A emelő motor beragadt vagy megszakadt	Ellenőrizze, hogy az emelő motor nem akadt-e el. Ha nem, indítsa újra a készüléket. Ha a hiba nem szűnik, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
	E430 Maró motor meghibásodása	A marógép motorja beragadt vagy az áramkör megszakadt	Ellenőrizze, hogy az emelő motor nem akadt-e el. Ha nem, indítsa újra a készüléket. Ha a hiba nem szűnik, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
E5XX (akkumulátorral kapcsolatos)	E501 Töltési hiba	Védettség rendellenes töltés ellen	Töltsse fel a készüléket. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
	E502 Túl magas akkumulátor hőmérséklet	Túl magas környezeti hőmérséklet	Győződjön meg arról, hogy a készülék normál üzemi környezetben működik. A készülék ajánlott üzemi hőmérséklete 5 és 40 Celsius fok között van.
	E503 Túl alacsony akkumulátor hőmérséklet	Túl alacsony környezeti hőmérséklet	Győződjön meg arról, hogy a készülék normál üzemi környezetben működik. A készülék ajánlott üzemi hőmérséklete 5 és 40 Celsius fok között van.
E6XX (kamerával kapcsolatos)	E601 A bal Első kamera	A kamera szennyezett vagy el van takarva (eső, sár stb.).	Ellenőrizze, hogy a lencse nincs-e szennyeződve vagy el van-e takarva. Ha el van takarva, tisztítsa meg, mielőtt elindítaná.
	E602 A jobb első kamera meghibásodott		
	E603 A bal kamera rendellenes állapota		
	E604 A jobb kamera rendellenessége	A kamera modul inicializálása rendellenes	Indítsa újra a készüléket. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
	E605 A bal első kamera rendellenes állapota		
	E606 A jobb első kamera meghibásodott		
	E607 A bal kamera rendellenes állapota		
	E608 A jobb kamera rendellenessége		
E7XX (egyéb rendellenességek) malítások)	E700 Biztonsági védelem bekapcsolása	a. A vészgomb (STOP) működés közben aktiválódik. b. Működés közben felemelkedik.	A művelet végrehajtása előtt először nyomja meg a STOP gombot, majd az OK gombot a biztonsági védelem feloldásához.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Probléma	Ok	Megoldás
A fűnyíró működése közben rendellenes rezgés tapasztalható	Sérült kés tárcsa	Ellenőrizze a késeket és a tárcsát. Ha sérültek vagy kopottak, cserélje ki őket. A kés tárcsát csak szakképzett szerelő cserélheti.
A fűnyíró nem tudja tartósan meghatározni a pontos GPS-pozícióját	1. A fűnyíró antennája el van takarva vagy el van torlaszolva. 2. Az antenna vagy a töltőállomás el van takarva vagy el van torlaszolva. 3. A firmware verziója túl régi	1. Győződjön meg arról, hogy a fűnyíró nincs eltakarva. 2. Távolítsa el mindent, ami eltakarja vagy blokkolja a töltőállomást, vagy helyezze át az RTK antennát egy jó vételi helyre. 3. Frissítse a legújabb firmware-re.
Rövidebb működési idő egy teljes feltöltéssel	1. Öregedő akkumulátor 2. A gyepek állapota (hosszú fű, a kert átrendezése stb.)	1. Cserélje ki. 2. Ez normális.
A fűnyíró teljes feltöltése rövidebb időt vesz igénybe	Öregedő akkumulátor	Cserélje ki.
A fűnyíró nem töltődik, vagy automatikusan kikapcsol a töltőállomáson.	1. Magas/alacsony akkumulátor hőmérséklet 2. A töltőállomás nincs csatlakoztatva a konnektorhoz. 3. A kontaktusok szennyezett	1. Amint a fűnyíró hőmérséklete visszatér a normális szintre, próbálja meg újra tölteni. 2. Csatlakoztassa a töltőállomást az áramellátáshoz, és dugja be a konnektorba. 3. Tisztítsa meg az érintkezőcsíkokat.
A fűnyíró a terv szerint működik	1. A STOP gomb lenyomva van vagy blokkolva, és a fűnyíró nem tud automatikusan elindulni. 2. Lemerült akkumulátor 3. Víz az esőérzékelőn	1. Győződjön meg arról, hogy a STOP gomb teljesen ki van-e nyomva. Kapcsolja ki a fűnyírót, és ellenőrizze, hogy nem szorult-e be idegen tárgy a STOP gombba. Ha igen, távolítsa el a tárgyat, és próbálja meg újra a fűnyírást. 2. Tölts fel a fűnyíró akkumulátorát 85%-ra. 3. Ha az esőérzékelő bekapcsol, a fűnyíró nem tud elindulni. Várja meg, amíg a víz megszárad, vagy kapcsolja ki az esőérzékelőt az alkalmazásban.
A fűnyíró nem tér vissza a töltőállomásra.	1. Az RTK blokkolva van 2. A töltőállomás el van takarva vagy akadályok akadályok. 3. A fűnyíró felső felülete tárgyakkal van eltorlaszolva, így a beépített RTK rendszer nem tud jól jelet venni.	Távolítsa el minden akadályt, amely eltakarja, blokkolja vagy körülvésti a töltőállomást és az RTK-t.
A fűnyíró beragadt	1. A kerekek elvesztették a tapadásukat a sár vagy a fű miatt. 2. Lágy talaj, például homok 3. Mély árok	1. Távolítsa el mindent, ami a kerekekhez tapadt. 2. Szükség esetén a puha területeket korlátozza le, hogy azok ne legyenek elérhetők. 3. Tölts fel a rést, és tartsa a gyepek felületét egyenletesnek és síknak.

Probléma	Ok	Megoldás
A fűnyíró kijön a határon	1. A kerekek elvesztették a tapadást a sár vagy a fű miatt. 2. A határ a lejtőn található 3. Gyenge műholdas vétel	1. Távolítson el mindent, ami a kerekekhez tapad. 2. Váltotassa meg a határ elhelyezkedését. 3. Próbálja meg az antennát viszonylag nyitott helyen felszerelni, hogy az antenna szabad kilátást nyújtson az égboltra, ahol legalább 110°-os akadálymentes látómező van.
A fűnyíró bizonyos területeken nem mozog rendszeresen.	Az adott területen akadályok vannak	A fűnyíró automatikusan módosítja a mozgásmódját, és visszatér a normál üzemmódba.
Egyenetlen vagy nem egyenletes fűnyírás	1. Az előre beállított kaszási idő nem elegendő. 2. A pengék tompaak 3. A fű túl magas 4. A lapátok nem tudnak normálisan forogni	1. Állítsa be a kaszási időt úgy, hogy az megfeleljen a kaszási területnek, és a fűnyíró elegendő időt kapjon a feladat elvégzéséhez. 2. Cserélje ki a pengéket. 3. Állítsa be a kaszási magasságot magasabb szintre, majd fokozatosan csökkentse a kívánt magasságra. 4. Tisztítsa meg a késeket.
A fűnyíró nem indul el	Az akkumulátor túl lemerült	Helyezze a fűnyírót a töltőállomásra, töltsen fel teljesen, majd indítsa újra a fűnyírót.
A fűnyíró nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz	1. A fűnyíró túl messze van a router-től 2. A Wi-Fi hálózat nem 2,4 GHz 3. Az ANTHBOT alkalmazás nem rendelkezik Wi-Fi engedéllyel	1. Helyezze a fűnyírót közelebb a maróhoz. 2. Csatlakoztassa a fűnyírót a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz. 3. Adja meg az engedélyeket az alkalmazásnak.


7. Karbantartás és tisztítás

Az optimális teljesítmény érdekében rendszeres ellenőrzés és karbantartás szükséges:

1. Minden használat után távolítsa el a szennyeződéseket és a maradványokat.
2. Rendszeresen ellenőrizze a kritikus alkatrészeket.
3. Ellenőrizze és cserélje ki a kopott alkatrészeket.
4. Tartsa be a gyártó által ajánlott karbantartási időket és időközöket.


1. A tárcsák és kerekek tisztítása

Az ábrán látható módon rendszeresen öblítse le a tárcsát a pengékkel, és lehetőség szerint kerülje a kamera alkatrészeit.

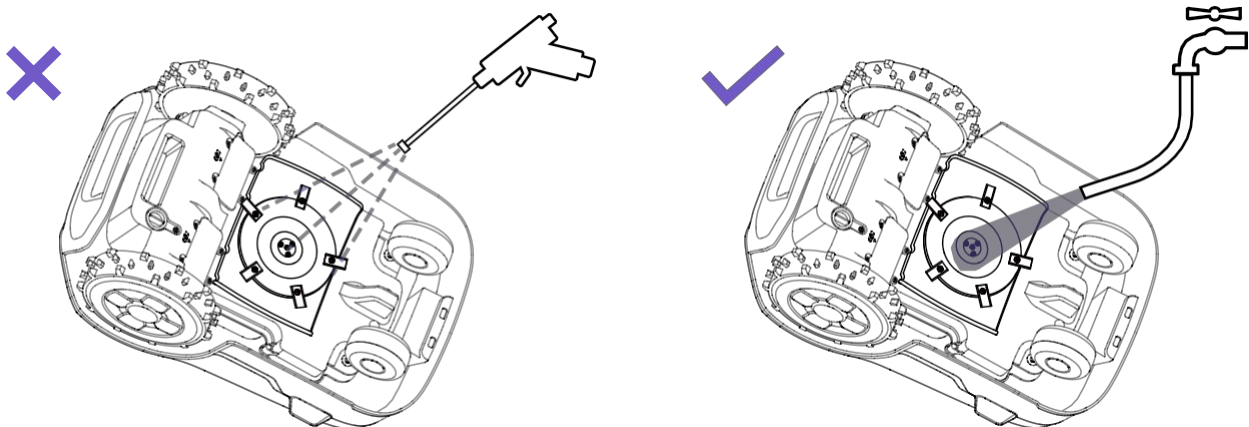


2. Lencsék tisztítása és karbantartása

A képen látható módon törölje le a lencsákat egy tiszta, száraz tisztító kendővel. Ne használjon kemény tisztítóeszközöket vagy tisztítószerket a lencsék megsérülésének elkerülése érdekében.

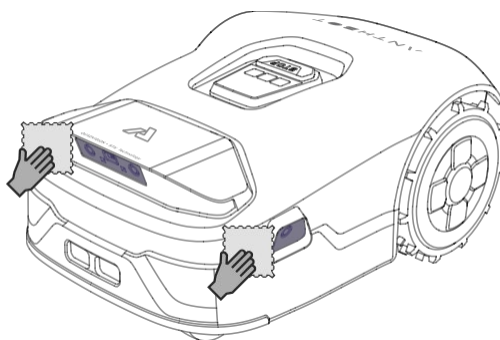


3. A töltőkapcsoló lemezek tisztítása

Az ábrán látható módon rendszeresen tisztítsa meg a töltő érintkezőlemezeket, hogy elkerülje a rendellenes töltési érintkezést okozó szennyeződéseket.

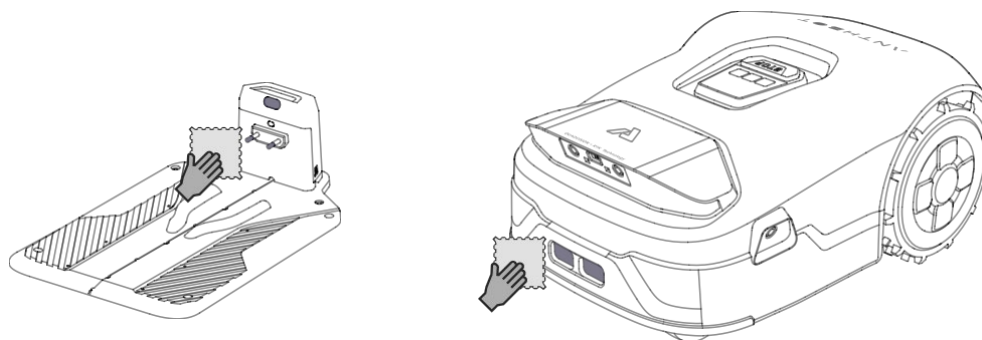


4. Esőérzékelő tisztítása

Az ábrán látható módon rendszeresen ellenőrizze, hogy az esőérzékelő szennyeződött-e, és rendszeresen tisztítsa meg az érzékelő szondáinak hegyeit, hogy elkerülje az esőérzékelő téves működését.

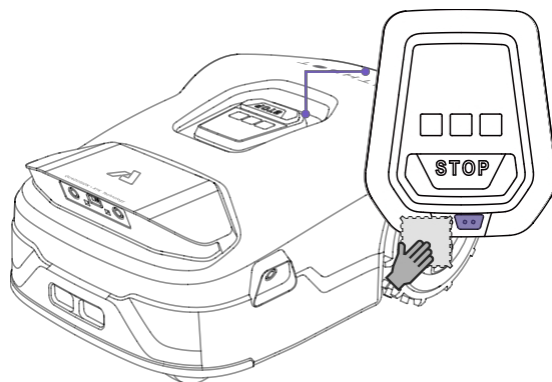


5. Növények eltávolítása a töltőcsomó környékéről

Ügyeljen arra, hogy a töltőhalom közelében ne legyenek látható akadályok vagy növényi akadályok, hogy a készülék ne rögzüljön rendellenesen.

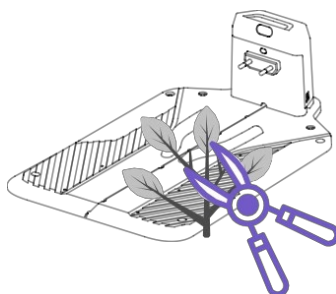


6. A pengék cseréje három évente ajánlott.

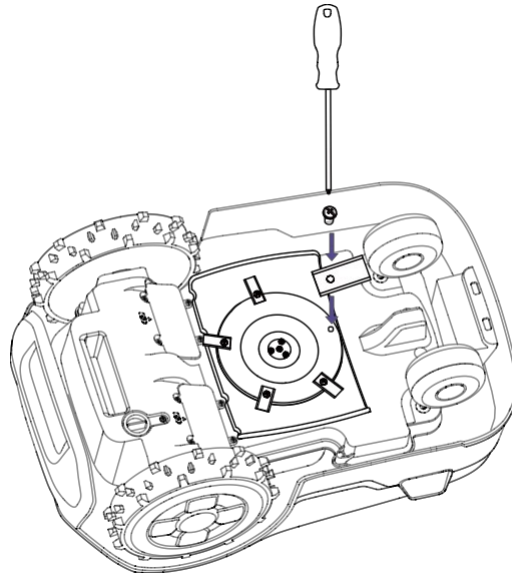

7. A készülék emelésének illusztrált működése

Az ábrán látható módon tegye mindkét kezét a hátsó fogantyúra és a készülék végére, és kerülje a tárcsát a pengékkel.

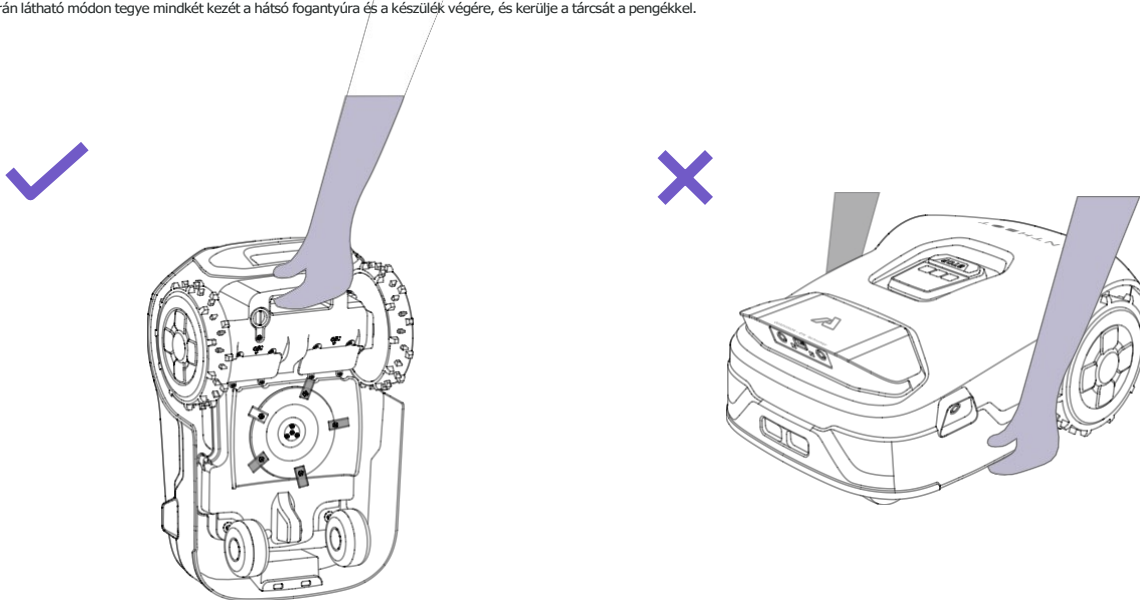


8. Az akkumulátor cseréje

a. Először kapcsolja ki a készüléket

b. Helyezze a készüléket egy puha, tiszta felületre.

c. Csavarhúzóval csavarja ki a csavarokat az akkumulátor helyén, majd vegye ki/cserélje ki az akkumulátort.

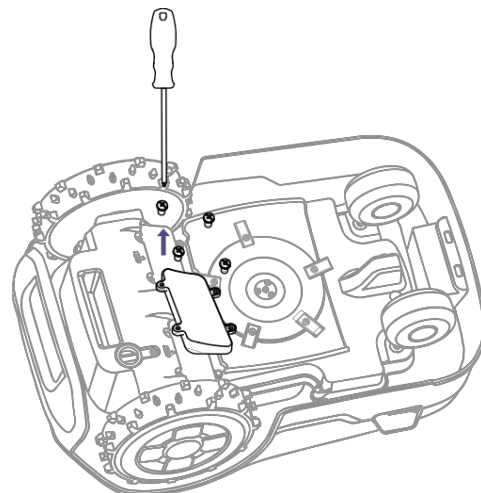

8. Újrahasznosítás és szemétként való elhelyezése az élettartam végén

1. NE dobja ki ezt a terméket háztartási hulladékként. Az újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz, az önkormányzatához vagy a vásárlás helyéhez.
2. Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos kérdéseket lásd az „Akkumulátorról” című részt.
3. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a terméket NEM SZABAD hulladéklerakóban kidobni, elégetni vagy háztartási hulladékkal keverni. Az elektromos alkatrészek veszélyt vagy súlyos sérülést okozhatnak.

9. A kézikönyvről

Ha a legújabb felhasználói kézikönyvet szeretné megszerezni, frissítse az ANTHBOT alkalmazást a legújabb verzióra. A tartalom az alkalmazás Beállítások> Alkalmazások> Szerviz és támogatás részében található.

A kézikönyvben leírt funkciók és tartalom a megvásárolt termékmodellre, a piacra és a szoftververzióra vonatkoznak. A legújabb funkciófrissítéseket a kiadási megjegyzésekben találja.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének követelményeinek. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) ez az eszköz nem okozhat káros zavarokat, és
- (2) ez az eszköz képesnek kell lennie bármilyen zavarás fogadására, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Azok a módosítások vagy változtatások, amelyeket a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, a felhasználó jogosultságának elvesztését eredményezhetik a készülék üzemeltetésére.

Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. részének követelményeinek. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) ez a készülék nem okozhat káros zavarást, és
- (2) ez a készülék képes fogadni bármilyen zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Megjegyzés: Ez az eszköz tesztelésen esett át, és megfelel az FCC 15. részében meghatározott, B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a lakóépületekben fellépő káros zavarások ellen. Ez a készülék nagyfrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarhatja a rádiókommunikációt. Azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavar. Ha ez a készülék káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, javasoljuk a felhasználónak, hogy próbálja meg a zavarást az alábbi intézkedések egyikével megszüntetni:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramkörhöz tartozó aljzathoz, mint a vevőkészülék.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt szakemberhez.

(3) FCC 20 cm nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC sugárzási határértékeknek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre határoztak meg. Az eszközt úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen. Ez az adó nem helyezhető el és nem üzemeltethető más antennával vagy adóval együtt.

Ezen a QR-kódon keresztül több nyelven letölthető a kézikönyv.

A használati utasítást több nyelven letöltheti ezen a QR-kódon keresztül.



Termék neve: ANTHBOT	Hangadatok:	Mért akusztikai teljesítmény L : < 70dB(A) Típus/modell: Hangnyomás szint L _{pa} : 60 dB(A)
Genie 600/Genie 1000/Genie 3000/Genie 5000		A hangnyomás bizonytalansága K : 3,0 dB(A) pA
FIGYELMEZTETÉS: Csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja. Genie 600: DZ048BWL240200U / DZ048BWL240200V / DZ048BWL240200B / DZ048BWL240200S GM51-240200-1DE / GM51-240200-2DE / GM51-240200-3DE / GM51-240200-4DE Genie 1000: DZ100CWL280300U / DZ100CWL280300V / DZ100CWL280300B / DZ100CWL280300S GM95-280300-1DG / GM95-280300-2DG / GM95-280300-3DG / GM95-280300-4DG Genie 3000: DZ180AWL2800600U / DZ180AWL2800600V / DZ180AWL2800600B / DZ180AWL2800600S GM259-2800600-1DG / GM259-2800600-2DG / GQ150C-2800600-E3		

ANTHBOT
Smart BoT for the Easy Life

Gyártó: ANTHBOT (SG) PTE. LTD.
Cím: 14 ROBINSON ROAD # 02 - 01 FAR EAST FINANCE BUILDING, 048545 SINGAPORE

Ügyfélszolgálat: support@anthbot.com

Hivatalos weboldal: <https://www.anthbot.com>