




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – H U

SV16300 Kick Scooter Galaxy Calypso

SV16304 Kick Scooter Galaxy Zenit

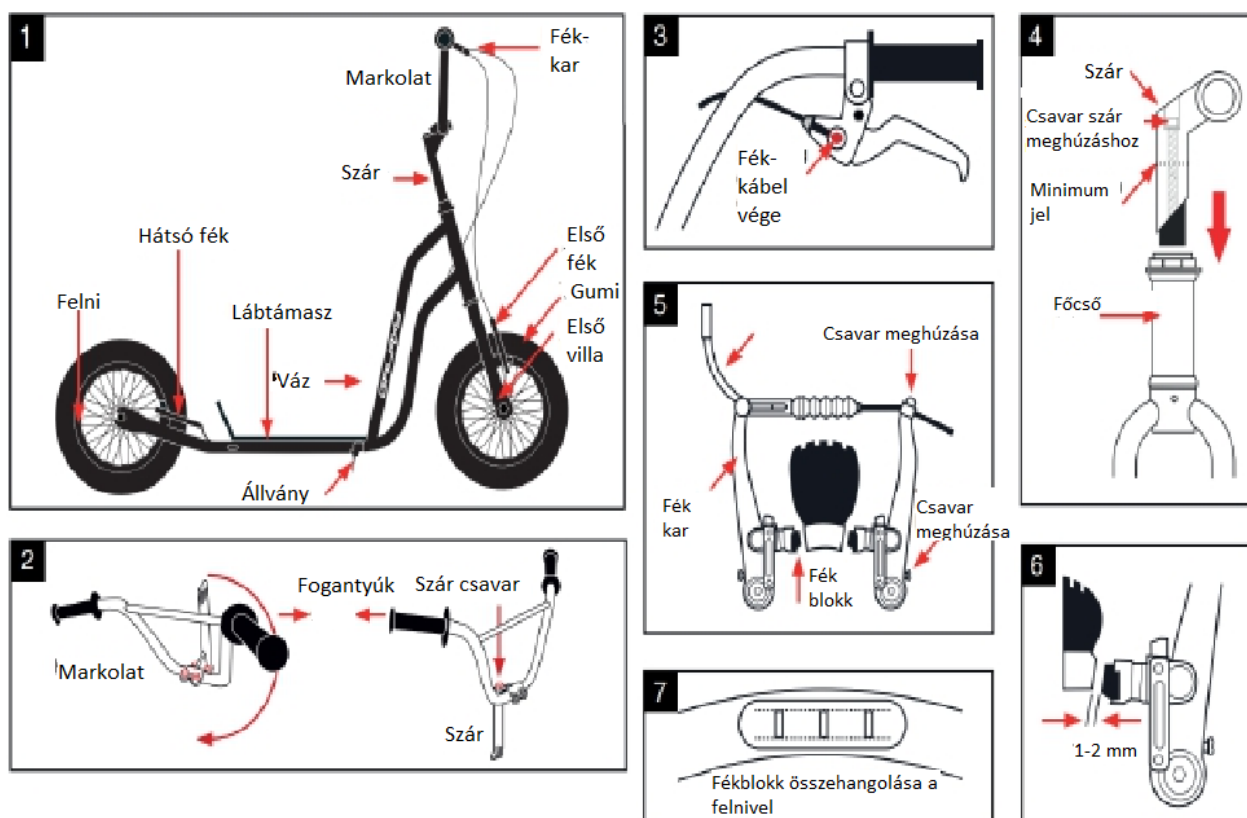

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e:

(1 db) A roller fő váza az első villával.

(2 db) Fékmechanizmusok (típustól függően változhat)

(2 db) Felfújható kerekek (típustól függően változhatnak: 2x12" vagy 1x16" és 1x 12").

(1 db) A kormány a szárral együtt (lásd. 1. kép).

Az összeszerelést bízta szakszervizre.

Lazítsa meg az anyákat az első keréktárcsákon. Szükség esetén állítsa be a tengelyek csapágyait úgy, hogy a kerekek szabadon forogjanak (azaz a kerekek ne legyenek merevek vagy túl lazák). Helyezze be a kereket a roller első villájába és húzza meg az anyákat.

A kormány rögzítése: fordítsa lefelé a kormányzárat (ha felfelé van, állítsa be a forgást, és egyenletesen húzza meg a csavarokat (lásd: 2. kép).

Ha a szár nincs csatlakoztatva, és külön van elhelyezve, csatlakoztassa a kormányhoz, majd húzza meg egyenletesen a szárcsavarok segítségével (lásd 2. kép).

Helyezze a szárat a kormányrúddal együtt a roller vázának főcsövébe. Tartsa be a minimális behelyezési mélységet. Igazítsa a szárat a kormányrúddal úgy, hogy a kormány hosszanti tengelyre merőlegesen álljon a menettengelyre. Ezután húzza meg a kormányt a szárban lévő imbuszcsonnyal (lásd. 4. kép). A helyes geometria érdekében az első villa enyhe hajlítása előre kell, hogy mutasson. Ha van fék, akkor a fékkábel ovális végét illessze be a nagyobb kerek lyukba (különböző típusú fékkarok eltérő rögzítéssel rendelkezhetnek), amely a fékkaron található, és helyezze be a fékkábelt a kormány alján lévő foglalatba (lásd: 3. kép).

Nyomja mindkét V-fékkart a keréktárcsa felé, és a megfelelő fékkulccsal állítsa be a fékeket úgy, hogy fékezéskor a fékblokkok teljes fékfelületükkel a felni oldalához súrlódjanak (lásd 7. kép), ha szükséges, húzza meg vagy lazítsa meg a fékkábelt a szorítócsavarral (lásd 5. kép) vagy a fékkaron lévő állítócsavarral úgy, hogy a felni és a fékblokk között kb. 1-2 mm rés legyen (lásd 6. kép). Ha a kerék nem forog szabadon és az egyik oldalon "fékez" csak, akkor azt a kereket "fékező" V-fékkar feszítőcsavarjának meghúzásával lehet beállítani (lásd 5. kép), vagy a felnitől távolabb lévő V-fékkar feszítőcsavarjának meglazításával, hogy a kerék szabadon forogjon. Mindig ellenőrizze a fék működését, mielőtt elindulna. Ha a fékkar (a kormányon) tartalmaz egy állítócsavart (a kar oldalán található), akkor ez megrövidíthető, hogy a kar és a fogantyú közötti távolságot rövidebb legyel (a kézméretnek megfelelően).

Ha az állvány nincs rögzítve, csavarozza a vázhoz alulról úgy, hogy az állvány a felhasználó szempontjából balra dőljön (lásd: 1. kép). Fújja fel a gumibroncsokat a felhasználó súlyának megfelelően, de legfeljebb a gumibroncsokon feltüntetett értékig (bar / psi). Ha nem ismeri az összeszerelés lépéseit, bízva a terméket szakszervizre, vagy forduljon a kereskedőjéhez.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK

Vezetés közben mindig tartsa mindkét kezét a kormányon. Miközben az egyik lábát használja, álljon rá a roller lábtáblájára a másik lábbal. Rendszeresen váltogassa a hajtó lábát. Fékezéshez nyomja meg a fék karokat a kormányon. Fékezzen a hátsó fékkel, amelyet általában a jobb oldali karral vezérelhet. Az első féket csak fékezéskor vagy vész helyzetben használja.

FIGYELMEZTETÉS: A hirtelen fékezés esést okozhat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Összeszerelés és használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. A Calypso roller maximális terhelhetősége 90 kg. A Zenit roller maximális terhelhetősége 100 kg. Használat előtt húzza meg az összes csavart és anyacsavart. A biztonságos közlekedés érdekében mindig viseljen sisakot, térd-, könyök- és csuklólövődőt, valamint strapabró cipőt. A roller nem alkalmas közúton vagy forgalomban való közlekedésre, valamint sötétben vagy szürkületben való használatra. Ne használja a rollert esőben, nedves vagy csúszós felületen, kavicsos és hóban. Rendszeresen ellenőrizze a csavarok csatlakozásait, a meghúzási mechanizmusokat és a fékeket, hogy megelőzze a baleseteket vezetés közben. Ne fékezzen túl erősen és hirtelen – esést okozhat. A gyártó nem vállal felelősséget a terméken keletkezett károkért, illetve a termék használata során esetlegesen bekövetkező károkért. A roller csak 1 felhasználó számára készült - utasok nélkül! Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára, apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a gyermek lenyelhet. A sebességcsökkentő mechanizmusok (fékblokkok, felni stb.) használat közben felmelegednek, használat után ne nyúljon hozzájuk!

TECHNIKAI BIZTONSÁG

A javításokat ajánlott szakszervizre bízni. Rendszeresen ellenőrizze, húzza meg vagy állítsa be a következő alkatrészeket: csavarok csatlakozása, feszítő mechanizmusok, kenje a csúszó alkatrészeket (kerékcsonnyak, kormánycsapágyak stb.) ellenőrizze a kábeleket és a fékalkatrészeket. Minden használat előtt ellenőrizze az összes csavar meghúzását és a fék működését. Amennyiben egyes alkatrészek (gumibroncsok, csapágyak, törőelemek stb.) kopását észleli, cserélje ki őket azonos paraméterekkel rendelkező alkatrészekre, és állítsa be őket megfelelően. Tisztítsa meg a rollert erős tisztítószerekkel, a csapágyakhoz használja a kerékpároknak szánt olajat. Használat után ajánlott a vezetékek egyenletes meghúzását szakszervizre bízni.

FIGYELMEZTETÉS: A fékbetéteket és a felni védeni kell az olaj és a zsír ellen.

Ha használat közben a küllők furcsa hangot adnak, akkor a küllőket 2 fordulattal meg kell húzni (bízva szakszervizre), vagy állítsa be vagy cserélje ki a csapógyakat és csapágyrészeket. Ha a kerekek cseréjére van szükség, mindig az eredetivel azonos paraméterekkel rendelkező kerekeket/gumikat használjon.

A szétszerelés a beszereléssel ellentétes módon történjen (lásd az utasításokat). Cseréltesse ki vagy javíttassa ki a gumiabroncsot és a csöveket szakszervizzel. Ha a roller kialakítása önzáró anyacsavarokat vagy más önzáró mechanizmusokat tartalmaz, a gyakori lazítás és meghúzás a hatékonyság elvesztéséhez vezet. Ebben az esetben cserélje ki őket.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, ártalmatlanítsa azt a következők szerint a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon a legközelebbi hulladékudvarban.

A megfelelő ártalmatlanítással védi a környezetet és a természeti forrásokat. Ezenkívül segítheti az emberi egészség védelmét. Ha nem biztos a helyes ártalmatlanításban, kérdezze meg a helyi hatóságokat a törvénysértés vagy szankciók elkerülése érdekében.

Ne tegye a termék a házi hulladék közé, adja le az újrahasznosító helyen.