




**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 8719 Szobakerékpár inSPORTline UB60i**

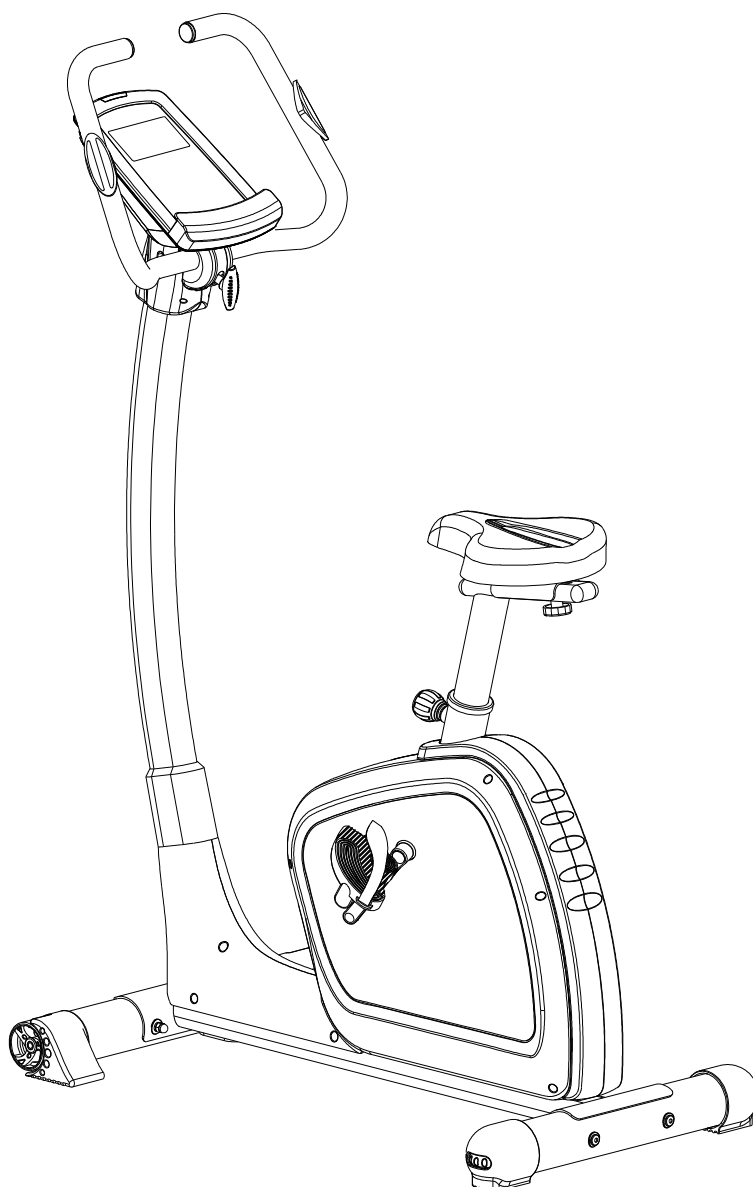


# TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	4
RAJZ.....	5
ALKATRÉSZLISTA.....	5
ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE (CSOMAG TARTALMA).....	9
SZERELÉS.....	10
SM2570 iConsole+ VEZÉRLŐPANEL.....	15

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Ha Önön kívül más felhasználó is igénybe veszi a berendezést, fontos, hogy ismertesse vele a használati útmutatóban szereplő utasításokat.
- Egyszerre csak egy személy használhatja.
- A maximális biztonság érdekében végezzen rendszeres ellenőrzést, nem történt-e sérülés, alkatrész elhasználódás a berendezésen
- Edzés előtt távolítsa el a berendezés körül lévő éles tárgyakat.
- A berendezést csak teljesen hibátlan állapotban használja
- Sérült, elhasználódott vagy rossz alkatrészszel tilos a berendezést használni. A meghibásodott részeket azonnal cseréljük ki.
- Gyermek csak felnőtt felügyelet mellett használhatja a berendezést.
- Az egész berendezés körül biztosítson elég szabad teret.
- A helytelenül végzett, vagy túlzásba vitt edzés egészségkárosodáshoz vezethet.
- A használat előtt be kell állítani az elmozdulás ellen az állítható lábak segítségével.
- A berendezést egyenes, száraz, nedvességtől mentes felületre helyezze. Szükség esetén használjon csúszásmentes alátétet a berendezés alá, így elkerülhető a talaj sérülése.
- Az edzéshez használjon megfelelő öltözetet. Ne hordjon bő szabású ruhát, mely beakadhat. Viseljen gumitalpú sportcipőt.
- Bármilyen edzésprogram elkezdése előtt kérje ki orvosa véleményét
- Csak eredeti, a gyártó által forgalmazott alkatrészeket használjon .Soha ne használja más gyártó alkatrészeit.
- Használat előtt ellenőrizze a csavarok állapotát, csuklók összekötését A berendezés használatakor ne tartózkodjon a közelben gyermek, vagy háziállat
- Amennyiben az edzés során mellkasi fájdalmat észlel, légzési zavar, vagy más rendellenesség lép fel, azonnal hagyja abba az edzést és a további lépésekről konzultáljon orvosával
- Gyermek és fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják a berendezést.
- Ne tegye a kezét a csuklós részekhez.
- Minden állítható alkatrésznek a megfelelő pozícióban kell lennie.
- Közvetlenül étkezés után ne tornázzon

## RAJZ

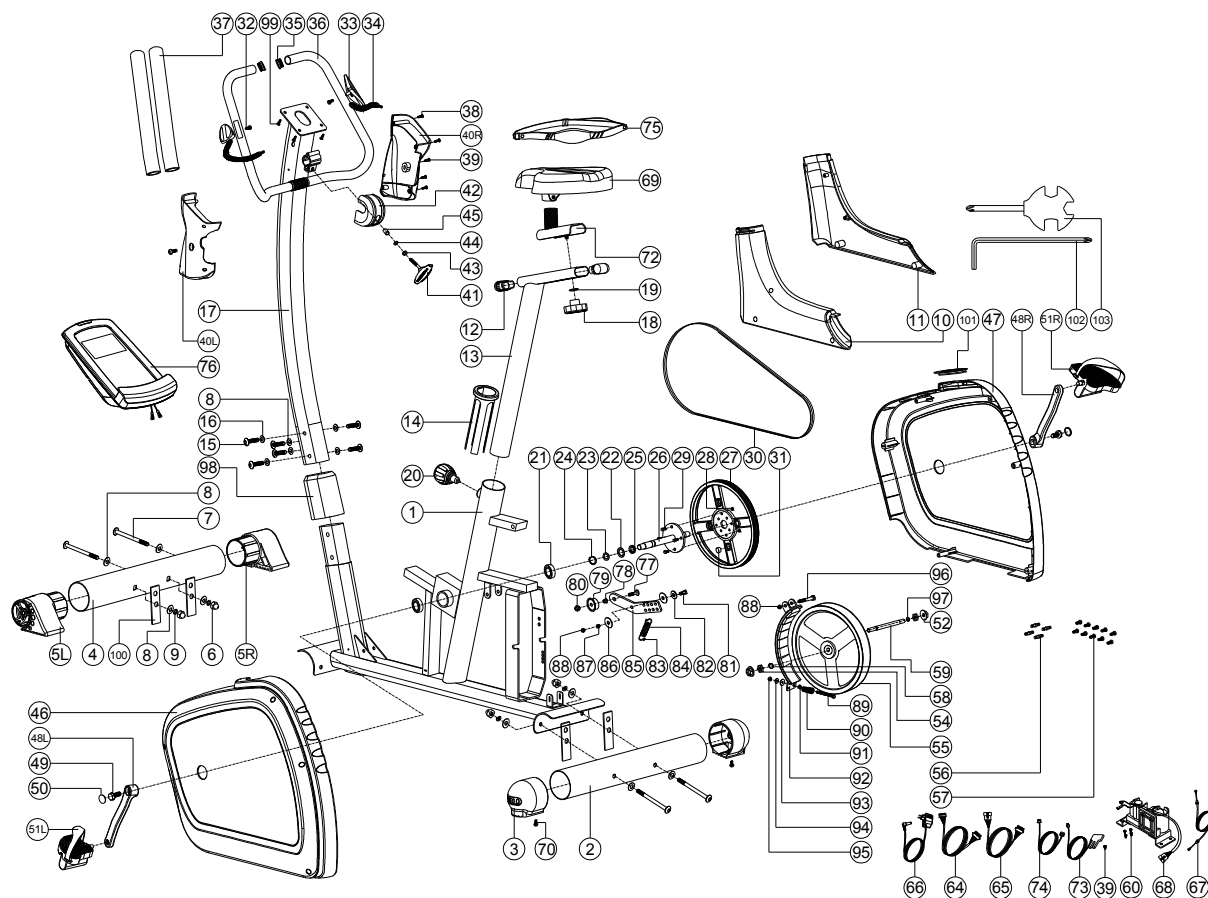

## ALKATRÉSZLISTA

### \* Használt rövidítések:

D=átmérő

t=vastagság

L=hossz

ST=önvágó csavar

A méretek **mm-ben** vannak.


Jelölés	Megnevezés	Darabszám
1	Fő váz	1
2	Hátsó hordozó	1
3	állítható sapka	2
4	Első hordozó	1
5L	Forgó láb – bal	1
5R	Forgó láb – jobb	1
6	kalapos anya M8*1.25*15L	4
7	Imbusz csavar M8*1.25*95L	4
8	Hullámos alátét D22xD8.5x1.5T	10

9	Rugós alátét D15.4xD8.2x2T	4
10	Első borítás – bal rész	1
11	Első borítás – jobb rész	1
12	végzáró – ovális	2
13	nyereg	1
14	vezetőhüvely	1
15	Imbusz csavar M8*1.25*15L	6
16	Lapos alátét D16*D8.5*1.2T	4
17	Első oszlop	1
18	Kézi anya	1
19	Lapos alátét D25xD8.5x2T	1
20	Rögzítő csapszeg	1
21	csapágycsapó #6003ZZ	2
22	Hullámos alátét D22xD17x0.3T	2
23	Lapos alátét D23*D17.2*1.5T	1
24	Sege alátét S-17(1T)	1
25	Tömítő alátét D22.5*D17.2*6.4T	1
26	Közép tengely	1
27	Hajtó kerék	1
28	Önzáró anya M6x1.0x6T	4
29	Csavar M6x1.0x15L	4
30	szíj	1
31	Mágnes	1
32	csavar ST4*25L	2
33	Pulzusérzékelő	2
34	Pulzusérzékelő kábel	2
35	Kapaszkodó végek	2
36	kapaszkodók	1
37	markolat szivacsborítása	2
38	Kereszt csavar menetes ST4*1.41*15L	4
39	Kereszt csavar M5x0.8x12L	3
40L	Számítógép alatti borítás – bal rész	1
40R	Számítógép alatti borítás – jobb rész	1
41	Kézi csavar – szárny markolat	1
42	Védő borítás	1
43	Lapos alátét D16xD8.5x1.2T	1
44	Rugós alátét D15.4xD8.2x2T	1
45	Táv henger	1
46	Fő váz borítása – bal rész	1

47	Fő váz borítása - jobb rész	1
48L	Bal hajtókar	1
48R	Jobb hajtókar	1
49	Hatszögletű csavar M8x1.25x25	2
50	Csavar sapka D23x6.5	2
51L	Bal pedál	1
51R	Jobb pedál	1
52	Peremes anya 3/8"-26UNF*6.5T	2
54	Anya D9.5x8T(3/8"-26UNFx4T)	2
55	Lendkerék	1
56	csapszeg	4
57	Csavar ST4.2x1.4x20L	12
58	Sege alátét S-10(1T)	1
59	lendkerék tengely	1
60	Kereszt csavar ST4.2*1.4*15L	4
64	Számítógép kábel – csatlakozó	1
65	Számítógép kábel – alsó rész	1
66	Adaptér	1
67	feszültség huzal	1
68	Motor	1
69	ülés	1
70	Csavar ST4x1.41x10.L	2
72	Ülés tartó	1
73	Érzékelő kábel	1
74	Elektrikus kábel	1
75	Mellkas öv	1
76	Számítógép	1
77	Imbusz csavar M10*35L	1
78	Távtartó alátét	1
79	Ékszíjtárcsa	1
80	Önzáró anya M10x1.5x10T	1
81	Hatszögletű csavar M8*25	1
82	Lapos alátét D30*D8.5*2.0T	1
83	Műanyag védő	2
84	Rugó D2.2*D14*65L	1
85	Ékszíjtárcsa tartó	1
86	Műanyag alátét	2
87	Anyá M8*1.25*6T	1

88	Önzáró anya M8*1.25*8T	2
89	Hatszögletű csavar M6*65L	1
90	Rugó D1.0*55L	1
91	Anyá M6*1*6T	1
92	mágneses állkapocs	1
93	Önzáró anya D6*D19*1.5T	1
94	Lapos alátét D13*D6.5*1.0T	1
95	Önzáró anya M6*1*6T	1
96	Hatszögletű csavar M8*52L	1
97	Rögzítő gyűrű	1
98	Első oszlop borítás	1
99	Kereszt csavar M5x0.8x10L	4
100	Rögzítő szalag	4
101	Védőtok	1
102	Imbusz kulcs	1
103	Univerzális csavarkulcs + kereszt csavarhúzó	1


## ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE (CSOMAG TARTALMA)

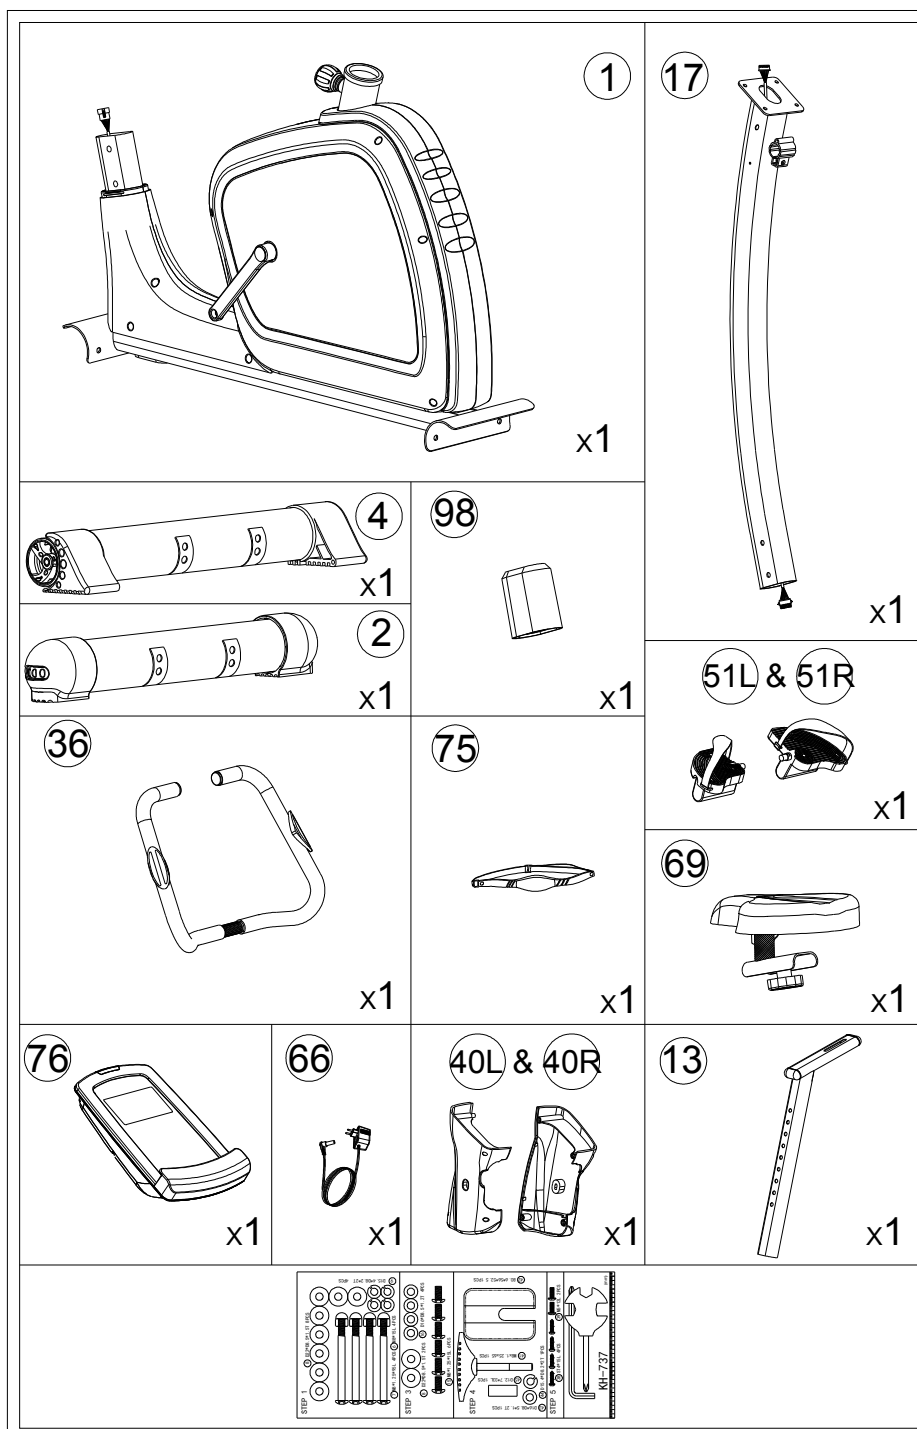




## SZERELÉS

### 1. LÉPÉS

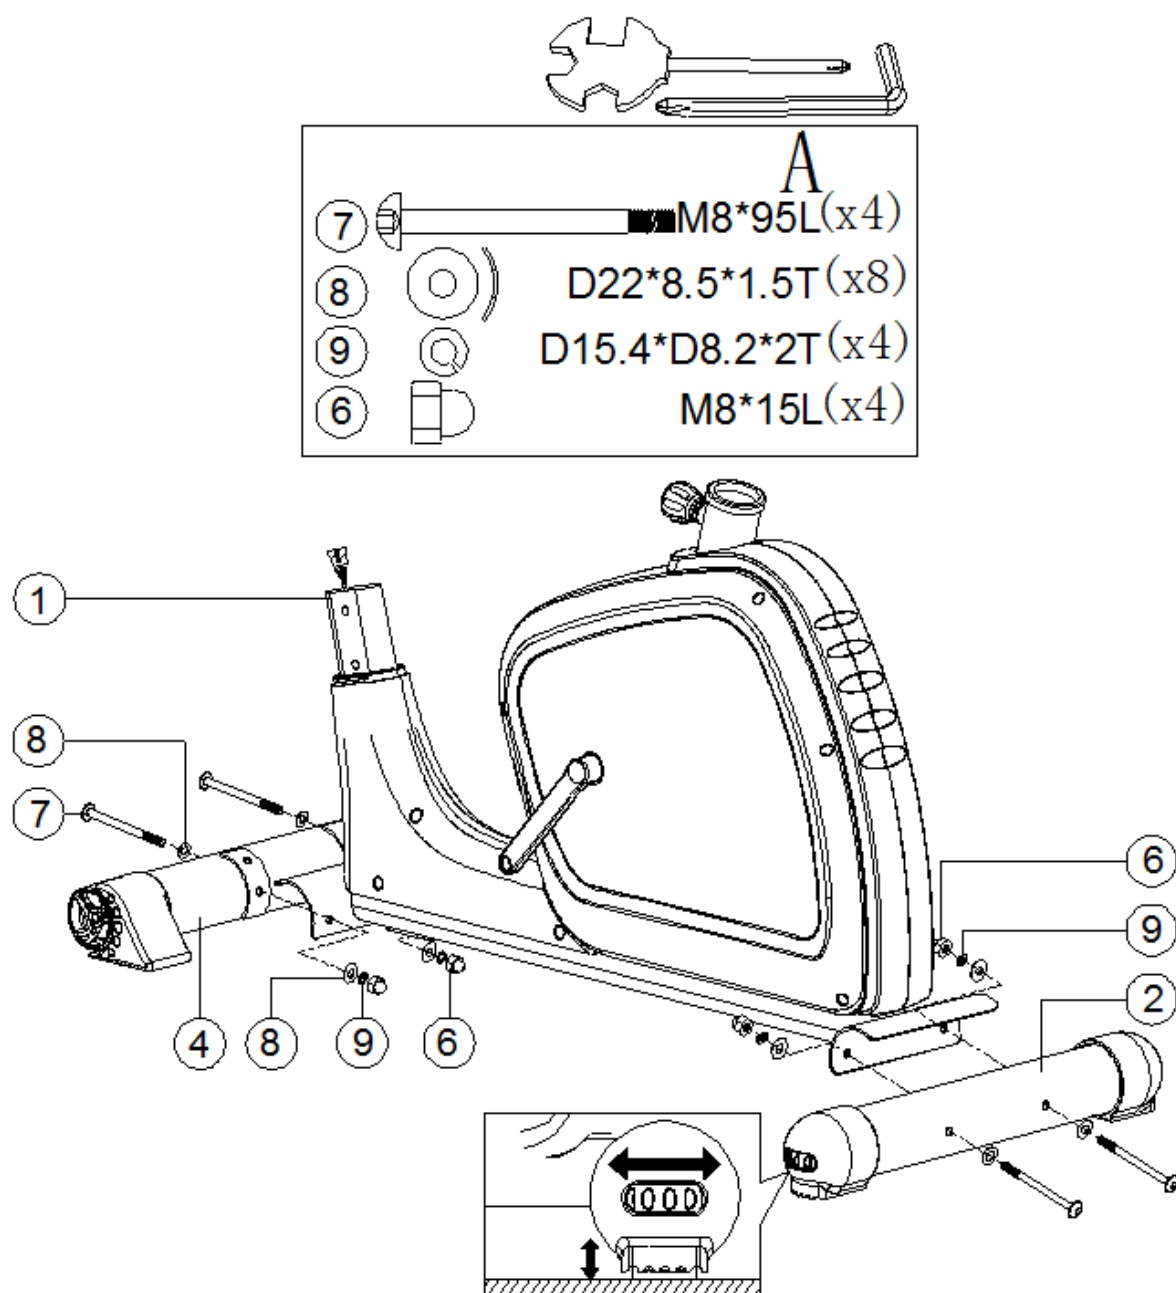


Erősítse az első lábat (4) a hátsó lábhoz (2) és rögzítse a fő vázhoz (1) imbusz csavarok (7), rugós alátétek (9), hullámos alátétek (8) és kalapos anyák (6) segítségével.

## 2. LÉPÉS

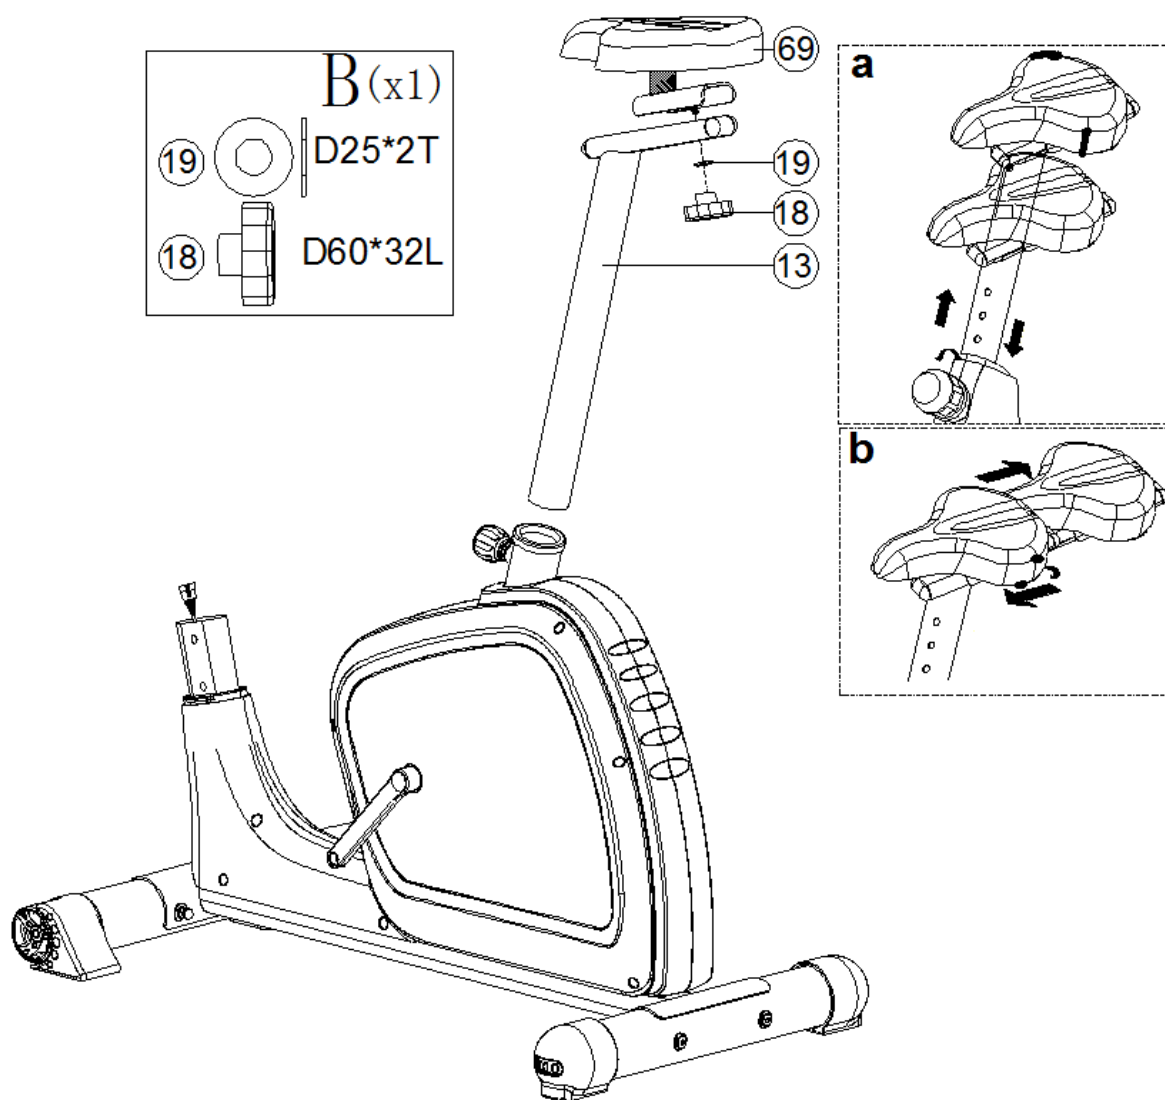


- 1) Rögzítse az ülést (69) a nyereghez (13) lapos alátétek (19) és kézi anyák (18) segítségével. A nyeret állítsa vízszintes állapotba (kép b).
- 2) Helyezze rá a nyeret (13) fő vázra és rögzítse a megfelelő magasságban a rögzítő csapszeg (20) segítségével.(kép a).

### 3. LÉPÉS

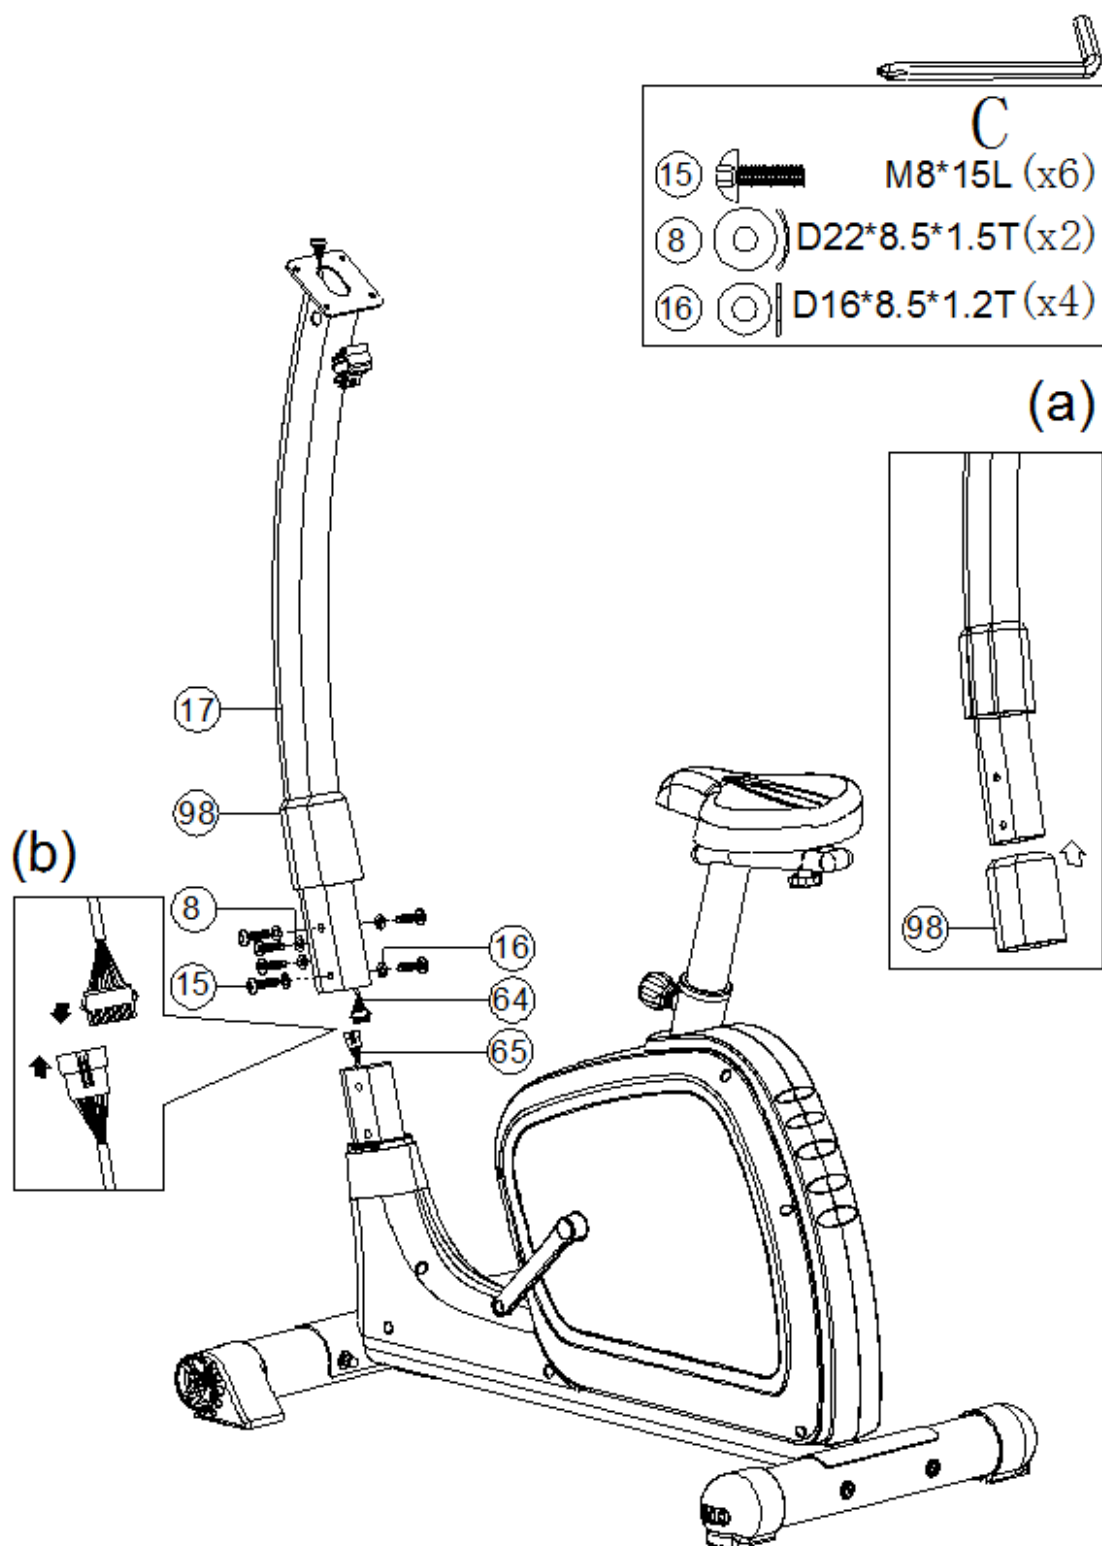


- 1) Helyezze fel az ovális borítást (98) az első oszlopra (17) (kép a).
- 2) Csatlakoztassa az alsó csatlakozó kábelt (65) a csatlakoztató kábellel (64) (Obr. b). Majd rögzítse az első oszlopot (17) a fő vázhoz imbusz csavarok (15), lapos alátétek (16) és hullámos alátétek (8) segítségével.

## 4. LÉPÉS

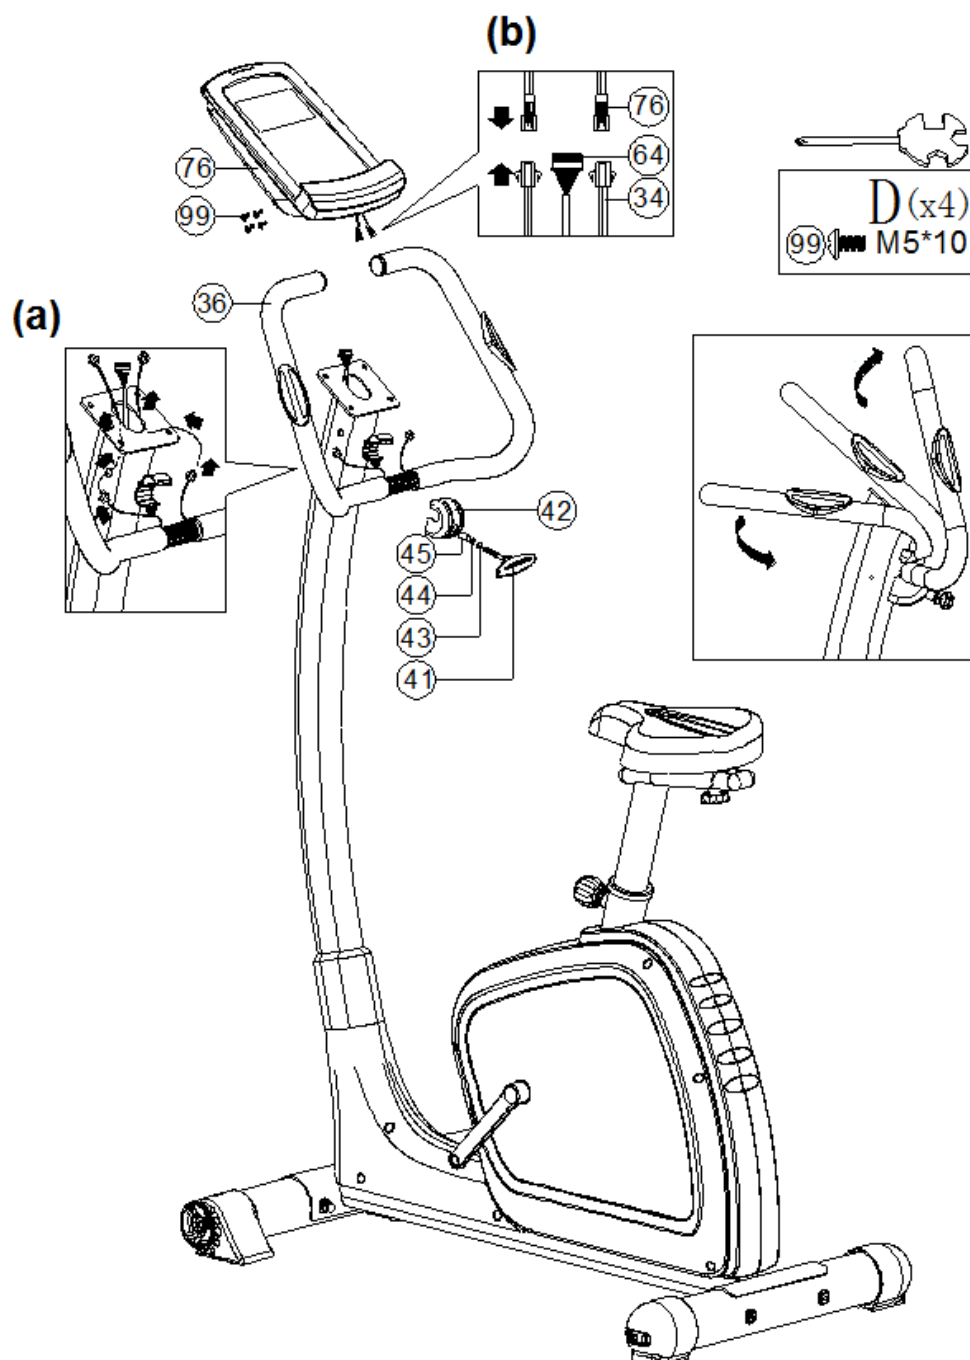


- 1) Bújtsa át a pulzusérzékelő kábelt (34) az első oszlop oldalsó nyílásain egészen a tetejéig, majd húzza ki a kábelt a tetején. (kép. a).
- 2) Csatlakoztassa a pulzusérzékelő kábelt (34) és a csatlakozó kábelt(64) a számítógép kábeléhez(76). Rögzítse a számítógépet (76) az első oszlophoz keresztsavak (99) segítségével. (kép. b).
- 3) Rögzítse az első oszlophoz a kapaszkodókat (36) kézi csavar (41), védő borítások (42), lapos alátétek (43), rugós alátétek (44) és a távtartó henger (45) segítségével. A kapaszkodók megfelelő helyzetbe való állítása után húzza be egészen a kézi csavart.

## 5. LÉPÉS

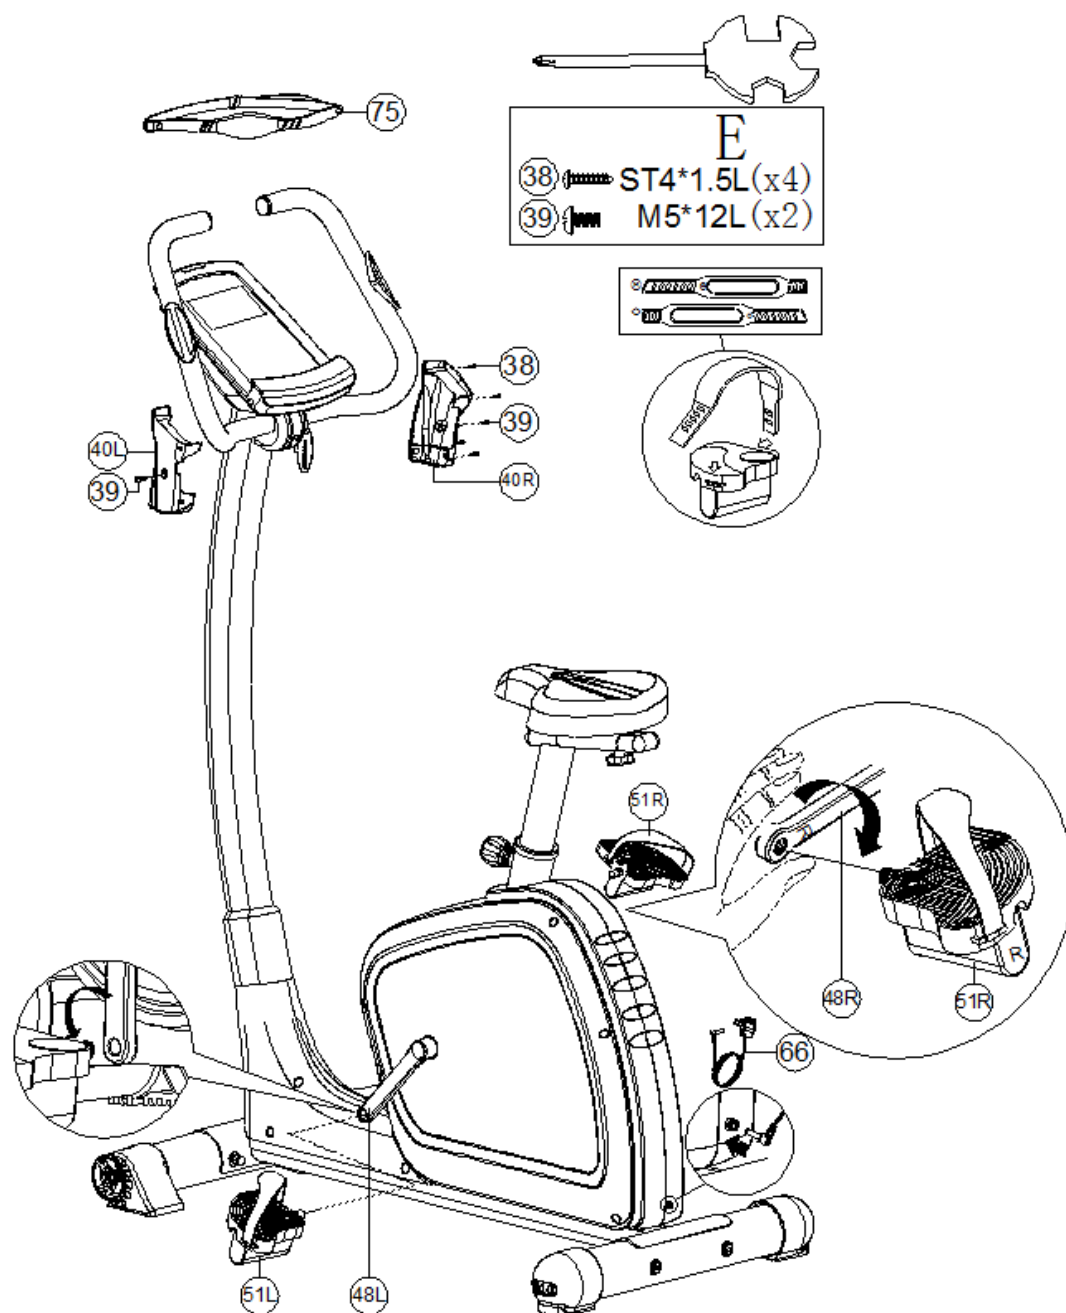

- 1) Helyezze a számítógép alá a borítást (40L/40R) – csavarozza rá a borítást a csavarokkal (39).
- 2) Csavarozza a pedálokat (51L/51R) a hajtókarokhoz (48L/48R).
- 3) A számítógép bekapcsolásához csatlakoztassa az adaptert (66).

## SM2570 iConsole+ VEZÉRLŐPANEL

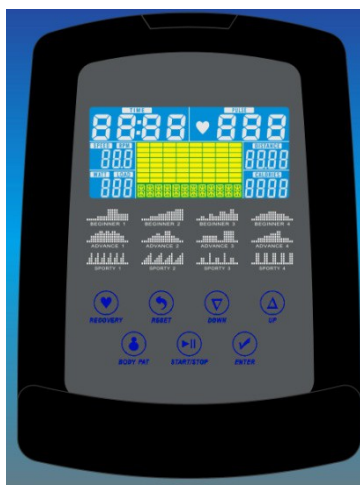

### CSATLAKOZTATHATÓ ESZKÖZÖK

<b>iOS operációs rendszer:</b> iPod touch (5. generáció) iPod touch (4. generáció) iPod touch (3. generáció) iPhone 5S iPhone 5C iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPad Air iPad 4 iPad 3 iPad 2 iPad iPad Min Podpora iOS 5.0 és újabb verziók	<b>Android operációs rendszer:</b>  Android tablet OS 4.0 + Android tablet s 1280X800 px felbontású Android phone OS 2.2 + Android phone felbontással: 1920X1080 px 1280X800 pixels 1280X760 pixels 800X480 pixels
--	---

### FUNKCIÓK

MUTATÓ	LEÍRÁS
TIME	Edzés időtartama
SPEED	Aktuális sebesség
DISTANCE	Edzés alatt megtett távolság
CALORIES	Edzés alatt elégetett kalóriák száma
PULSE	Aktuális pulzusfrekvencia (BPM egység = ütés/perc) Ha a beállított intervallumot átlépi, a gép hangjelzést ad ki.
RPM	Aktuális tempó mutatása (egység: fordulat/perc)
WATT	Teljesítmény ellenőrzése. A célérték 0-350 intervallumban állítható be (kinduló érték: 120 WATT)
MANUAL	Manuális program

PROGRAM	Három mód választható: Beginner (Kezdő) / Advance (Haladó) / Sporty (Sportoló)
CARDIO	Pulzusfrekvencia program



## GOMBOK

MUTATÓ	LEÍRÁS
Up	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terhelés növelése</li> <li>Beállítási mód: funkció / egység hozzáadása</li> </ul>
Down	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terhelés csökkentése</li> <li>Beállítási mód: funkció / egység csökkentése</li> </ul>
Mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beállítás jóváhagyása</li> </ul>
Reset	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gyári beállítás visszaállítása - 2 másodpercig nyomja a gombot</li> </ul>
Start/ Stop	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edzés elindítása/leállítása</li> </ul>
Recovery	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondíció felmérése</li> </ul>
Body fat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Testzsírmérés % -ban és BMI index mérése</li> </ul>

## VEZÉRLÉS

### SZÁMÍTÓGÉP BEKAPCSOLÁSA

A töltő csatlakoztatása után a számítógép bekapcsol és 2 másodpercre megjelennek a funkciók. Négy perc semmittevés után a számítógép automatikusan „pihenő” üzemmódba kapcsol. Tetszőleges gomb megnyomásával a kijelző újra látható.

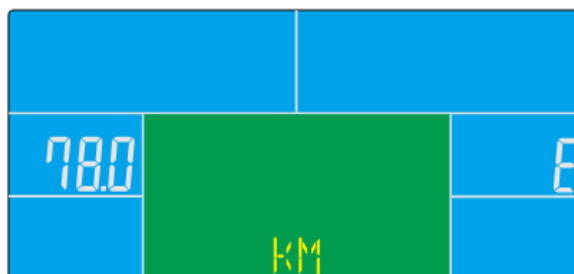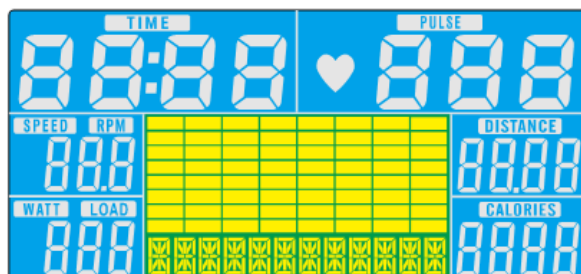

### PROGRAMVÁLASZTÁS

Az UP és DOWN gombokkal választhatunk programot: Manual → Beginner → Advance → Sporty → Cardio → Watt

### MANUÁLIS PROGRAM

Nyomja meg a START gombot



1. Az UP és DOWN gombokkal válassza ki a Manual programot, a belépésért nyomja meg a MODE gombot.

2. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be a paramétereket TIME/IDŐ, DISTANCE/TÁVOLSÁG, CALORIES/KALÓRIA és PULSE/PULZUS – a beállított értéket a MODE gombbal hagyja jóvá.
3. Az edzés elkezdésére nyomja meg a START/STOP gombot. A terhelés változtatását az UP és DOWN gombbal tudja elvégezni.
4. Az edzés leállítására nyomja meg a START/STOP gombot. A főmenübe a RESET gombbal tud visszalépni.

## PROGRAM KEZDŐKNEK



1. Az UP és DOWN gombbal válassza ki a Beginner programot és nyomja meg a MODE gombot.
2. Az UP és DOWN gombbal állítsa be a TIME/IDŐ paramétert.
3. Nyomja meg a START/STOP gombot az elindításra. A terhelés változtatására nyomja meg az UP és DOWN gombot.
4. Az edzés leállítására nyomja meg a START/STOP gombot. A főmenübe a RESET gombbal tud visszalépni.

## PROGRAM HALADÓKNAK



1. Az UP és DOWN gombbal válassza ki a Advance programot, és nyomja meg a MODE gombot.
2. Az UP és DOWN gombbal állítsa be a TIME/IDŐ paramétert.
3. Nyomja meg a START/STOP gombot az elindításra. A terhelés változtatására nyomja meg az UP és DOWN gombot.
4. Az edzés leállítására nyomja meg a START/STOP gombot. A főmenübe a RESET gombbal tud visszalépni.


## „SPORTOLÓ“ MÓD



1. Az UP és DOWN gombbal válassza ki a Sporty programot, és nyomja meg a MODE gombot.
2. Az UP és DOWN gombbal állítsa be a TIME/IDŐ paramétert.
3. Nyomja meg a START/STOP gombot az elindításra. A terhelés változtatására nyomja meg az UP és DOWN gombot.
4. Az edzés leállítására nyomja meg a START/STOP gombot. A főmenübe a RESET gombbal tud visszalépni.



## PULZUSFREKVENCIA ELLENŐRZÉSE

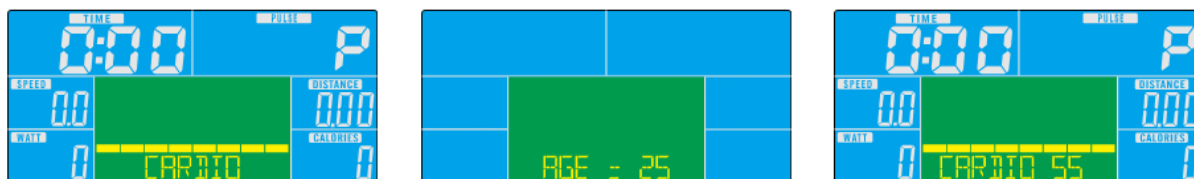

1. Az UP és DOWN gombbal válassza ki a Cardio programot és nyomja meg a MODE gombot
2. Az UP és DOWN gombokkal válassza ki a 55%, 75%, 90% vagy a TAG/CÉLPULZUST (kiinduló érték: 100 ütés/perc)
3. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be a TIME/IDŐ paramétert.
4. Az edzés leállítására nyomja meg a START/STOP gombot. A főmenübe a RESET gombbal tud visszalépni.

## TELJESÍTMÉNY PROGRAM



1. Az UP és DOWN gombbal válassza ki a WATT programot és nyomja meg a MODE gombot.
2. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be a WATT/TELJESÍTMÉNY értékét. (kiinduló érték: 120)
3. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be a TIME/IDŐ paramétert
4. Az edzés elkezdésére nyomja meg a START/STOP gombot. Az aktuális teljesítményt WATT az edzés alatt az UP és DOWN gombokkal lehet szabályozni
5. Az edzés leállítására nyomja meg a START/STOP gombot. A főmenübe a RESET gombbal tud visszalépni.

## iConsole+ APP applikáció

Kapcsolja be a Bluetooth-t, keresse meg az eszközt és csatlakoztassa a vezérlőpanelhez(kód:0000).



### MEGJEGYZÉS:

1. A tablettel való csatlakoztatás után (Bluetooth kapcsolaton keresztül), a kijelző automatikusan kikapcsol.
2. A kijelző bekapcsolásához zárja be az iConsole applikációt és állítsa le a Bluetooth csatlakoztatási módot.

# GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ

## Jótállás

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és megtartja a szerződésben elfogadottakat.

### A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:

- a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással
- helytelen karbantartás
- mechanikai károsodás
- elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.)
- elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa
- szakszerűtlen beavatkozás
- szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás

## Reklamáció igénylés

### Reklamációkérelem eljárása

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, hogy az esetleges hibákat észrevegye.

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek.

Eladás dátuma:

Eladó bélyegzője és aláírása:

Forgalmazó:

Insportline Hungary Kft.  
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.

[www.insportline.hu](http://www.insportline.hu)

tel./fax: 0633-313-242