Bluetooth

10C EVO

Motoros Bluetooth®
Camera & Kommunikáclós Rendszer

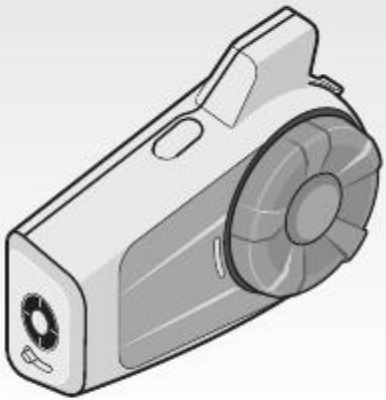

SENA

www.sena.com

Használati útmutató

TARTALOM

1 CSOMAG TARTALMA..... 4

2A HEADSET FELSZERELÉSE A SISAKRA..... 5

2.1 A fő egység felszerelése..... 5
2.2 A hangszóró felszerelése..... 7
2.3 A Mikrofon felszerelése..... 8
2.4 A szög beállítása..... 10

3 INDÍTÁS..... 11

3.1 Termék adatai..... 11
3.2 Bekapcsolás és kikapcsolás..... 11
3.3 Töltés..... 11
3.4 Az akkumulátor ellenőrzése..... 12
3.5 Hang beállítása 12
3.6 Sena softwerek 12

4 KAMERA HASZNÁLAT 13

4.1 Kamera bekapcsolása és kikapcsolása..... 13
4.2 Kamera módok..... 13
4.3 Video rögzítés 14
4.4 Video Mode Alapértelmezett Normál rögzítési mód)..... 14
4.5 Fotó készítés..... 15
4.6 Videó cimkézés 15
4.7 SD Kártya 16
4.8 WiFi Csatorna (alapértelmezett: 5 GHz)..... 16

5 A HEADSET PÁROSÍTÁSA BLUETOOTH-KÉSZÜLÉKEKKEL 16

5.1 Mobiltelefon párosítás – mobiltelefon, Bluetooth sztereó eszköz..... 16
5.2 Második mobiltelefon párosítása - Második mobiltelefon, GPS, és SR10..... 17
5.3 Speciális szelektív párosítás: A2DP sztereó vagy kihangosító.....17
5.4 Intercom Párosítás..... 18

6 MOBILTELEFON, GPS 19

6.1 Mobil hívás és fogadás..... 19

7 STEREO ZENE 20
7.1 Bluetooth Stereo Zene..... 20
7.2 Zene megosztás..... 21
8 INTERCOM..... 21
8.1 Kétirányú Intercom 21
8.2 Többirányú Intercom.....22
9 Háromirányú konferencia telefonhívás
INTERCOM résztvevőkkel 23
10 CSOPORTOS INTERCOM..... 24
11 UNIVERZÁLIS INTERCOM..... 24
12 FM RADIO 25
12.1 FM Radio Bekapcsolás/kikapcsolás 25
12.2 Előre beállított állomások..... 25
12.3 Keresés és mentés..... 25
12.4 Beolvasás és mentés..... 26
12.5 Ideiglenes előbeállítás..... 26
12.6 FM Megosztás..... 26
12.7 Régió kiválasztása..... 27
13 FUNKCIÓ PRIORITÁS 27
14 KONFIGURÁCIÓ BEÁLLÍTÁS..... 28
14.1 HEADSET KONFIGURÁCIÓ BEÁLLÍTÁS..... 28
14.2 SOFTWARE KONFIGURÁCIÓ BEÁLLÍTÁS..... 29
14.3 CAMERA KONFIGURÁCIÓ BEÁLLÍTÁS..... 32
15 FIRMWARE FRISSÍTÉS..... 34
16 HIBAELHÁRÍTÁS 34
16.1 Hiba viszaállítás..... 34
16.2 Gyári beállítások visszaállítása..... 35

1 CSOMAG TARTALMA

- *Headset Fő egység*

- *Fogaskerék szorító egység*

- *Szorítóegység*

- *Ragasztott felületi szerelőlap*

Hangszóró

- *Hangszórók*

- *Horgos és hurkos rögzítők a hangszórókhoz (4)*
- *Hab hangszóróburkolatok (2)*

- *Hangszóropárnák (vastag) (2)*

- *Hangszóropárnák (vékony) (2)*

Rögzíthető boom mikrofon

- • *Rögzíthető boom mikrofon*
- *Mikrofonszivacsok (2)*

- • *Horgos és hurkos rögzítő a felhelyezhető gémmikrofonhoz*

- *Boom mikrofontartó*
- *Kampós és hurkos rögzítő a Boom mikrofontartóhoz*

Vezetékes mikrofon

- **Vezetékes mikrofon**

- **Horgos és hurkos rögzítő vezetékes mikrofonhoz**

Egyebek

- *USB táp- és adatkábel*

- *Imbuszkulcs*

- *Cigarettatöltő*

2 A HEADSET FELSZERELÉSE A SISAKRA

2.1 A fő egység felszerelése

2.1.1 A fogaskerék-bilincs egység használata

1. Lazítsa meg a két csavart a szorítóegység hátlapján a mellékelt imbuszkulccsal.
2. Helyezze be a szorítóegység hátlapját a sisak bal oldalának belső párnázata és külső héja közé.
3. HÚZZA MEG A KÉT CSAVART, ameddig az EGYSÉG ERŐSEN RÖGZÍTHETŐ a sisakhoz.
4. A kamera használatához helyezzen egy microSD-kártyát a kártyanyílásba.
5. Rögzítse a fő egységet a szorítóegységhez, amíg kattanást nem hall.

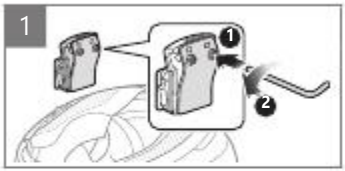

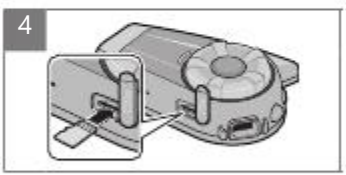

2.1.2 A szorítóegység használata

1. Lazítsa meg a két csavart a szorítóegység hátlapján a mellékelt imbuszkulccsal.
2. Helyezze be a szorítóegység hátlapját a sisak bal oldalának belső párnázata és külső héja közé.
3. HÚZZA HÚZÁSA A KÉT CSAVARNAK, ameddig a BORÍTÓEGYSÉG ERŐSEN RÖGZÍTVE A sisakhoz.
4. A kamera használatához helyezzen egy microSD-kártyát a kártyanyílásba.
5. Rögzítse a fő egységet a szorítóegységhez, amíg kattanást nem hall.

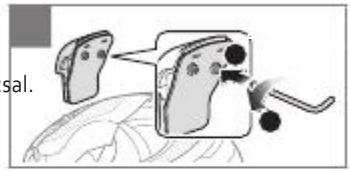

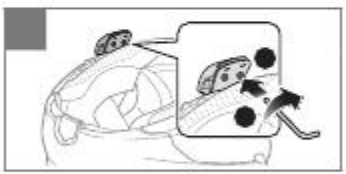

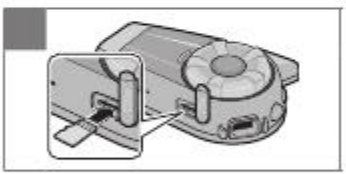

2.1.3 A ragasztott felületi szerelőlap használata

Ha nem tudja felszerelni a szorító egységet a sisakra, akkor a ragasztott felületi rögzítőlemez segítségével rögzítheti a szorítóegységet a sisak felületére.

1. Rögzítse a ragasztott felületi rögzítőlemez ragasztószalagját a sisakra.

2. Ügyeljen arra, hogy a ragasztott felületi rögzítőlap szilárdan tapadjon a SISAKRA. A MAXIMÁLIS TAPADÁS 24 ÓRA UTÁN TÖRTÉNIK MEG.

3. Rögzítse a fő egységet a ragasztott felületi szerelőlaphoz, amíg kattanást nem hall.

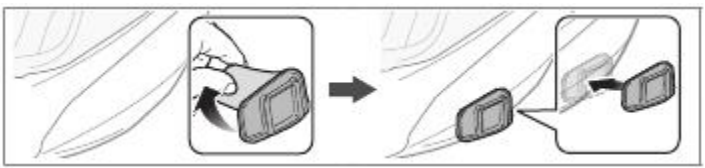

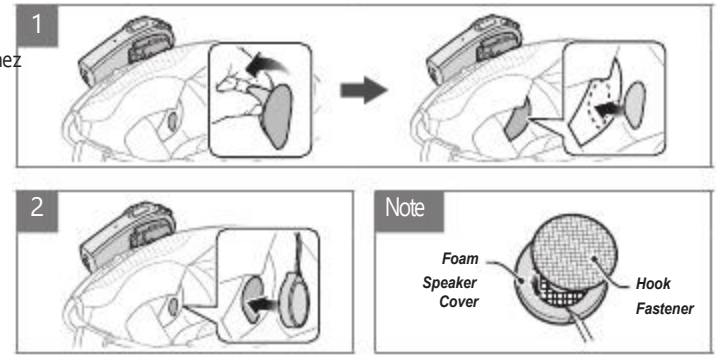

Megjegyzés:

1 1. Ha a sisak mély fülzsebekkel rendelkezik, a hangszóropárnák segítségével közelebb viheti a hangszórókat a füléhez.

2. A hangminőség javításához használhatja a habszivacs hangszóróburkolatokat. Fedje le az egyes hangszórókat habszivaccsal, és rögzítse a hangszóró hátulján található horgos rögzítőt. Ezután helyezze a hangszórókat a sisakba a fent leírtak szerint. A habszivaccsal borított hangszórók akkor működnek a leghatékonyabban, ha kissé hozzáérnek a füléhez.

2.2 A hangszórók beszerelése

1. Rögzítse a hangszórók horgos és hurkos rögzítőit a sisak belsejében lévő fülzsebekhez.

2. Rögzítse a hangszórókat a sisak belsejében lévő hangszórók horgos és hurkos rögzítőihez.

2.3 A mikrofon beszerelése

2.3.1 A felcsatolható Boom Mikrofon használata

1. Rögzítse a rögzíthető boom mikrofon tépőzárát a bal oldali külső héj belső felületére.
2. Rögzítse a rögzíthető boom mikrofon rögzítőlemezét a horgos rögzítőhöz.
3. Állítsa be a mikrofon fejét úgy, hogy a fül a szája felé nézzen.
4. Igazítsa egymáshoz a mikrofon- és hangszórókábelen lévő nyilakat, és csatlakoztassa a mikrofonkábelt a hangszórókábelbe.
5. Dugja be a hangszóró csatlakozóját a hangszóróportba, hogy csatlakoztassa a főegységhez.
6. Csukja le a hangszórókábel fedelét, hogy a kábelt a porthoz rögzítse.

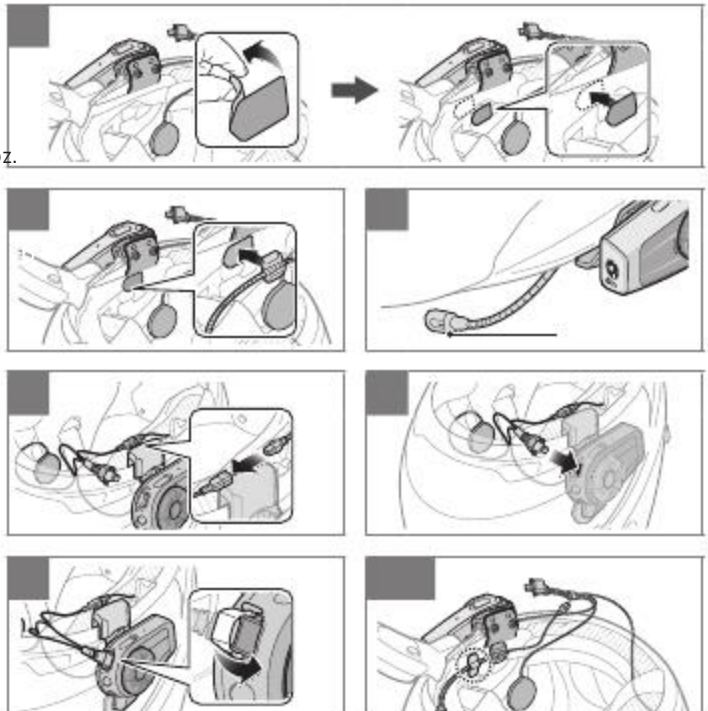

Megjegyzés:

Használhatja a boom mikrofon tartót, miután felhelyezte rá a boom mikrofon tartó kampós és hurkos rögzítőjét a biztonságos rögzítés érdekében.

2.3.2 A vezetékes mikrofon használata

Ha teljes arcú sisakja van, használhatja a vezetékes mikrofont.

1. Rögzítse a mellékelt tépőzárat a vezetékes mikrofonhoz a sisak állvédőjének belsejéhez.

2. Rögzítse a vezetékes mikrofont a vezetékes mikrofon tépőzárához.

3. Igazítsa egymáshoz a mikrofon- és hangszórókábelen lévő nyilakat, és csatlakoztassa a mikrofonkábelt a hangszórókábelbe.

4. Dugja be a hangszóró csatlakozóját a hangszóróportba, hogy csatlakoztassa a főegységhez.

5. Csukja le a hangszórókábel fedelét, hogy a kábelt a porthoz rögzítse.

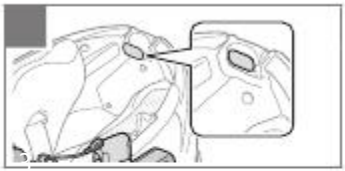

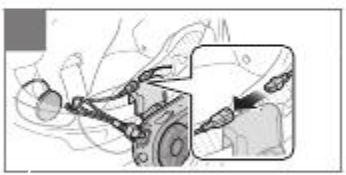

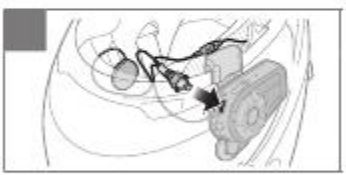

2.4 A szög beállítása

Beállíthatja a fényképezés vagy videófelvétel szögét.

A vízszintes szöget 30°-kal elforgathatja. A kívánt szög beállításához forgassa el az objektív alatti kart.

2.4.1 A fogaskerék-bilincs egység használata

A függőleges szöget 360°-kal elforgathatja. Lazítsa meg a főegység melletti kereket, és forgassa el a főegységet a kívánt szög beállításához. Húzza meg a kereket, hogy rögzítse a helyén.

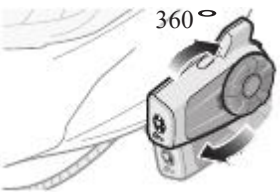

2.4.2 A szorítóegység használata

A függőleges szög 20°-kal (alapértelmezett), 8°-kal vagy 32°-kal módosítható. A függőleges szögváltoztatást a bilincs sisakra történő felszerelése előtt kell elvégezni.

- Lazítsa meg a két csavart a szorítóegység hátlapján a mellékelt imbuszkulccsal.

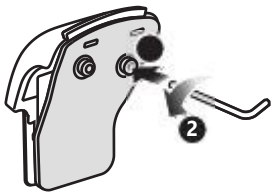

- Távolítsa el a SZÖGLEMÉZET, ÉS FEL-LE billentse, hogy a „8°" SZÖG kijelzés látható legyen. A függőleges szög 8°-ra módosul.
- Távolítsa el a szöglemezt, és fordítsa hátra, hogy a „32°" szög kijelzés látható legyen. A függőleges szög 32°-ra módosul.

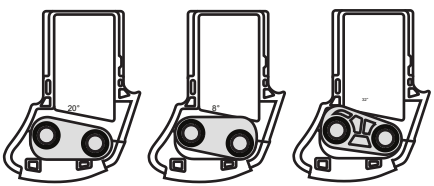

3 KEZDÉS

3.1 Termék részletei

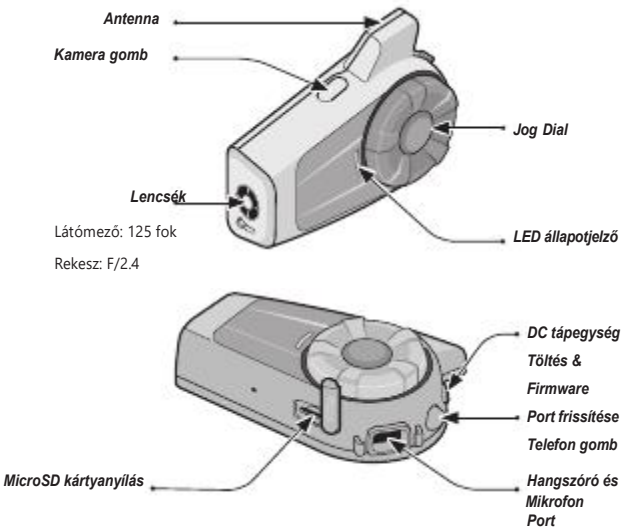

Látómező: 125 fok

Rekesz: F/2.4

3.2 Be-és kikapcsolás

Nyomja meg a Jog Dial és a Phone gombot 1 másodpercig a bekapcsoláshoz. Érintse meg a Jog Dial és a Phone gombot a kikapcsoláshoz.

3.3 Töltés

A headsetet számos általános módszerrel lehet tölteni a mellékelt USB táp- és adatkábellel. A LED pirosan világít a headset töltése közben, és kékre vált, ha teljesen fel van töltve. A töltési módtól függően a headset körülbelül 2,5 órán belül teljesen feltöltődik. A fejhallgató csak az 5 V-os bemeneti USB-töltött eszközökkel kompatibilis.

Megjegyzés:

Használat áramforráshoz (USB-töltőadapter vagy Powerbank) csatlakoztatva

Ha hosszú videókat és time lapse eseményeket szeretne rögzíteni, csatlakoztassa a 10C EVO-t egy áramforráshoz, majd használja.

• Ha a 10C EVO-t a Powerbank-hoz csatlakoztatja, miközben a fényképezőgép be van kapcsolva, a 10C EVO felhasználja a Powerbankban tárolt áramot, de az akkumulátor nem töltődik.

• Ha a 10C EVO-t a Powerbank-hoz csatlakoztatja, miközben a fényképezőgép ki van kapcsolva, a 10C EVO-t töltés közben is használhatja.

3.4 Az akkumulátor szint ellenőrzése

3.4.1 LED kijelző

AMIKOR A HEADSET BEKAPCSOLVA VAN,A PIROS LED GYORSAN VILLOG, jelezve az akkumulátor töltöttségi szintjét.

4VILLANÁS=MAGAS,70^100%

3VILLOGÁS=KÖZEPES,30^70%

2VILLOGÁS=ALACSONY,0^30%

3.4.2 Hangutasítás jelző

Amikor bekapcsolja a headsetet, tartsa lenyomva egyszerre a Jog Dial és a Phone gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg magas hangú három sípolást nem hall. Ezután hangjelzést fog hallani, amely jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje magas, közepes vagy alacsony.

3.5 Hang beállítása

A hangerőt a Jog Dial elforgatásával növelheti vagy csökkentheti. A hangerőt külön-külön állítják be és tartják fenn az egyes hangforrások különböző szintjein, még akkor is, ha a headsetet újraindítják.

3.6 Sena Softwares

3.6.1 Sena Eszközkezelő

A FEJHALLGATÓ FRISSÍTÉSÉT ÉS BEÁLLÍTÁSAIT közvetlenül a PC-jéről vagy az Apple számítógépéről FRISSÍTHETŐ. Töltse le a Sena Eszközkezelőt, látogasson el **sena.com**.

3.6.2 Sena Utility App

Ha egyszerűen párosítja telefonját fejhallgatójával, használhatja a Sena Utility alkalmazást a gyorsabb és egyszerűbb beállítás és kezelés érdekében.

• Alkalmazás jellemzői: kaputelefon, zene, FM-rádió, gyorstárcsázás, eszközbeállítások, gyors üzembe helyezési útmutató és használati útmutató.

• Letöltés

– Android: Google Play Áruház > „Sena Utility"

– iOS: App Store > „Sena Utility"

3.6.3 Sena Camera App

A kamera élő előnézetét láthatja, kezelheti a rögzített videókat, VAGY KONFIGURÁLHATJA A VIDEÓBEÁLLÍTÁSOKAT A BEÉPÍTETT WIFI FUNKCIÓ HASZNÁLATÁVAL.

Ha a kamera és a Sena Camera App csatlakoztatva van, a kamera szinkronizálva van az okostelefon dátumával és idejével.

• Letöltés

– Android: Google Play Áruház > „Sena kamera"

– iOS: App Store > „Sena Camera"

Megjegyzés:

• Amikor a fényképezőgép be van kapcsolva, a WiFi automatikusan bekapcsol, és visszaáll az alapértelmezett beállításokra.

• A WiFi automatikusan megszakad, ha:

- 3 percig nem használ WiFi-t a terméken.

- Nem használja a Sena Camera alkalmazást 3 percig.

• Ha újra szeretné aktiválni a WiFi-t, miután annak megszűnt, újra kell indítania a

4 KAMERA HASZNÁLAT

4.1 Kamera be-és kikapcsolása

A kamera bekapcsolásához érintse meg a Camera gombot. A kamera 5 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. A kamera manuális kikapcsolásához érintse meg egyszerre a Camera gombot és a Phone gombot.

4.2 Kamera Mód

Mód	Applikáció	Gomb
Video	Videó rögzítése (normál felvétel, timelapse, hurokrögzítés)	Nyomja meg és tartsa lenyomva a Kamera gombot 1 másodpercig
Fénykép	Egyetlen fénykép készítése (Single Shot) vagy 8 fénykép (Sorozatfelvét Egyetlen fénykép készítése (Single Shot) vagy 8 fénykép (Sorozatfelvét	Érintse meg a Camera gombot

4.3 Videó Rögzítés

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Camera gombot 1 másodpercig a videofelvétel elindításához. A ZÖLD LED VILLOG, ÉS EGY HANGJELZÉST HALL, „Recording". Nyomja meg és tartsa lenyomva a Camera gombot 1 másodpercig a felvétel leállításához. Egy hangutasítást fog hallani: „ Recording stopped". Az alábbiakban egy táblázat található a microSD-kártyára való hozzávetőleges videofelvételi időkről

MÉRET KÜLÖNLEGES FELBONTÁSBAN ÉS ARÁNYBAN.

	2160p/30fps	1440p/30fps	1080p/60fps	1080p/30fps
16GB	33 min	1 h 05 min	1 h 24 min	1 h 52 min
32GB	1 h 07 min	2 h 11 min	2 h 51 min	3 h 47 min
64GB	2 h 15 min	4 h 25 min	5 h 44 min	7 h 38 min
128GB	4 h 30 min	8 h 52 min	11 h 31 min	15 h 20 min

Megjegyzés:

• Maximum 128 GB-os MicroSD kártyák kompatibilisek. U3 microSD kártya használata javasolt. A microSD-kártyát a fényképezőgéppel kell formázni.

• A fényképezőgép figyelmeztetést ad, és automatikusan leállítja a felvételt, ha a microSD-kártya megtelik vagy az akkumulátor lemerül.

• A videónkénti maximális méret 4 GB. Ezért, ha a videó felvétel közben eléri a 4 GB-os korlátot, elmenti és új videót hoz létre a rögzítés folytatásához.

4.4 Videó Mód (Alapértelmezés: Normál felvételi mód)

4.4.1 Timelapse Videó Mód

A Timelapse videó időzített időközönként fotósorozatokat rögzít, és videóvá alakítja.

4.4.2 Loop Recording Mód

A Loop Recording mód folyamatosan rögzíti a videókat, hogy meghatározott időtartamú (3 perc) felvételeket készítsen. Ha a memória eléri a maximumot, akkor a legrégebbi felvétel törlődik a legutóbbi felvétel tárolására.

4.5 Fotó készítése

4.5.1 Egyetlen fotó készítés mód

Egyetlen fénykép készítéséhez állítsa a fényképezési módot a fényképezőgép KONFIGURÁCIÓjában EGYFELVÉTEL ÜZEMMÓDRA. FOTÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ Érintse meg a Fényképezőgép GOMBOT. A ZÖLD LED VILLOG, ÉS A FÉNYKÉP KÉSZÍTÉS HANGJÁT HALLNI.

4.5.2 Sorozatfelvétel mód

A sorozatfelvétel 8 fényképet készít. Több fénykép készítéséhez állítsa a fényképezési módot BEÁLLÍTÁS A FÉNYKÉPEZŐGÉP KONFIGURÁCIÓJÁBAN SOROZATFELVÉTEL MÓDRA. Érintse meg a Fényképezőgép GOMBOT TÖBB FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSÉHEZ. A ZÖLD LED VILLOG, ÉS A FÉNYKÉP KÉSZÍTÉS HANGJÁT HALLNI.

Megjegyzés:

- *Ha 2160p/30 képkocka/mp videófelbontással rögzít, nem tud fényképet készíteni.*
- *A kamera felbontása 12 MP-re van rögzítve. Ha azonban videófelvétel közben fényképet készít, a fénykép felbontása 8,3 MP-re van rögzítve.*

4.6 Video Tagging

A Video Tagging segítségével a kamera folyamatosan rögzíthet videót, de csak a fontos eseményeket mentheti el.

VIDEÓFÁJLOKAT LÉTREHOZ MÚLTBÓL, JELEN ÉS JÖVŐBŐL, MINDEN FELVÉTELRE rendelt időtartammal (3 perc).

1. Ha olyan eseménnyel találkozik, amelyet érdemes menteni, nyomja meg és tartsa lenyomva a Kamera gombot 3 másodpercig. Egy hangutasítást fog hallani: „Video Tagging”.
2. Amikor a videocímkézés befejeződött, hangutasítást fog hallani: „Tagging Complete”.

Megjegyzés:

- *A Video Tagging csak Loop Recording módban használható. A múlt, a jelen és a jövő videófájljainak mentéséhez a Video tagging legalább 3 perccel a Loop Recording megkezdése után el kell indítani.*
- *A Video Tagging által rögzített fájlok az VENET (esemény) mappában tárolódnak.*

4.7 SD Kártya formázás

1 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Kamera gombot 5 másodpercig, amíg meg nem hallja az „ Format SD card" üzenetet.

2. Érintse meg a TELEFON GOMBOT A MEGERŐSÍTÉSHEZ.

4.8 WiFi csatorna (alapértelmezett: 5 GHz)

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Kamera gombot 10 másodpercig, amíg meg nem hallja a „WiFi csatorna" üzenetet.

2. Érintse meg a TELEFON GOMBOT A 2,4 GHZ MEGERŐSÍTÉSÉHEZ. HÁROM SÍPOLÓ HANGOT FOG HALLNI.

3. Érintse meg a Gyorstárcsát az 5 GHZ MEGERŐSÍTÉSÉHEZ. DUPLA SÍPOLÓ HANGOT FOG HALLNI.

Megjegyzés: ***HA AZ OKOSTELEFONJA NEM TÁMOGATJA az 5 GHz-et, MÓDOSÍTANI KELL A WiFi CSATORNÁT 2,4 GHz-re.***

5 A HEADSET PÁROSÍTÁSA A BLUETOOTH ESZKÖZZEL

Párosíthatja a headsetet Bluetooth mobiltelefonokkal, Bluetooth sztereó eszközökkel, mint például MP3, SR10 vagy GPS, valamint más Sena Bluetooth headsetekkel. A párosítási művelet minden Bluetooth-eszközhöz csak egyszer szükséges.

5.1 Mobiltelefon párosítás - Mobiltelefon, Bluetooth Sztereó eszköz

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Telefon gombot 5 másodpercig, és egy hangutasítást fog hallani: „ Phone pairing".

2. Keressen Bluetooth-eszközöket mobiltelefonján. Válassza ki a Sena 10C EVO-t a mobiltelefonon észlelt eszközök listájából.

3. Ha mobiltelefonja PIN kódot kér, írja be a 0000 számot.

5.2 Második mobiltelefon-párosítás – Második mobiltelefon, GPS és SR10

1.Nyomja meg és tartsa lenyomva a Jog Dial-t 5 másodpercig, és hallani fogja a hangutasítást, „Intercom pairing".

2. 2 másodpercen belül érintse meg ismét a Telefon gombot, és hallani fogja a hangutasítás: „ Second mobile phone pairing" (Második mobil párosítása).

3. Keressen Bluetooth-eszközöket mobiltelefonján. Válassza ki a Sena 10C EVO a mobilon észlelt eszközök listájában

.

4. Ha mobiltelefonja PIN kódot kér, írja be a 0000 számot.

5.3 Speciális szelektív párosítás: A2DP sztereó vagy kihangosító

A TELEFON PÁROSÍTÁSA engedélyezi a HEADSET-nek KÉT BLUETOOTH-PROFIL LÉTREHOZÁSÁT: Kihangosító vagy A2DP sztereó. A speciális szelektív párosítás lehetővé teszi a profilok szétválasztását a HEADSET KÉT ESZKÖZZEL VALÓ CSATLAKOZTATÁSAKOR.

5.3.1 **Csak A2DP sztereó zene**

1. NYOMJA MEG A TELEFON GOMBOT 5 MÁSODPERCIG, Míg a LED felváltva PIROSAN és KÉKEN VILLOG, és több sípolást nem hall.
2. 2 másodpercen belül érintse meg ismét a Jog Dial gombot, és egy hangutasítást fog hallani: „ Media selective pairing".
3. Keressen Bluetooth-eszközöket okostelefonján. Válassza ki a Sena 10C EVO-t a telefonján észlelt eszközök listájából.
4. Ha mobiltelefonja PIN kódot kér, írja be a 0000 számot.

5.3.**2 HFP csak telefonhíváshoz**

1. NYOMJA MEG A TELEFON GOMBOT 5 MÁSODPERCIG, Míg a LED felváltva PIROSAN és KÉKEN VILLOG, és több sípolást nem hall.
2. 2 másodpercen belül érintse meg ismét a Telefon gombot, és egy hangutasítást fog hallani: „ Media selective pairing".
3. Keressen Bluetooth-eszközöket okostelefonján. Válassza ki a Sena 10C EVO-t a telefonján észlelt eszközök listájából.
4. Ha mobiltelefonja PIN kódot kér, írja be a 0000 számot.

5.4 Intercom Párosítás

5.4.1 Párosítás más fejhallgatókkal a belső kommunikációs beszélgetéshez

A fülhallgató legfeljebb három másik fejhallgatóval párosítható Bluetooth-intercom beszélgetéshez.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fejhallgató **A és B Jog Dial** gombját 5 másodpercig.
2. Egyszerűen érintse meg a Jog Dial tárcsát az **A és B headset** bármelyikén, és várja meg, amíg mindkét headset LED-je kékre vált, és a belső kommunikáció automatikusan létrejön.
3. Más párosítást is létrehozhat az **A és C headset**, valamint az **A és D headset** között a fent leírtak szerint.
4. Az intercom párosítási sora „Utolsó érkezés, elsőként kiszolgálva". Ha egy fülhallgatóhoz több párosított fejhallgató tartozik a belső kommunikációhoz, akkor az utoljára párosított fülhallgató lesz beállítva első intercom barátként. Az előző intercom barát a második intercom baráttá és a harmadik intercom baráttá alakul.

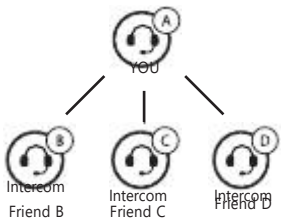

6 Mobiltelefon, GPS

6.1 Mobiltelefon hívás és fogadás

1.Hívás fogadásához érintse meg a Telefon gombot vagy a Jog Dial gombot a hívás fogadásához.

2. A bejövő hívást úgy is fogadhatja, hogy hangosan kimondja bármelyik szót, ha a VOX Phone engedélyezve van, kivéve, ha csatlakozik az intercomhoz.

3. A hívás befejezéséhez érintse meg a Telefon gombot, vagy nyomja le a Jog Dial gombot 2 másodpercig, amíg sípolást nem hall.

4. Hívás elutasításához tartsa lenyomva a Jog Dial gombot 2 másodpercig, amíg a telefon csörgése közben sípoló hangot nem hall.

5. Ha telefonbeszélgetés közben át szeretné irányítani a hívást a mobiltelefon és a headset között, nyomja meg a Telefon gombot 2 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall.

6. Hívás kezdeményezéséhez a hangtárcsázóval készenléti módban érintse meg a Telefon gombot a mobiltelefon hangtárcsázójának aktiválásához.

6.2 Gyorstárcsázás

1.Koppintson duplán a Telefon gombra, és egy hangutasítást fog hallani: „Gyorstárcsázás".

2. A menük közötti navigáláshoz forgassa el a Jog Dial-t az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba. Minden menüponthoz figyelmeztetést fog hallani.

3. Érintse meg a Telefon gombot a hangmenü kiválasztásához a következők közül:

(1) Az utolsó szám újratárcsázása
(2) Gyorstárcsázás 1
(3) Gyorstárcsázás 2
(4) Gyorstárcsázás 3
(5) Törlés

4. Az utolsó szám újratárcsázása menü kiválasztása után válassza ki az „Utolsó szám újratárcsázása" menüpontot. Ezután az utolsó telefonszám újratárcsázásához érintse meg a Telefon gombot.

5. A gyorstárcsázások egyikének hívásához forgassa el a Jog Dial-t az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba a menük közötti navigáláshoz, amíg meg nem hallja a „Gyorstárcsázás (#)" hangüzenetet. Ezután érintse meg a Telefon gombot.

6. Ha azonnal ki szeretne lépni a gyorstárcsázásból, forgassa el a Jog Dial-t, amíg meg nem hallja a „Mégse" hangutasítást, majd érintse meg a Telefon gombot vagy a Jog Dial gombot.

6.3 GPS navigáció

6.3.1 GPS Párosítás

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Jog Dial gombot 5 másodpercig, amíg meg nem hallja az „Intercom pairing" üzenetet.
2. 2 másodpercen belül érintse meg duplán a Telefon gombot, és hallani fogja a „GPS párosítás" üzenetet.
3. Keressen Bluetooth-eszközöket a GPS-navigációban. Válassza ki a Sena 10C EVO-t a GPS-en észlelt eszközök listájából.
4. Írjon be 0000-t a PIN-kódhoz.

Megjegyzés:

Ha az Audio Multitasking funkció bekapcsolásakor GPS-párosítással párosítja a GPS-eszközt az utasításai nem szakítják meg a belső kommunikációs beszélgetéseket, hanem átfedik őket..

7 STEREO ZENE

7.1 Bluetooth Stereo Zene

1. Zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Jog Dial gombot 1 másodpercig amíg dupla sípolást nem hall.
2. A hangerő beállításához forgassa el a Jog Dial tárcsát.
3. Ha előre vagy hátra szeretne zene számot váltani, forgassa el, miközben lenyomva tartja a Jog Dial tárcsát az óramutató járásával megegyezően vagy az óramutató járásával ellentétes irányban.

7.2 Zene megosztás

Elkezdheti megosztani a zenét egy intercom barátjával Bluetooth sztereó zene használatával kétirányú intercom beszélgetés közben. Amikor befejezi a zenemegosztást, visszatérhet az intercom beszélgetéshez. A zene megosztásának elindításához vagy befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Jog Dial gombot 1 másodpercig intercom beszélgetés közben, amíg dupla sípolást nem hall.

Megjegyzés:

1. Mind Ön, mind az intercom barátja távolról vezérelheti a zenelejátszást, például a zeneszám előre- és visszajátszását.

2. A zenemegosztás szünetel, amikor mobiltelefonját használja, vagy GPS-utasításokat hallgat.

3. Ha az Audio Multitasking engedélyezve van, és zenehallgatás közben belső hívást kezdeményez, a zenemegosztás nem működik.

8 INTERCOM

8.1 Kétirányú Intercom

8.1.1 Kétirányú intercom indítása

A Jog Dial megérintésével bármelyik intercom baráttal indíthat beszélgetést: egyszeri koppintással intercom kapcsolatba léphet az első intercom baráttal, dupla koppintással a második intercom baráttal, három koppintással pedig a harmadik intercom baráttal való kommunikációhoz.

8.1.2 Kétirányú intercom befejezése

Egyetlen koppintással befejezheti a belső kommunikációt az első intercom baráttal, duplán koppintva a második intercom barátjával, három koppintással pedig a harmadik intercom baráttal.

8.2 Multi-Way Intercom

A Multi-Way Intercom lehetővé teszi a konferenciahívás-jellegű beszélgetéseket akár három intercom baráttal egyidejűleg. Amíg a többirányú intercom folyamatban van, a mobiltelefon-kapcsolat átmenetileg megszakad. Azonban amint a többirányú intercom megszűnik, a mobiltelefon-kapcsolat helyreáll.

8.2.1 Három irányú intercom indítása

1. Önnek (A) két másik barátjával (B & C) kell párosítania a háromirányú konferencia-intercomhoz.
2. Indítson beszélgetést az intercom csoportban lévő két barát egyikével.
3. Ön (A) felhívhatja a második intercom barátot (B) a Jog Dial dupla megérintésével, vagy a második intercom barát (C) csatlakozhat a intercomhoz úgy, hogy Ön (A) hívást kezdeményez.

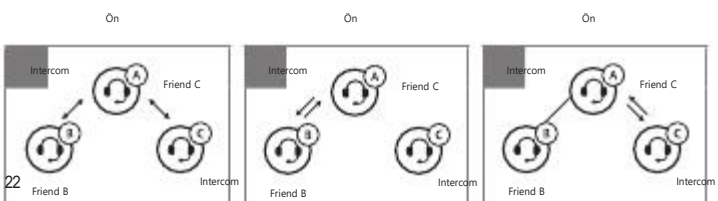

8.2.2 Négy irányú Intercom indítása

Ha három intercom barát van csatlakoztatva, egy új résztvevő (D) négyirányú belső kommunikációs konferenciává teheti, ha belső hívást kezdeményez a (B) vagy (C) számra.

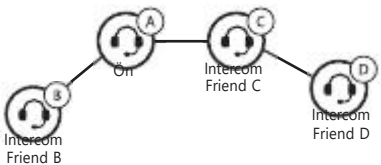

8.2.3 A Multi-Way Intercom befejezése

Teljesen megszakíthatja a konferencia intercom beszélgetést, vagy egyszerűen megszakíthatja a intercom kapcsolatot valamelyik aktív intercom barátjával.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a Jog Dial tárcsát 3 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall az összes intercom kapcsolat megszakításához.
2. Érintse meg a Jog Dial-t, HOGY AZ ELSŐ INTERCOM BARÁTJÁRÓL LEKAPCSOLÓDJON. Koppintson duplán a Jog Dial-ra, hogy megszakítsa a kapcsolatot második intercom barátjával.

Megjegyzés:
Több fejhallgató csatlakozik a többirányú intercom során. Mivel a különböző jelek zavarják egymást, a többirányú intercom távolsága viszonylag rövidebb, mint a kétirányú intercomé.

9 HÁROM-IRÁNYÚ KONFERENCIA HÍVÁS INTERCOM RÉSZTVEVŐKKEL

Háromirányú konferenciatelefonhívást kezdeményezhet, ha a mobiltelefonos beszélgetéshez hozzáad egy intercom barátot.

1. Mobiltelefonhívás közben érintse meg a Jog Dial gombot, hogy meghívja egyik intercom barátját a beszélgetésre.
2. Az intercom konferenciahívás közbeni leválasztásához érintse meg a Jog Dial gombot.
3. A mobiltelefon-hívás konferenciahívás közbeni leválasztásához tartsa lenyomva a Jog Dial gombot 2 másodpercig, vagy érintse meg a Telefon gombot.

10 CSOPORTOS INTERCOM

A Csoportos Intercom segítségével azonnal létrehozhat többirányú konferencia-intercom hívást három másik legutóbb párosított headsettel.

1. Végezze el az intercom párosítását legfeljebb három olyan headsettel, amellyel csoportos intercomot szeretne használni.
2. Nyomja le a Jog Dial gombot 3 másodpercig a csoportos belső kommunikáció elindításához. A LED ZÖLDEN VILLOG.
3. A csoportos belső kommunikáció megszakításához nyomja le a Jog Dial gombot 3 másodpercig a csoportos belső kommunikáció alatt.

11 UNIVERZÁLIS INTERCOM

Az Univerzális Intercom lehetővé teszi, hogy intercom beszélgetéseket folytasson nem Sena Bluetooth headsetet használó felhasználókkal. Nem Sena Bluetooth fejhallgatók csatlakoztathatók a Sena Bluetooth headsethez, ha támogatják a BLUETOOTH HANDS-FREE PROFILE (HFP) funkciót. A HEADSETET egyszerre CSAK egy nem Sena headsettel PÁROSÍTHATJA. Az intercom távolsága a csatlakoztatott Bluetooth headset teljesítményétől függ. Ha egy nem Sena Bluetooth-fejhallgatót párosít a fejhallgatóval, és egy másik Bluetooth-eszközt párosít a második mobiltelefon-párosítással, akkor az megszakad.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Jog Dial gombot 10 másodpercig, hogy belépjen a headset KONFIGURÁCIÓS MENÜBE. FORGASSA EL A Jog Dialt, ameddig HANGJELZÉST nem hall: „ Universal intercom pairing”. Érintse meg a Telefon gombot, hogy belépjen az Univerzális intercom párosítási módba, és több hangjelzést fog hallani.
2. Helyezze a nem Sena Bluetooth headsetet párosítási módba. A headset automatikusan csatlakozik egy nem Sena Bluetooth headsethez.

3. Kétirányú vagy többirányú intercom kommunikációt folytathat legfeljebb három intercom baráttal, nem Sena fejhallgatóval.

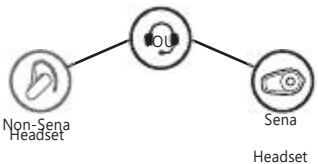

Három-irányú Univerzális Intercom

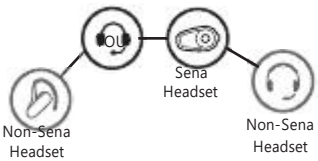

Négy **irányú Univerzális Intercom**

Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy egyes nem Sena fejhallgatók nem támogatják a többutas(multiway) univerzális intercomot.

12 FM RADIO

12.1 FM Rádio Be/kikapcsolása

Az FM rádió be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Telefon gombot 1 másodpercig.

12.2 Előre beállított állomások

FM rádió hallgatása közben előre beállított állomásokat hallgathat. Érintse meg egyszer a Telefon gombot, hogy felfelé lépjen a következő mentett előre beállított állomásra.

12.3 Keresés és mentés

1. Forgassa el, miközben lenyomva tartja a Jog Dial-t az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba.
2. Az aktuális állomás mentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Jog Dial gombot 1 másodpercig, amíg meg nem hallja a „Preset (#)" üzenetet.
3. Forgassa el a Jog Dial tárcsát az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba, hogy kiválassza, MELYIK ELŐRE BEÁLLÍTOTT SZÁMOT KÍVÁNJA A KONKRÉT ÁLLOMÁSHOZ. (Legfeljebb 10 előre beállított állomást menthet el.)

4. Az aktuális állomás mentéséhez érintse meg ismét a Jog Dial gombot. Ezután egy hangutasítást fog hallani, „Save Preset (#)".

5. Az előre beállított számban tárolt állomás törléséhez érintse meg a Telefon gombot. Ezután egy hangutasítást fog hallani: „ Delete preset (#)".

12.4 Szkennelés és mentés

1. Koppintson duplán a Telefon gombra.
2. A SENA TUNER MINDEN ÁLLOMÁSON 8 MÁSODPERCRE SZÜNETEL, mielőtt a következőre lép.
3. Egy állomás mentéséhez a frekvenciák keresése közben érintse meg a Telefon gombot, amikor az állomáson tartózkodik. Egy hangutasítást fog hallani: „Save Preset (#)". Az állomás a következő előre beállított számként kerül mentésre.

12.5 Ideiglenes előbeállítás

AZ IDEIGLENES ÁLLOMÁS ELŐRE BEÁLLÍTOTT FUNKCIÓ AUTOMATIKUSAN MEGKERESI ÉS MENTI A legközelebbi 10 rádióállomást anélkül, hogy megváltoztatná a meglévő előre beállított állomásokat.

1. Érintse meg a Telefon gombot háromszor, hogy automatikusan megkeresse a 10 ideiglenes előre beállított állomást.
2. Az ideiglenesen tárolt állomások törlődnek, ha a headsetet kikapcsolják.

12.6 FM Megosztás

Az intercom beszélgetés közben rádiót hallgathat. Az FM megosztás elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Telefon gombot 1 másodpercig a belső beszélgetés közben. Az FM-megosztás során a következő előre beállított állomásra léphet, és Ön vagy az intercomban lévő barátja megváltoztathatja a frekvenciát. Ha valamelyik személy megváltoztatja a frekvenciát, a másik ugyanazt a frekvenciát fogja hallgatni. Az FM megosztás befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Telefon gombot 1 másodpercig, vagy fejezze be a belső hívást.

Megjegyzés:

1. Az FM megosztás megszakad, ha a headset többirányú intercom konferenciát indít.
2. Ha az Audio Multitasking funkció engedélyezve van, és az FM-rádió hallgatása közben belső hívást kezdeményez, az FM-megosztás nem működik.
3. Az FM megosztás csak olyan Sena fejhallgatók között támogatott, amelyek jelenleg támogatják ezt a funkciót.

12.7 Régió kiválasztása

A megfelelő FM-frekvencia régiót a Sena Eszközkezelőből választhatja ki. A régióbeállítással optimalizálhatja a keresés funkciót, hogy elkerülje a szükségtelen frekvenciatartományokat.

Régió	Frekvencia tartomány	Lépés
Világszerte	76.0 ^ 108.0 MHZ	± 100 kHz
Amerika	87.5 ^ 107.9 MHZ	± 200 kHz
Ázsia	87.5 ^ 108.0 MHZ	± 100 kHz
Ausztrália	87.5 ^ 107.9 MHZ	± 200 kHz
Európa	87.5 ^ 108.0 MHZ	± 100 kHz
Japán	76.0 ^ 95.0 MHZ	± 100 kHz

13 FUNKCIÜ PRIORITÁS

A headset a következő prioritási sorrendben működik:

(legmagasabb) Mobiltelefon
Intercom/FM megosztás
Zenemegosztás Bluetooth sztereó zenével
Bluetooth sztereó zene
(legalacsonyabb) FM rádio

Az alacsonyabb prioritású funkciót mindig megszakítja egy magasabb prioritású funkció.

Megjegyzés:

Ha a zenét választja hangforrás prioritásként, a prioritási sorrend az alábbiak szerint módosul:

(legmagasabb) *Mobiltelefon*
Bluetooth sztereó zene
Intercom/FM megosztás
Zenemegosztás Bluetooth sztereó zenével
(legalacsonyabb) *FM rádió*

14 KONFIGURÁCIÓ BEÁLLÍTÁS

14.1 Fejhallgató konfigurációs beállítása

1. A KONFIGURÁCIÓS MENÜBE LÉPÉSÉHEZ NYOMJA MEG ÉS TARTSA LE A JOG DIALT-t 10 másodpercig, amíg meg nem hallja a „ Configuration menu" üzenetet.

2. A menük közötti navigáláshoz forgassa el a Jog Dial-t az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba. Minden menüponthoz hangutasításokat fog hallani.

3. A parancsot a Telefon gomb megérintésével hajthatja végre.

Konfigurációs menü	Érintse meg a Telefon
Minden párosítás törlése	Végrehajtás
Távirányító párosítás	Végrehajtás
Univerzális kaputelefon párosítás	Végrehajtás
KILÉPÉS A KONFIGURÁCIÓBÓL	Végrehajtás

14.1.1 Távirányító párosítás

A headsetet Sena Remote Control eszközökkel (külön megvásárolható) távolról is vezérelheti.

1. Kapcsolja be a headsetet és a távirányítót.
2. Hajtsa végre a távirányító párosítását.
3. Lépjen be párosítási módba a távirányító eszközön. A headset automatikusan csatlakozik a távirányítóhoz párosítási módban.

14.2 Szoftverkonfiguráció beállítása

A headset beállításait a Sena Device Manager vagy a Sena App segítségével módosíthatja.

14.2.1 Gyorstárcsázás

Rendeljen hozzá telefonszámokat a gyorstárcsázáshoz, hogy gyorsan telefonálhasson.

14.2.2 Hangforrás prioritása (alapértelmezett: belső kommunikáció)

A hangforrás prioritása lehetővé teszi, hogy kiválassza a prioritást az intercom és a zene között (amely magában foglalja a GPS-alkalmazás utasításait és az ÜZENETEK ÉRTESÍTÉSEIT) OKOSTELEFONBÓL. HA A BELÉPŐ KIVÁLASZTÁSA hangforrás prioritásként, a zene megszakad a belső kommunikációs beszélgetés során. Ha a zene van kiválasztva a hangforrás prioritásaként, a belső beszélgetések megszakadnak, miközben a zene hallható.

Megjegyzés:

A Hangforrás prioritása csak akkor aktív, ha az Audio Multitasking ki van kapcsolva.

14.2.3 Audio Boost (Alapértelmezett: Letilt)

Az Audio Boost engedélyezése növeli a teljes maximális hangerőt. Az Audio Boost kikapcsolása csökkenti az általános maximális hangerőt, de kiegyensúlyozottabb hangzást biztosít.

14.2.4 VOX telefon (alapértelmezett: Engedélyezés)

Ha ez a funkció engedélyezve van, akkor hanggal fogadhatja a bejövő hívásokat. Ha csengőhangot hall egy bejövő híváshoz, akkor felveheti a telefont egy szó, például a „Hello” hangos kimondásával vagy levegőt fújva a mikrofonba. A VOX telefon ideiglenesen le van tiltva, ha intercomhoz csatlakozik. Ha ez a funkció le van tiltva, a bejövő hívás fogadásához meg kell érintenie a Telefon gombot.

14.2.5 VOX Intercom (alapértelmezett: letiltva)

Ha ez a funkció be van kapcsolva, hangon kezdeményezhet belső kommunikációs beszélgetést az utoljára csatlakoztatott intercom baráttal. Amikor be akarja indítani az intercomot, hangosan mondjon ki egy szót, például „Hello” vagy fújjon levegőt a mikrofonba. Ha hanggal indítja el a belső kommunikációs beszélgetést, az intercom automatikusan megszakad, ha Ön és a belső kommunikációs barátja 20 másodpercig néma marad. Ha azonban manuálisan indít egy intercom beszélgetést a Jog Dial megérintésével, akkor manuálisan kell befejeznie a belső kommunikációs beszélgetést. Ha azonban beszédhanggal indítja el, és manuálisan fejezi be a Jog Dial megérintésével, akkor ideiglenesen nem tudja elindítani a beszédet. Ebben az esetben meg kell érintenie a Jog Dial gombot az intercom újraindításához. Ezzel elkerülhető az erős szélzaj okozta ismétlődő nem szándékos intercom csatlakozás. A headset újraindítása után ismét elindíthatja a belső kommunikációt hanggal.

14.2.6 HD Voice (alapértelmezett: Letiltás)

A HD VOICE lehetővé teszi, hogy kommunikáljon TELEFONOS hívások közben. Ez a funkció javítja a minőséget, így a hang éles és tiszta lesz telefonhívás közben. Ha ez a funkció engedélyezve van, a bejövő telefonhívások megszakítják a belső beszélgetéseket, és az SR10 hangja nem hallható a belső beszélgetések során. A háromirányú konferencia telefonhívás intercom résztvevővel nem elérhető, ha a HD Voice engedélyezve van.

Megjegyzés:

1. Forduljon a headsethez csatlakoztatandó Bluetooth-eszköz gyártójához, hogy megtudja, támogatja-e a HD Voice-t.
2. A HD Voice csak akkor aktív, ha az Audio Multitasking ki van kapcsolva.

14.2.7 HD Intercom (alapértelmezett: Engedélyezés)

A HD Intercom a kétirányú intercom hangot normál minőségről HD minőségre emeli. A HD Intercom átmenetileg letiltásra kerül, ha többirányú intercomba lép. Ha ez a funkció ki van kapcsolva, a kétirányú intercom hangja normál minőségre vált.

Megjegyzés:

1. A HD Intercom intercom távolsága viszonylag rövidebb, mint a normál intercomé.
2. A HD intercom csak akkor aktív, ha az Audio Multitasking ki van kapcsolva.

14.2.8 Hangutasítások (alapértelmezett: Engedélyezés)

A SZOFTVER KONFIGURÁCIÓS BEÁLLÍTÁSÁVAL LETILTHATJA A HANGÜZENETEKET, DE a következő hangutasítások mindig bekapcsolva vannak:
– FEJHALLGATÓ KONFIGURÁCIÓS BEÁLLÍTÁSI MENÜ, AKKUMULÁTOR SZINTJELZŐ, GYORStárcsázás, FM rádió funkciók

14.2.9 RDS AF beállítás (alapértelmezett: letiltva)

A Radio Data System (RDS) alternatív frekvencia (AF) beállítása lehetővé teszi, hogy A VEVŐ ÚJRA HANGOLJON A MÁSODIK FREKVENCIA HELYRE, AMIKOR AZ ELSŐ jel túl gyenge lesz. Ha a rádióerősítőn engedélyezve van az RDS AF, akkor egynél több frekvenciájú rádióállomás is használható.

14.2.10 FM állomás útmutató (alapértelmezett: Engedélyezés)

Ha az FM Station Guide engedélyezve van, az FM állomások frekvenciáit hangutasítások adják meg, amikor kiválasztja az előre beállított állomásokat. Ha az FM Station Guide le van tiltva, az FM állomások frekvenciájára vonatkozó hangutasítások nem adnak ki, amikor kiválasztja az előre beállított állomásokat.

14.2.11 Sidetone (alapértelmezett: Letilt)

A Sidetone a saját hangjának hallható visszajelzése. Segít abban, hogy természetesen a megfelelő szinten beszéljen a sisak változó zajkörülményeinek megfelelően. Ha ez a funkció be van kapcsolva, belső kommunikációs beszélgetés vagy telefonhívás közben hallhatja, amit beszél.

14.2.12 Advanced Noise Control™ (alapértelmezett: Engedélyezés)

Ha az Advanced Noise Control engedélyezve van, a háttérzaj csökken a belső kommunikáció során. Ha le van tiltva, a háttérzaj keveredik az Ön hangjával intercom közben.

14.2.13 Audio Multitasking™ (alapértelmezett: Letiltás)

Az Audio Multitasking lehetővé teszi, hogy egyszerre két funkció hangját hallgassa. Ha az Audio Multitasking engedélyezve van, a telefonhívásokat, a GPS-utasításokat és a belső kommunikációs beszélgetéseket lefedheti az FM-rádió hangjával, a zenével vagy a GPS-alkalmazás utasításaival az okostelefonról a háttérben, csökkentett hangerővel. Az előtérben lévő hang hangerejének növelése vagy csökkentése a háttérben lévő átfedő hang hangerejét is növeli vagy csökkenti. Az előtérben lévő hang hangereje a headset segítségével állítható. Mennyi háttérhang hallható a Sena App segítségével. A HD Intercom, a HD hang és a hangforrás prioritása ideiglenesen le van tiltva, ha az Audio Multitasking engedélyezve van.

Model	Előtér*			Háttér**	
	telefon	GPS	Intercom	FM Rádio	Zone vagy Smart Navi
10C EVO	O[A]	O[A]			
		O	O		
			O[B]	O	O[B]
		O[C]		O[C]	O

* **Előtér és háttér kombinációs táblázat**

Két előtérben lévő hangforrás egyidejűleg hallható azonos hangerővel.

** Egyszerre csak egy háttérforrás hallható, miközben az előtérben lévő hangforrást hallgatja.

V. Telefonhívások közben a GPS-utasítások hallhatók, és mindkét hangforrás hangereje beállítható a headset segítségével.

B. A GPS-alkalmazás útbaigazítása a háttérben hallható az intercom beszélgetések során.

C. A GPS-utasítások hallatán az FM-rádió hallható a háttérben.

Megjegyzés

1. Az audio multitasking funkció akkor aktiválódik, amikor kétirányú intercom beszélgetéseket végez egy olyan fülhallgatóval, amely szintén támogatja ezt a funkciót.

2. Ha az Audio Multitasking ki van kapcsolva, a háttérben lévő hangforrás visszatér a független hangerőszintre.

3. Az Audio Multitasking megfelelő működéséhez ki- és be kell kapcsolnia a headsetet. Kérjük, indítsa újra a headsetet.

4. Előfordulhat, hogy egyes GPS-eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

14.2.14 Háttér hangerő (alapértelmezett: 5. szint)

A háttér hangereje csak akkor állítható be, ha az Audio Multitasking be van kapcsolva. A 9-es szint a legmagasabb hangerő, a 0 pedig a legalacsonyabb.

14.3 Kamera konfigurációs beállítások

A kamera beállításait a Sena Camera alkalmazáson keresztül módosíthatja.

14.3.1 Fénykép mód (alapértelmezett: Egyképes mód)

Kiválaszthatja a fényképezési módot, hogy egy felvétel vagy sorozatfelvétel legyen. Az egyetlen felvétel egyetlen fényképet, a sorozatfelvétel pedig 8 fényképet készít.

14.3.2 Videó mód (alapértelmezett: normál felvételi mód)

Kiválaszthatja a videó módot normál rögzítési módra, timelapse módra vagy loop ögzítési módra. A Timelapse mód időzített időközönként fotósorozatokat rögzít, és videóvá alakítja. A loop rögzítési mód folyamatosan rögzíti a videókat időzített időközönként, és lecseréli a régi videofájlokat, AMIKOR A MEMÓRIA MEGTELT.

14.3.3 Videófelbontás (alapértelmezett: 2160P/30fps)

A videó felbontása 2160P/30fps, 1440P/30fps, 1080P/60fps vagy 1080P/30fps.

14.3.4 Timelapse intervallum (alapértelmezett: 1 mp)
Kiválaszthatja a timelapse intervallumot 1 másodpercre, 2 másodpercre, 5 másodpercre vagy 10 másodpercre.

14.3.5 Videomikrofon erősítés (alapértelmezett: közepes)
Kiválaszthatja a mikrofon erősítését a videó rögzítéséhez alacsony, közepes vagy magas értékre.

14.3.6 Dátumfelirat (alapértelmezett: Ki)
Videofelvétel közben rögzítheti vagy elrejtheti a dátumfeliratot. Ha a be lehetőséget választja, a dátum felirata megjelenik a rögzített videó tetején. Ha a kikapcsolást választja, a dátum felirata nem jelenik meg a rögzített videón.

14.3.7 Smart Audio Mix™ (mindig bekapcsolva)

A Smart Audio Mix lehetővé teszi, hogy rögzítse mindazt, amit a hangszóróin keresztül hall, valamint a hangját a videó rögzítése közben. A Smart Audio Mix funkciót szabályozó funkciót hangszóró hangrögzítésnek nevezik.

Jegyzet:

A telefonbeszélgetést nem rögzítik.

14.3.8 Automatikus kamera alvó állapota (alapértelmezett: be)

Beállíthatja, hogy a kamera automatikusan kikapcsoljon 5 perc inaktivitás után. Ez a funkció nem működik a fényképezőgép töltése közben.

14.3.9 SD-kártya formázása

AZ SD-KÁRTYA FORMÁZÁSA AZ ÖSSZES FÁJLOT TÖLTI A MICROSD-KÁRTYÁRÓL AMIKOR ELŐSZÖR HASZNÁL ÚJ KÁRTYÁT, MINDIG FORMÁZZA MEG A fényképezőgép HASZNÁLATA ELŐTT.

15 FIRMWARE FRISSÍTÉS

A HEADSET TÁMOGATJA a firmware-frissítéseket. A firmware-t a Sena Eszközkezelővel FRISSÍTheti. Kérjük, látogasson el a Sena weboldalára a **www.sena.com** címen, hogy ellenőrizze a legújabb szoftverletöltéseket.

16 HIBAELHÁRÍTÁS

16.1 Hiba visszaállítása

Ha a headset nem működik megfelelően, könnyen visszaállíthatja a készüléket:

1. Keresse meg a fejhallgató főegységének hátulján található lyuk-visszaállító gombot.
2. Óvatosan helyezzen be egy iratkapcsot a lyukba, és enyhe nyomással koppintson a Hibavisszaállítás gombra.
3. A headset kikapcsol.

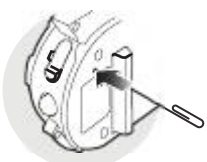

Megjegyzés:

A Fault Reset nem állítja vissza a headset gyári alapbeállításait.

16.2 Gyári visszaállítás

1. A headset gyári alapbeállításainak visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Telefon gombot 10 másodpercig, amíg a LED folyamatosan pirosan világít.
2. A VISSZAÁLLÍTÁS MEGERŐSÍTÉSÉHEZ NYOMJA MEG A JOG DIAL-t. A HEADSET VISSZAÁLLÍTJA a gyári beállításokat, és automatikusan kikapcsol.