Használati utasítás
Sí sisak
IN 447, IN 446, IN 432, IN 445

A sisak részei:

1. **váz**
2. **ütéscsillapító**
3. **párnázás**
4. **szellőző**
5. **kapocs**
6. **szemüvegtartó**

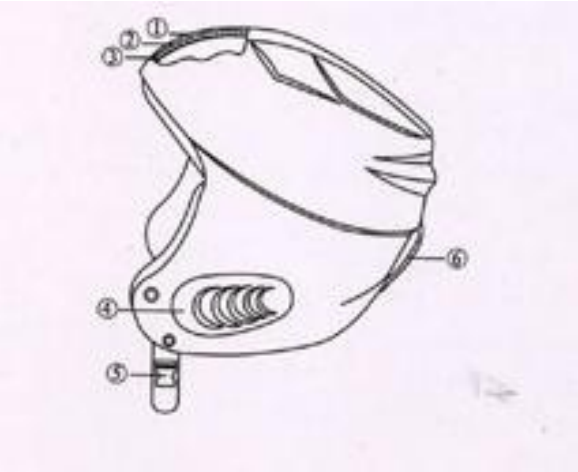

A fület takaró részek úgy lettek kialakítva, hogy a használó hállását ne gátolják.
Karbantartás: A sisakon ne változtasson meg semmit sem. Tisztításhoz használjon szappanos vizet.
A sisakot ne tegye ki extrém meleg hatásának.

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a sisak nem sérült - e. A nagy ütések után a sisakot cserélje le.

Figyelmeztetés:
A sisak a téli sportok végzése közben nyújt védelmet a használójának. Ennek ellenére legyen mindig tisztában saját fizikai képességeivel! A sisak helyes használata ellenére sérüléseket szenvedhet.

Használat:
A sisak téli sportokhoz alkalmas. Nem felel meg motorgépjárművek használata közben. EN 1077 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Fokozott védelem az ütések ellen:A sisak enyhítheti az esetleges ütéseket. Ugyanakkor minden ütés más, ezért soha nem lehet előre megmondani az ütközés következményeit, melyek akár súlyosak is lehetnek. A sisak ütéskor teljesen tönkremehet, vagy meglazulhat.

A sisak nem védheti, amit nem takar:
A sisak nem védi sem a nyakat, sem a fej hátsó részét, melyet nem takar. A sisakot mindig előre tolva viselje, hogy védje a homlokot. Ügyeljen arra, hogy a sisak erősen tartson és a kapcsok legyenek úgy megúzva, hogy eséskor se lazuljon meg.

Mindig ajánlott:

1. a sisakot előre tolni, hogy védje a homlokot
2. a kapcsot kellően rögzíteni és a szalagokat kellően meghúzni
3. minden használat előtt a sisak beállításának ellenőrzése
4. a sisak rendszeres ellenőrzése
5. azonnal kicserélni a sisakot, ha hibát észlel
6. nagyobb ütések után a sisak cseréje
7. a sisakot szappanos vízzel tisztítani
8. a sisakot száraz és hűvös helyen tárolni
9. a sisak használata minden csúszáskor
10. az aktivitáshoz megfelelő sisak viselése
11. a biztonságos használat

Soha sem ajánlott

1. olyan sisak viselése, mely nagy ütést kapott
2. a sisak kölcsönzése
3. a sisak viselése, miközben a kapcsok nincsenek bekapcsolva
4. a sisakot hátrahajtva használni
5. a sisak viselése motorgépjárműveken
6. bármilyen rész csatolása, mely nem szerepel a használati utasításban
7. a sisak tisztítása maró hatású anyagokkal
8. a sisak egyes részeinek eltávolítása

Szülők:
A sisak nem játék. Ne engedélyezze gyermekeknek a játékot benne olyan környezetben, ahol a fulladás veszélye fenyeget.

A sisak választása
A sisak védheti az esetleges ütésektől. Választás előtt próbáljon fel különböző méreteket.

A sisak helyes felhelyezése
1. lépés: A sisakot midnig viselje előre tolva a homlokára. Fontos: az állkapocspántot ebben a pozícióban kapcsolja be.
2. lépés: A pántok beállítása, az első és hátsó pántoknak kapcsolódnia kell
3. lépés: Az állpánt beállítása, a pánt mindig legyen kellően meghúzva. Ügyeljen arra, hogy a pánt a nyakhoz, ne az állhoz igazodjon. A kapcsot soha ne helyezze a homlokára.
4. lépés: A sisak akkor van megfelelően elhelyezve, ha nem mozog abban az esetben sem, ha megrángatja a fejét

Méret:
A sisaknak kellően kéne illeszkednie a fejéhez. A szemöldök felett 2 cm-vel helyezze el. Mindig próbáljon fel különböző méreteket, hogy megállapítsa, melyik az Ön számára a legmegfelelőbb. Itt találhatóak az egyes sisakok méretei:

LITTLE IN 432:
XXS 51/52 cm
XS 53/54 cm
S 55/56 cm

SNOW IN 445:
M 57/58 cm
L 59/60 cm

VENTO IN 446:
XS 53/54 cm
S 55/56 cm
M 57/58 cm
L 59/60 cm

Figyelmeztetés!
Ha nem tudja beállítani helyesen a sisak nagyságát akkor ne használja. Cserélje le más modellre vagy méretre.

Próbakör
Miután felrakta és megbizonyosodott róla, hogy helyesen felrakta, mehet vele egy próbakört. Végig ügyeljen arra hogy a sisak kényelmet nyújtson és ne mozduljon a fején. A pántokkal állítsa be a pontos fejméretet, amivel még nagyobb kényelmet és biztonságot kölcsönöz.

Tisztítás
A sisak olyan anyagból van gyártva hogy különböző tisztítószerek kárt tehetnek benne. A kőolaj alapú tisztítószerek különös veszélyt jelentenek. Ezen tisztítószerek annyira veszélyesek hogy csökkenthetik a sisak védőképességét . Ezekez a sérüléseket gyakran nem is látni. Hogy a sisakot a legjobban védje, használjon hozzá langyos szappanos vizet, puha rongyot.

Raktározás
Minden használat után szárítsa ki a sisakot és száraz helyen tárolja. Túl magas hő kárt tehet a sisakban. Egyenes napsütésnek kitett vagy sötét táskában napon tárolt sisak sérülhet. Ha a nap kárt tesz a sisakban, akkor nem egyenletes a felülete.
Figyelmeztetés! Ne használjon hő által megrongált sisakot.

Biztonság
1. Élvezze az utat. Biztonságosan járjon. A saját biztonságáért ön felel.
2. Rövid utakra is hordja a sisakot.
3. Hordjon világos ruhákat.

Jótállási feltételek:
1.a termékre 24 hónapos garancia érvényes.
2.a jótállási idő alatt az összes gyártással kapcsolatos hiba meg lesz szűntetve.
3.a jótállás a következő esetekben érvényét veszti:
-mechanikai meghibásodás
-természeti csapás
-nem hozzáértő kezelés
-nem megfelelő elhelyezés, nagyon alacsony vagy magas hőmérséklet, víz által okozott károk, nagy nyomás vagy ütés, megváltoztatott design, forma vagy méret
4.a reklamációt írásban kell beadni a megvásárlás helyén.
5.a reklamációt csak a megvásárlás helyén léptetheti érvénybe.

Eladás dátuma pecsét és aláírás

Vásárlás helye

Insportline Hungary kft.
Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom
Tel./Fax: +36 (33) 313242
Mobil: +36 (70) 211 8227

EN 1077