

1. Helyezze be az "e" betűt az "f" betűbe




2. Rögzítse a fogantyúhoz a "d" jellel



3. Rögzítse az „a”-t az „f”-hez a „c” csavarokkal.



4. Ragassza össze a „b” sarkokat a képen látható módon

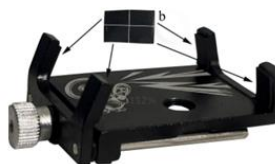

5. Állítsa be a szélességet a csavarral (51 – 93 mm)



6. A pozíciót az alábbi csavarral állíthatja be.



