



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 30834 Masszázs ülőpárna inSPORTline Cruisano**



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra, a [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu) címre, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.



## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az ülőpárna nem helyettesíti az orvosi terápiás eszközöket.
- Nem alkalmas gyermekek, mozgás- vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában levő személyek számára.
- A következő csoportok csak orvossal való konzultációt követően használhatják a szőnyeget: várandós nők, elektronikus implantátummal rendelkező személyek, csökkent hát- és nyakérzékenységgel rendelkező személyek, duzzadt, érzékeny vagy gyulladt bőrrel rendelkező személyek.
- A masszázs ülőpárna nem játék, tartsa gyermekek és állatok elől elzárva.
- A tisztítást és karbantartást csak felnőtt végezheti.
- Hőérzékeny felhasználók számára nem alkalmas.
- Ne lépjen rá a masszázs ülőpárnára.
- Ne használja lefekvés előtt. A stimuláló hatás alvászavart okozhat.
- Ne csatlakoztassa olyan áramforráshoz, amely saját időzítővel rendelkezik.
- Kizárólag a használati utasításban leírtak szerint használja.
- Gyermekek és állatok elől elzárva tartandó.
- Ne hagyja csatlakoztatva felügyelet nélkül.
- Tárolás, tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a masszázs ülőpárna csatlakozóját a konnektorból.
- Ne használja a masszázs ülőpárnát, ha az vagy a tápkábel sérült. Ne használja a szőnyeget, amíg meg nem javították.
- Tartsa a masszázs ülőpárnát távol a víztől és a nedvességtől. Ha vízzel érintkezik, azonnal húzza ki a szőnyeg csatlakozóját, és ne használja, amíg a szerviz nem ellenőrizte.
- Kültéri használatra nem alkalmas. Ne használja magas páratartalmú helyiségekben.
- Ne használja gyúlékony gázok jelenlétében.
- Használat közben ne takarja le a masszázs ülőpárnát más tárgyakkal, például takarókkal stb.
- Ne helyezzen a masszázs ülőpárnára gyúlékony, robbanásveszélyes vagy könnyen megolvadó tárgyakat.
- Ne használja alvás közben vagy az ágyban.
- Kizárólag az eredeti hálózati adaptert használja. Ne húzza a tápkábelt.
- Óvja a fizikai sérülésektől és az éles tárgyaktól.
- Ne használja alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás vagy az ítélőképességet befolyásoló gyógyszerek szedése után.
- Ha fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.
- Ne használja folyamatosan 1 óránál tovább.
- Kizárólag otthoni használatra.
- Maximális pontterhelés: **80 kg**

## A CSOMAG TARTALMA

1x masszázs ülőpárna, 1x konnektoradapter, 1x autóadapter, 1x használati útmutató

## TERMÉKLEÍRÁS

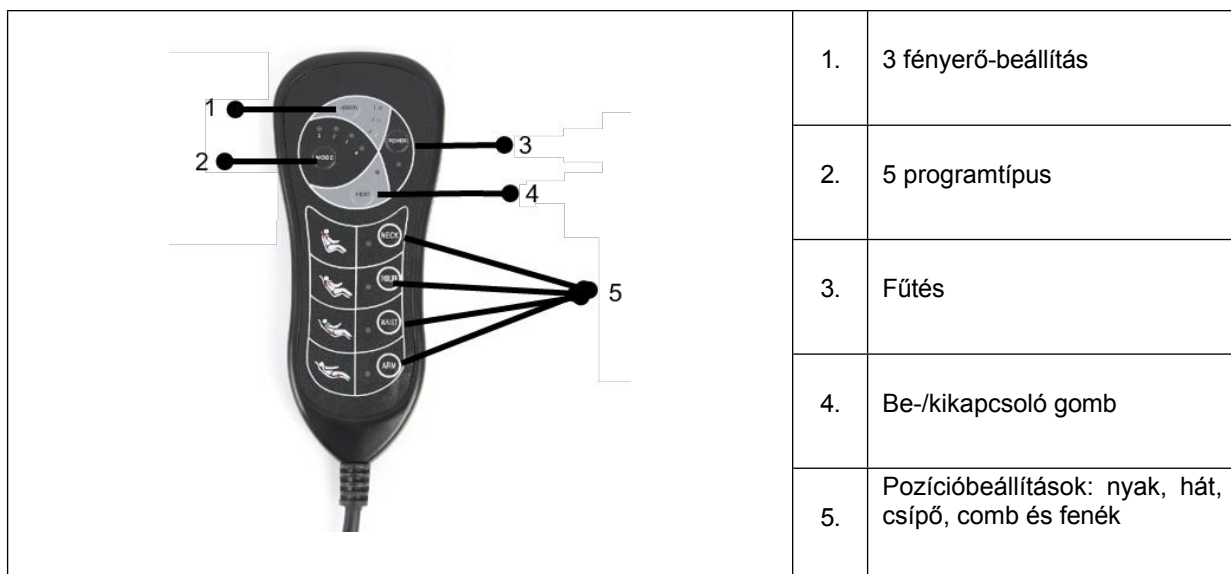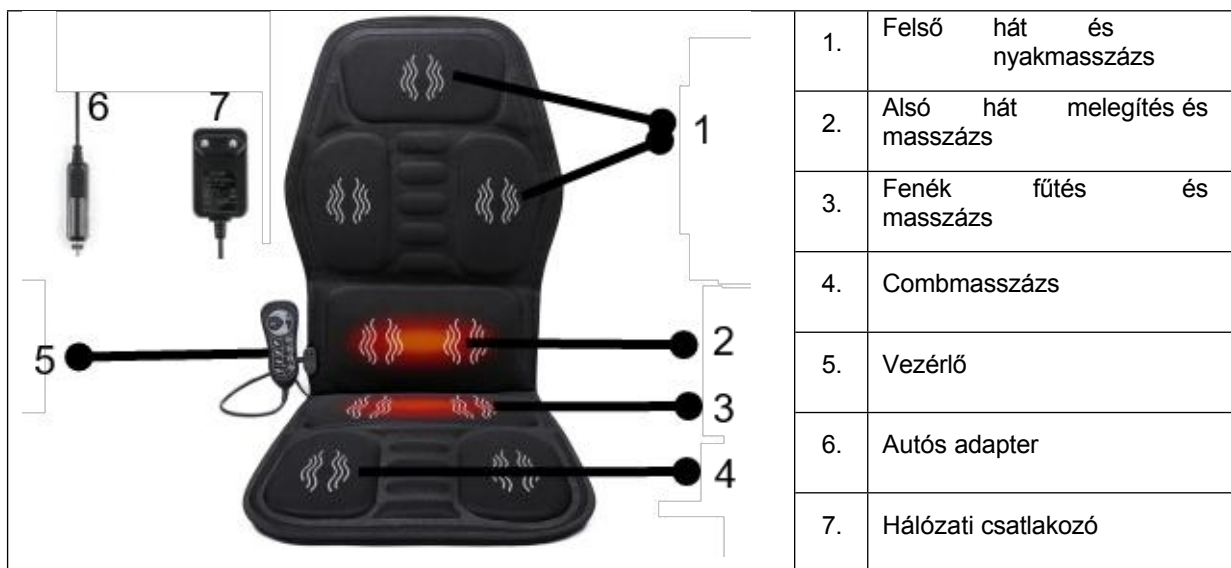

## HASZNÁLAT

1. Helyezze a masszáz ülőpárnát az ülésre, és rögzítse a rugalmas pántokkal.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a masszáz ülőpárnához, majd az áramforráshoz.
3. Üljön le a masszáz ülőpárnára.
4. A távirányítóval indítsa el a masszáz ülőpárnát a bekapcsoló gomb megnyomásával. Elindul az automatikus program. A távirányítóval beállíthatja a programot, valamint be- és kikapcsolhatja a fűtést.
5. A beállítás után tegye a távirányítót a masszáz ülőpárna zsebébe.
6. Az időzítő lejártá után a masszáz ülőpárna kikapcsol. A masszáz ülőpárnát a bekapcsoló gomb megnyomásával is kikapcsolhatja.
7. Használat után húzza ki a tápkábelt az áramforrásból és a masszáz ülőpárnából.
8. Ha a fűtési funkciót használta, hagyja a masszáz ülőpárnát lehűlni.

9. Tároláshoz hajtsa össze a masszázsz ülőpárnát, és az adapterrel együtt helyezze vissza az eredeti csomagolásba. A masszázsz ülőpárnát száraz, árnyékos és jól szellőző helyen tárolja.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Bármilyen kezelés, tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki és válassza le az áramellátást.
- Tisztítsa meg a felületet száraz ruhával.
- A tisztításhoz ne használjon vegyi anyagokat (alkoholt, oldószereket, benzol alapú szereket stb.).
- A makacs szennyeződéseket enyhe mosószer és víz oldatával megnedvesített ruhával tisztítsa meg.
- A tisztítás után törölje le a felületet egy száraz ruhával, majd hagyja megszáradni.

## MŰSZAKI ADATOK

Modell	ZM-C003
Feszültség	12 V
Teljesítmény	24 W
Teljesítmény	100–240 V ~ 50/60 Hz
Masszázs terület	Nyak, felső hát, alsó hát, fenék és combok
Fűtés	Alsó hát és fenék fűtése
Erősség	3 intenzitási szint
Programok	5 programtípus
Időzítő	20 perc
Párna anyaga	100% poliészter
Háttámla távolság	70 cm (magasság) x 48 cm (szélesség)
Ülés mérete	48,5 cm (hossz) x 46,5 cm (szélesség)



### KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.



