ALLOY

WOLFER TREXX

Használati útmutató

YeDOO
Scooters & Bikes

Yedoo

Wolfer 28"/ 20"
Termék kódja:
12701-Y30
Maximális terhelhetőség:
120 kg/265 lb

Trexx 26"/ 20"
Termék kódja:
12702-Y30
Maximális terhelhetőség:
130 kg/287 lb

Tartalom

HU 5

Látogasson el a weboldalunkra www.yedoo.eu és számos más nyelven is megtalálhatja a használati útmutatókat.

Yedoo Wolfer

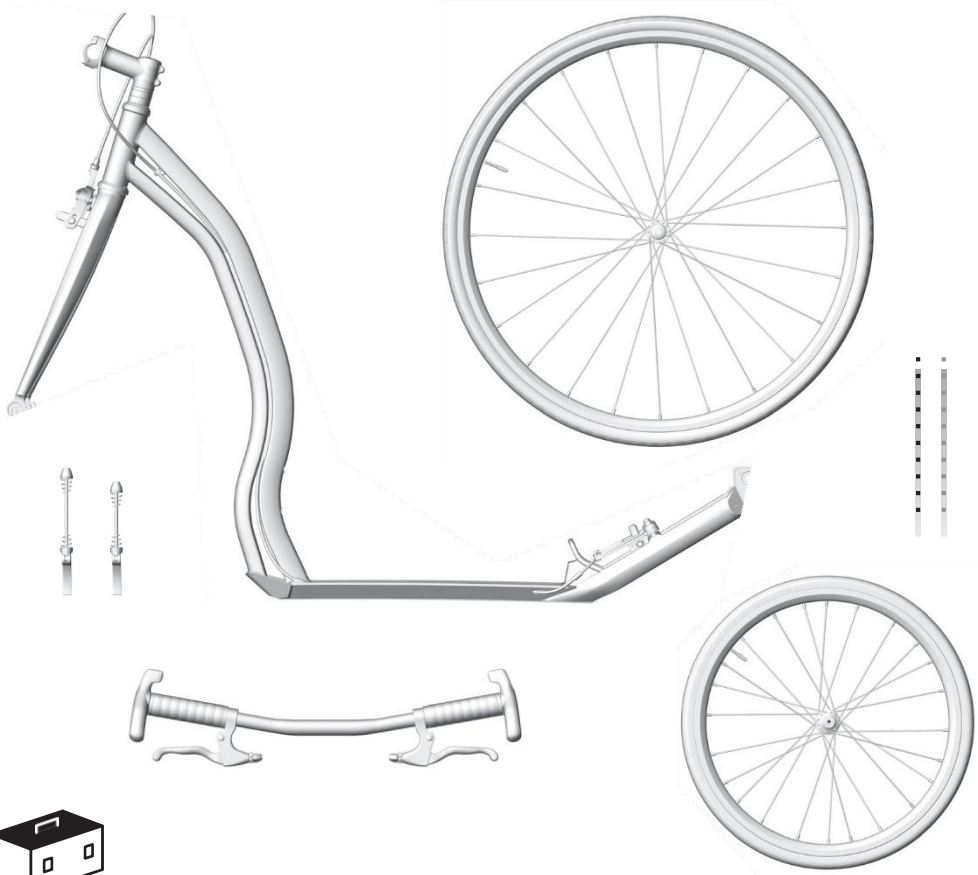

3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Yedoo Trexx

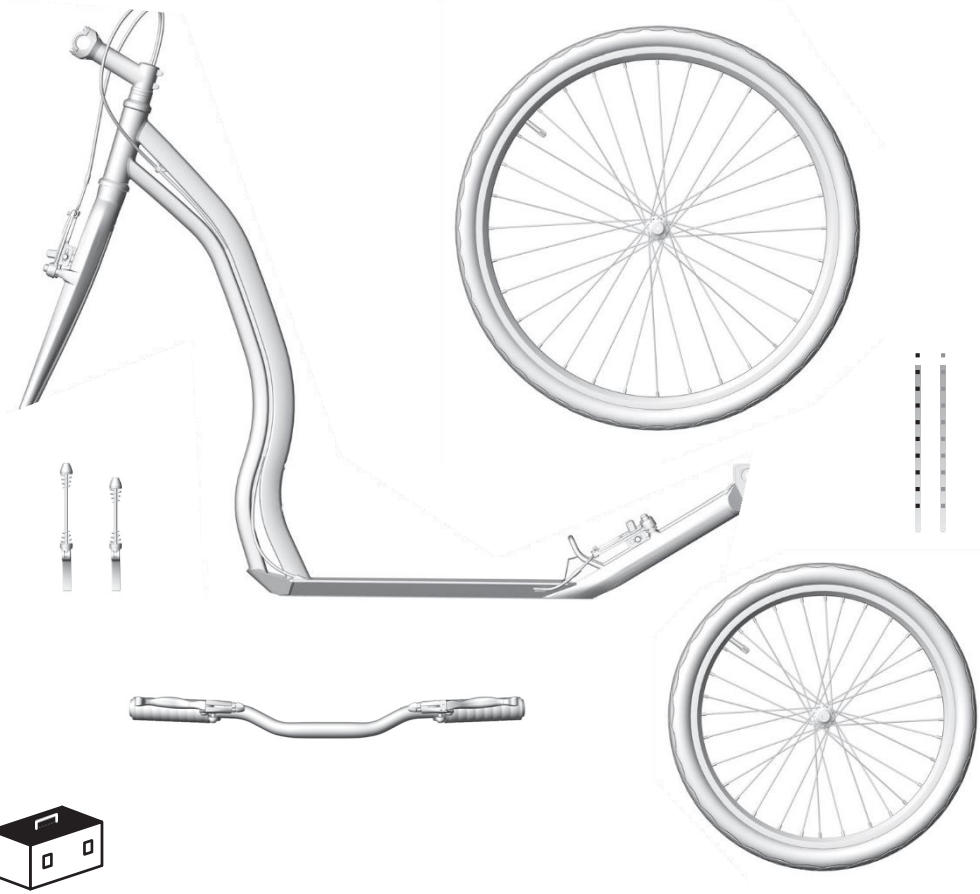

3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Bemutatás

Javasoljuk, hogy az összeszerelést, a beállítást és a rendszeres karbantartást bízza egy speciális kerékpár szervizre. A nem megfelelő beavatkozás a rolleren károkat okozhat vagy súlyos egészségügyi következményekkel járó balesethez vezethet.

Ha műszaki érzékkel rendelkezik, ne aggódjon, ez a kézikönyv tartalmazza az összes szükséges információt a roller sikeres összeszereléséhez.

Küldje el kérdéseit, észrevételeit és javaslatait termékeink fejlesztésével kapcsolatban e-mailben a következő címre:: info@yedoo.eu.

A Yedoo vázak védve vannak a Registered Community Design(RCD) által,a kereskedelmi nevek pedig védve vannak a bejegyzett márkanevek által.

További információk a robogók világáról és a forgalmazók listájáról az alábbi linken találhatókwww.yedoo.eu.

Összeszerelési útmutató

A telepítés mindkét modellnél azonos

1.

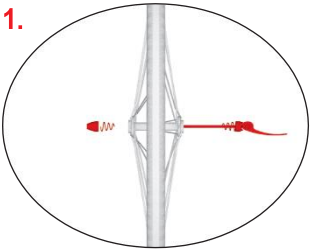

Az összeszerelés mindkét modellnél (Wolfer, Trexx) azonos, csak kisebb részletekben különbözik (lásd a további képeket). A csatlakozások meghúzásakor ne lépje túl a megadott meghúzási nyomatékot.

Első kerék beszerelése

Helyezze be a gyorskioldó mechanizmust a kerékbe, ügyelve arra, hogy a kerék mindkét oldalán a rugók szűk végei a kerék közepére nézzenek.

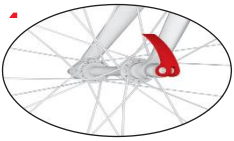

Húzza meg a gyorskioldó mechanizmust a megfelelő helyzetbe. A megfelelő helyzetben észrevehető ellenállást fog érezni, mielőtt a mechanizmust teljesen bezárná. Zárja be a gyorskioldó kart olyan helyzetbe, hogy az ne érintse meg a villát és egyidejűleg rollerezés közben ne nyiljon ki.

2.

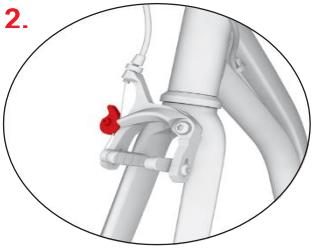

Először ellenőrizze, hogy a roller első villája megfelelően van-e beállítva (a V-fék vállának előre kell mutatnia a roller eleje felé), majd engedje el a fékpofákat a kar elforgatásával.

5.

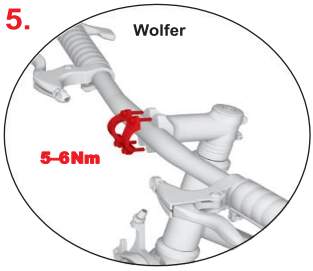

Kormány beszerelése

Helyezze be a kormányt a szárba és húzza meg a hüvely csavarjait. A címkéknek (a képen nem láthatóak) az elölnézetből jól láthatónak kell lenniük.

3.

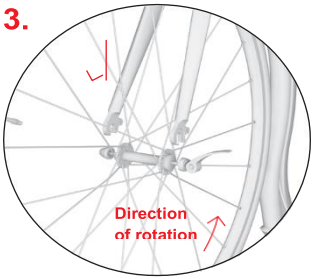

Helyezze a kereket az első villaba úgy, hogy pontosan a közepén legyen. Vigyázat: A kerék behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a gumiabroncs oldalfalán lévő nyíl a forgás irányába mutasson, amikor a roller előre gurul.

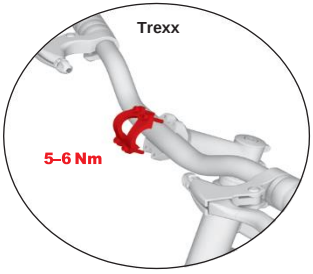

6.a

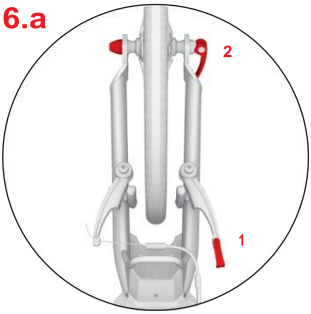

6.b

6.c

Hátsó kerék beszerelése

Oldja ki a fékkábelt a vezetőből (1). Helyezze a kereket a két villásdob egyikébe (lásd 6.b, 6.c.), majd helyezze a kereket középre és húzza meg a gyorskioldó mechanizmust (2).

A két pozíciós hátsó villa lehetővé teszi a lábtartó talajtól számított magasságának beállítását. Használja az alsó pozíciót egyenetlen terepen történő rollerezéshez. Csukja be a gyorskioldó kart. Ennek felfelé kell mutatnia.

A felső villás helyzet, amely csökkenti a lábtartó magasságát, sima, sík felületen való futásra készült. A rollerezés kevesebb fizikai erőfeszítést igényel. A zárt gyorskioldó karnak lefelé kell mutatnia.

7.a

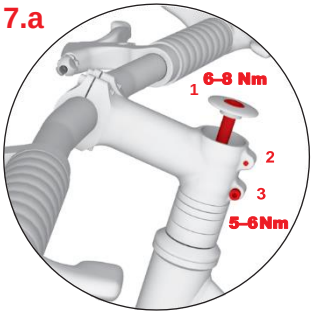

7.

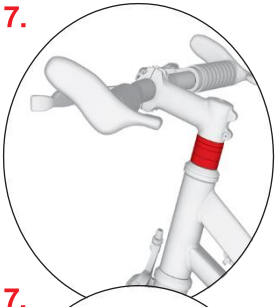

7.d

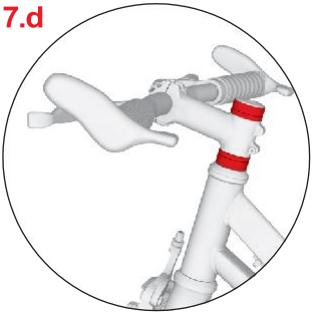

7.

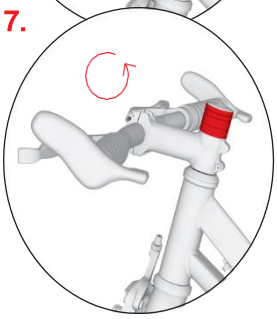

Kormány magasságának beállítása

Lazítsa meg a szár csavarjait és állítsa a kormánykarokat a kívánt magasságba a távtartó gyűrűkkel. A kormány legalacsonyabb helyzetbe állításához fordítsa el a szárat úgy, hogy lefelé mutatsson, lásd ábra 7.c. A kormánykar magasságának beállítása után először húzza meg a stucnit (1), majd az oldalsó csavarokat (2, 3).

Összeszerelési útmutató

8.

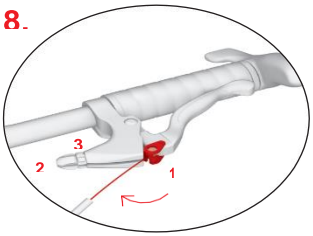

A fékvezetékek beszerelése

Szorítsa meg a fékkart maximálisan, és dugja be a fékkábel végét a kerek tokba (1). Helyezze be a kábelt a horonyba, és húzza meg a csavart (2) és az anyát (3). Ismételje meg a folyamatot a másik fékkel. A hátsó fékkábel általában a jobb fékkarra, az első fékkábel a balra van felszerelve.

9.a

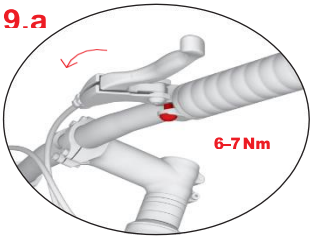

A fékkarok szögének beállítása

Mindkét fékkaron lazítsa meg a hüvely csavarját. A legjobb eredmény elérése érdekében álljon a lábtámaszra, fogja meg a kormányt és nyújtsa ki az ujjait. Állítsa ebbe a pozícióba a fékkarokat, és húzza meg a két rögzítőcsavart.

9.b

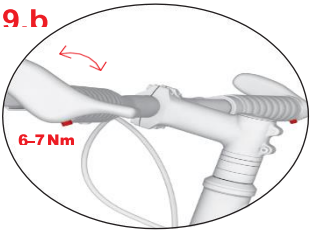

A kormányvégek pozícióját a Yedoo Wolfer modelleken a képen látható szerelőcsavarokkal állíthatja be.

10.a

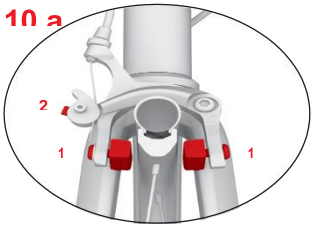

Elülső fék beállítása– Wolfer

A fékbetétek teljes felületének fékezés közben szorosan illeszkednie kell a felni oldalához. Ha nem, akkor a fékbetéteket rögzítő csavarokkal állítsa be a fékbetétek helyzetét a fékek karjaihoz (1). A betétek nem érinthetik meg a gumiabroncsot, és a fékkarok elengedésekor a betéteknek 1-2 mm-re kell lenniük a felniktől. A fékbetétek távolsága úgy állítható be, hogy meghúzzák vagy elengedik a fékkábelt a rögzítőcsavarban (2).

10.b

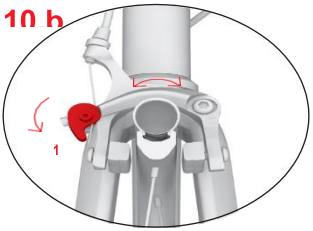

Ha a kerék a forgás során valamikor megérinti a fékbetétet, forgassa el a teljes fékmechanizmust, amíg a fékkarok egyenletes távolságra vannak a peremtől.

A karok helyzetének rögzítéséhez forgassa el a kart (1).

11.a

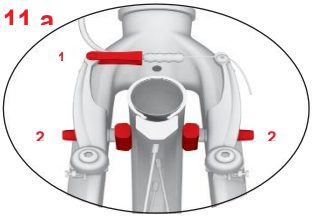

Elülső fék beállítása – Trexx

Helyezze vissza a fékkábelt a vezetőbe (1), és fékezés közben ellenőrizze a fékbetéteket, ügyelve arra, hogy teljes felületük szorosan illeszkedjen a felni oldalához. Ha nem, állítsa be a fékbetétek helyzetét a csavarral (2), amely a fékbetéteket a V-fékek vállához rögzíti. A fékbetét nem érintheti a gumiabroncsot.

11.b

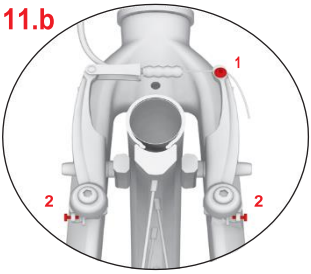

Ellenőrizze, hogy a fékbetétek a fékkar elengedésekor megfelelő távolságra (1–2 mm) vannak-e a felniktől. A fékbetétek távolsága a fékvezeték rögzítőcsavarjának meghúzásával vagy meglazításával állítható be (1). Ha a fékbetétek érintkezésbe kerülnek a felnikkel, miközben a kerék forog, akkor a fékkarok távolságát szimmetrikusan állítsa be a feszítő csavarokkal (2).

12.

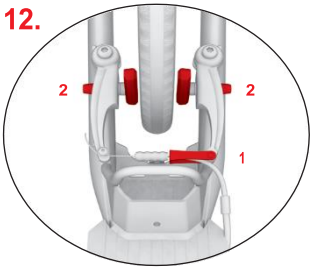

A hátsó fék beállítása mindkét modellnél azonos.

Helyezze vissza a fékkábelt a vezetőbe (1). A fékezés során ellenőrizze a fékbetéteket, ügyelve arra, hogy teljes felületük szorosan illeszkedjen a felni oldalához. Ha nem, akkor állítsa be a csavart (2), amely a fékbetéteket a V-fékek vállához rögzíti. A fékbetétek nem érinthetik meg a gumiabroncsot.

13.

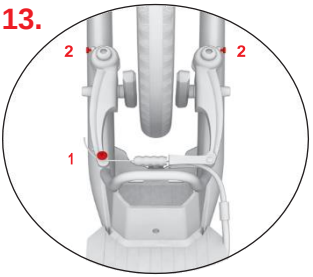

Ellenőrizze, hogy a fékbetétek megfelelő távolságra (1–2 mm) vannak-e a keréktől, amikor a fékkart elengedi. A fékbetétek távolsága a fékvezeték rögzítőcsavarjának meghúzásával vagy meglazításával állítható be (1). Ha a fékbetétek érintkezésbe kerülnek a felnikkel, miközben a kerék forog, akkor a fékkarok távolságát szimmetrikusan állítsa be a feszítő csavarokkal (2)

14.

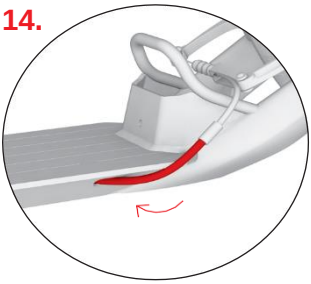

A bowden beállítása

Állítsa be a kábelek helyzetét és ügyeljen arra, hogy azok ne érjenek a roller vázához (különösen a hátsó villa területén).

15.

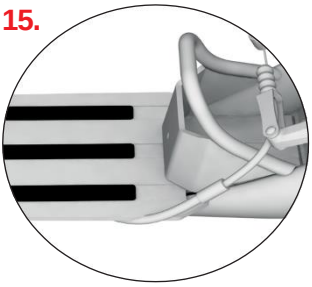

16

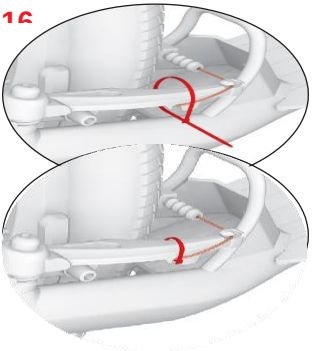

Csúszásgátló szalagok

Ha a szalagok elhasználódnak és csökkent a csúszásgátló hatásuk, javasoljuk azok lecserélését.

A csereszalagok megvásárolhatók. További információ a www.yedoo.eu oldalon.

Figyelem: Az alkalmazás előtt alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a fellépőlapot.

Összeszerelési útmutató

1.

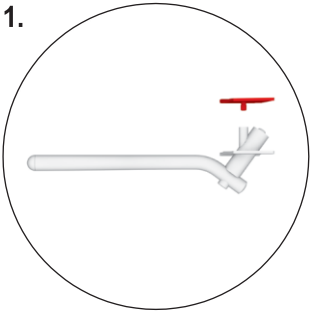

2.

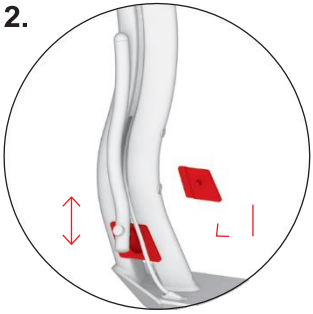

3.

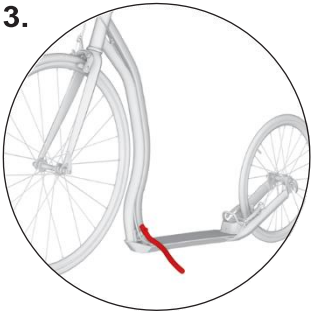

Az állvány összeszerelése

Az állvány nem része a csomagnak. Egyéb Yedoo kiegészítőkkel együtt megvásárolhatja a helyi kereskedőnél.

Lásd: www.yedoo.eu.

Szerelje fel az állványt arra a helyre, ahol a keret elülső profilja eloszlik. Az adott modell legjobb stabilitása érdekében válassza ki a megfelelő magasságot az állvány felszereléséhez. Az állvány nem nyúlhat túl a roller vázán kívül, miközben rollerezési pozícióban van.

Az állvány maximális teherbírása kb. 15 kg. Ne álljon a parkoló rolleren.

Biztonsági ajánlások

A roller alapkonfigurációja nappali fényben való sportolásra és kikapcsolódásra kijelölt területeken való használatra van tervezve, ideális esetben sima, száraz felületen.

Az utakon és a sötétben történő rollerezéshez a rollert további biztonsági kiegészítőkkel (lámpák, reflektorok stb.) kell felszerelni, az országban érvényes előírásoknak megfelelően. Vegye figyelembe a közlekedési szabályokat, a biztonságos rollerezés alapelveit és viseljen védőfelszerelést (sisak, kerékpáros kesztyű, térd- és könyökvédők, sportcipő stb.).

Minden út előtt ellenőrizze a fékeket és a roller általános műszaki állapotát. Fújja fel a gumikat az ajánlott maximális nyomásra (lásd a gumiabroncs oldalát). Ne lépje túl a kapacitását. A rollert csak egy felhasználó számára tervezték. Ne terhelje túl a rollert.
A roller nem alkalmas ugrások vagy akrobatikus mutatványok, trükkök gyakorlására.

A sebesség csökkentésére tervezett összes alkatrész (fékbetétek, felnik, gumiabroncsok stb.) használat közben felforrósodik. Ne érintse meg az alkatrészeket, amíg azok le nem hűlnek!

Rollerezés közben ajánlott utasítások

Rollerezés közben mindig mindkét kezével fogja meg a kormányt. Az egyik lábával történő tolás közben helyezze a másik lábát a roller fellépőlapjára. Rendszeresen cserélje a lábát. A fékezéshez nyomja meg a fékkarokat a kormányon. Általában a
jobb hátsó kar, amely a hátsó féket vezérli. Az első féket csak a hátsó fék fékerő-kiegészítésére szabad használni. Soha ne nyomja meg az első féket anélkül, hogy meg is szorította volna
a hátsó féket azonos vagy annál nagyobb erővel. Figyelem: a hirtelen fékezés esést okozhat.

Karbantartás

A megfelelő karbantartás javítja a roller biztonságát és meghosszabbítja az élettartamát. Ezért húzza meg a csavarokat, ellenőrizze a gyorskioldó mechanizmusok állapotát, ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, és rendszeresen kenje meg a mozgó alkatrészeket (a kerekek és kormányok csapágyai, a fékkar csapjai, a fék mechanizmusának elfordulási pontjai, a fékvezetékek stb.).

Ügyeljen arra, hogy az alkalmazott kenőanyag ne kerüljön a felnikre és a fékbetétekre. A zsír csökkenti hatásukat! Ha ez megtörténik, zsírtalanítsa a szennyezett területeket például speciális benzinnel. Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncs futófelületének mélységét, és ha szükséges, cserélje ki a gumikat újra, ugyanazon paraméterekkel.
Rendszeresen ellenőrizze az önzáró anyák állapotát (ha spontán meglazulnak, cserélje ki őket).

Rendszeresen ellenőrizze a kerék küllőjét. A küllőknél a huzalok egyenetlen feszültsége megrepedéshez vagy a kerék centralizálásának elvesztéséhez vezethet. Fontos az új roller helyes beállítása.
Tartsa tisztán a rollert, ha szennyezett, nedves ruhával törölje le. Tárolja beltéren, száraz, árnyékolt helyen, ne tegye ki hosszabb ideig megnövekedett páratartalom vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának. Hosszú távú tárolás esetén, például télen, tartsa a gumikat megfelelően felfújva, vagy akassza fel a rollert, hogy ne terhelje őket.

A termék megfelel a vonatkozó EU szabványoknak (EN 14619), és emellett minőségi és biztonsági tanúsítványokkal rendelkezik egy vezető cseh vizsgálati intézet (Strojírenský zkušební ústav, o. P.) által.

Az EU-ban a gyártó és importőr az INTREA

- PIKO, s.r.o., Sasanková 2657/2, 106 00 Praga 10, Csehország www.yedoo.eu.

Általános rendelkezések

A hibás teljesítési jogok meghatározása

A roller összeszerelésekor be kell tartani a szerelési útmutatóban megadott utasításokat. A rollert kizárólag rendeltetésszerűen, arra a célra szabad használni, amelyre eredetileg tervezve lett. A rollert a gyártó utasításai szerint kell tárolni és karbantartani. Az a gyártó felelőssége nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket kizárólag a roller nem megfelelő összeszerelése vagy használata okoz, és nem felel meg a felhasználói kézikönyvben foglaltakkal.

Roller tipus:

Váz sorozatszáma:

Vásárlás dátuma:

NEVER RUN OUT OF THRILLS

YEDOO.EU