



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 29190 Fűthető matrac inSPORTline Foseto 170x72 cm



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze termékét. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Kizárólag a kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja. Ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célra. Ez a matrac masszázsszágyakon, ágyakon vagy bármilyen más sík felületen használható. A megfelelő működés és biztonság érdekében mindig szükséges, hogy a matrac vízszintesen és egyenesen legyen lefektetve, gyűrődések és hajtások nélkül.
- Konzultáljon orvosával a használatával kapcsolatban.
- Nem javasoljuk a szőnyeg használatát, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 30 °C-ot.
- A terméket gyúlékony és illékony anyagoktól távol használja és tárolja.
- Tartsa távol a matracot a víztől. Soha ne érjen olyan szőnyeghez, amely vízzel vagy más folyadékkal érintkezett. Használat után húzza ki a matracot a konnektorból. Csak száraz környezetben használja.
- Soha ne használja a terméket, ha a keze, lába vagy bármely más testrésze nedves. Soha ne használja a terméket fürdőkád, mosogató vagy más vízzel teli edény közelében.
- Használat közben ne használjon más hőforrást.
- Ha a hőmérséklet túl magas, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- A magas fűtési hőmérsékleten történő hosszan tartó használat bőrgégési sérüléseket okozhat.
- Használat közben ne melegítse a matracot.
- Nem alkalmas hőre érzékeny személyek, szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők, valamint várandós nők számára.
- Nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek számára.
- Nem alkalmas korlátozott tapasztalattal és tudással rendelkező felhasználók számára, kivéve, ha felügyelik őket, vagy egy, a biztonságukért felelős személy utasításokat ad nekik a termék használatára vonatkozóan.
- Gyermekek nem használhatják a fűtött matracot, mivel nem tudnak reagálni a közvetlen túlmelegedésre. A szőnyeg nem játék.
- A terméket tilos háziállat fekhelyként használni.
- Ha a termék használata kényelmetlen, hagyja abba a használatát.
- Gyakran ellenőrizze a szőnyeget kopás vagy sérülés jelei szempontjából.
- Védje a terméket az ütésektől, esésektől és szakadástól. Ne használjon éles tárgyakat a fűtőmatrac közelében.
- Minden használat előtt ellenőrizze a fűtőmatrac, a kábel és a vezérlők épségét.
- Ha használat közben meghibásodás vagy bármilyen rendellenes jelenség jelentkezik, azonnal kapcsolja ki a terméket, és hagyja abba a használatát.
- Ne tegye ki hosszabb ideig tartó közvetlen napfénynek.
- Ne javítsa és ne módosítsa a terméket saját maga. Kizárólag az eredeti vezérlőt használja.
- Soha ne használjon összehajtott vagy csavart szőnyeget. Minden használat előtt ellenőrizze a matrac állapotát és épségét.
- A termék áramforráshoz való csatlakoztatása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a termék címkéjén feltüntetett tápfeszültség kompatibilis az áramforrással.

- Ha a matrac, a tápkábel vagy a vezérlő sérült, azt szerviztechnikusnak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie vagy megjavítania a sérülések elkerülése érdekében.
- Soha ne használjon felügyelet nélkül fűtött matracot. Kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Javasoljuk a fűtött matrac használatát ébrenlét közben.
- A szőnyeget forró felületektől távol kell tartani.
- Soha ne hordozza, húzza vagy csavarja a fűtött matracot a vezetékénél fogva, és ne hagyja, hogy a vezeték összegubancolódjon.
- A fűtőszőnyeget tilos a matrac alá helyezni.
- Az eladó, az importőr vagy a gyártó nem vállal felelősséget a fűtőszőnyeg és tartozékainak helytelen használatából eredő károkért (sérülések, égési sérülések, forrázások, tűz, élelmiszer-romlás stb.).
- A matrac kizárólag otthoni használatra készült. Nem használható professzionális használatra, illetve pl. kórházi vagy rehabilitációs intézményekben.



Olvassa el a használati útmutatót.



Ne használjon megcsavart vagy összehajtott matracot.



Ne lyukassza ki.



Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára

Az alábbi szabványoknak felel meg: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, Directive 2014/30/EU, Directive EU 2015/863, EU 2017/2102



SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	TT-170x72-2S
Névleges feszültség:	DC 5V
Névleges áramerősség:	2A
Névleges teljesítmény:	10W
Méretek:	170x72 cm
Időzítő:	2/4/6/8/10 óra
Hőmérséklet-beállítás:	39/45/52/58/65°C
Anyag:	100% polyester
Súly:	968g
Folyamatos működés:	<10 óra
Fűtött terület	6x fűtő területek, 9x9 cm

HASZNÁLAT

Csatlakoztasd a kontrollert a matrachoz, majd egy legalább 5V 2A kimenetű külső akkumulátorhoz



vagy adapterhez.

Csatlakoztatás után tartsa lenyomva a „HEAT” gombot. Bekapcsolt állapotban a vezérlőn található LED világít, kikapcsolt állapotban pedig nem.




A „HEAT” gomb megnyomásával beállíthatja a fűtési hőmérsékletet:

1 - ~39°C, 2 - ~45°C, 3 - ~52°C, 4 - ~58°C, 5 - ~65°C (a hőmérsékletek csak tájékoztató jellegűek, a környezettől függően kismértékű eltérés előfordulhat).

A „TIMER” gomb megnyomásával beállíthatja a fűtőbetét időzítőjét 2/4/6/8/10 órára.

A megfelelő LED mindig világít.

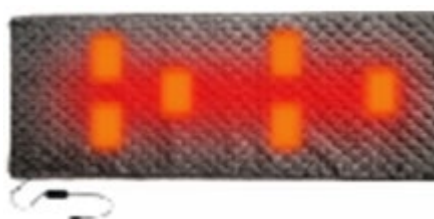

Fűtött terület

KARBANTARTÁS

Kíméletes mosás mosógépben 30°C-on, mosózsákban vagy kézzel. Használhat dobos mosógépeket, de hagyományos pulzátoros mosógépeket nem. Javasoljuk, hogy a szennyeződéseket nedves ruhával, meleg víz és nem maró hatású mosószer oldatával távolítsa el. Mosás előtt vegye ki az elemet.

	Vegytisztítás tilos
	Kitérítve szárítandó
	Centrifugázni tilos
	Fehérités tilos
	Vasalás tilos



Kíméletes mosás mosógépben 30°-on

Melegítőpárnák: Kompozit szálak

Ne csavarja ki a fűtött matracot, és ne szárítsa szárítógépben.

Szárítás: Terítse ki a matracot sima felületre, és hagyja természetesen megszáradni. Csak teljesen megszáradt állapotban használja a matracot.

TÁROLÁS:

Óvatosan hajtsa össze a matracot és a tápkábelt, hogy a kábel ne szakadjon el. A terméket az eredeti dobozában, tiszta, száraz, jól szellőző és árnyékos helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.

Összecsukás: Hajtsa össze a matracot ugyanúgy, ahogy a csomagolásban szállították.

A termék tárolása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen lehűlt, és a tápkábel ki van húzva a konnektorból.

Tárolás közben ne helyezzen más tárgyakat a matrakra, és ne nyomja össze a matracot.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.