



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 29684 Infravörös LED panel inSPORTline Lustar

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékein előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végezzen. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu-ra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Nem orvosi eszközként használható.
- Kizárólag a kézikönyvben leírtak szerint használja.
- Terhes vagy szoptató nők, gyermekek és csecsemők számára nem alkalmas.
- Ne használja a panelt, ha mentális vagy fizikai fogyatékossgal, bőrbetegséggel (ekcéma, albinizmus, pikkelysömör stb.) rendelkezik. Használat előtt mindig konzultáljon orvosával.
- Ne használja a panelt, ha fényérzékeny, vagy fényérzékenységet fokozó gyógyszereket szed.
- Használat után ne alkalmazzon olyan kozmetikai termékeket, amelyek növelhetik a fényérzékenységet.
- Használat közben viseljen védőszemüveget és csukja be a szemét. Ne használja a panelt, ha örökletes látászavarban szenved.
- Ha használat közben kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a panel használatát, és forduljon orvoshoz.
- A készülék nem vízálló, ne merítse a panelt vízbe.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne használjon kopott vagy sérült terméket.
- Ne érintse meg a tápkábelt nedves vagy vizes kézzel.
- Ne javítsa, módosítsa vagy szerelje szét a terméket saját kezűleg.

TECHNIKAI ADATOK

Bemeneti feszültség	AC100-240V, 50/60Hz
Névleges teljesítmény	450 W
LED-ek száma	300 db
Hullámhossz	630 nm + 660 nm + 810 nm + 830 nm + 850 nm
LED panel mérete	925*300*96 mm
Súly	9 kg
Üzemi hőmérséklet	0 °C – 45 °C
Tárolási és szállítási hőmérséklet	-5 °C – 55 °C
Üzemi páratartalom	30% - 95
Tárolási és szállítási páratartalom	20% - 85

MÉRETEK

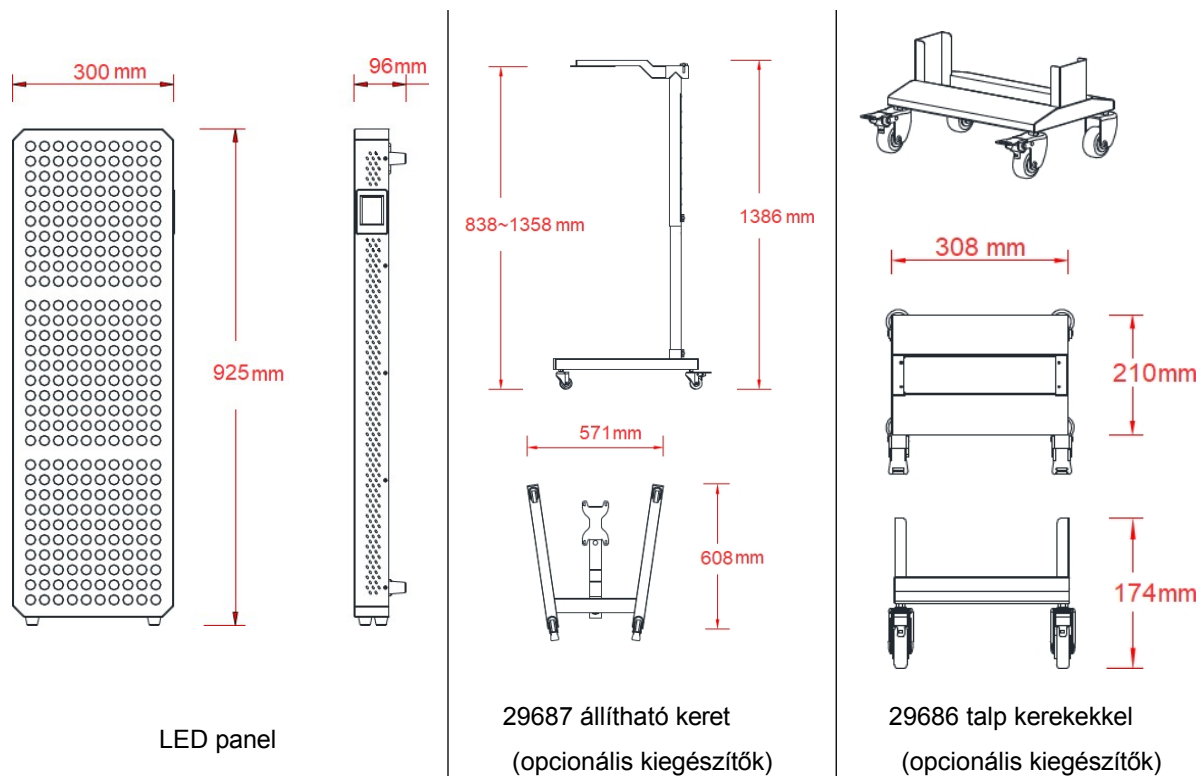


VEZÉRLŐPANEL

Control panel diagram with numbered callouts:

- Működési módok (Muscle recover, Sleep improvement, Joint pain relief, Weight loss and keep fit, Boost testosterone, Skin care)
- Időzítő +
- Időzítő -
- Folytatás
- Impulzus mód (lassú)
- Impulzus mód (közepes)
- Impulzus mód (gyors)
- Nyelvválasztás
- Jelenleg kiválasztott nyelv
- Intenzitás beállítása (numerikus érték)
- Intenzitás beállítás (csúszka)
- Bekapcsoló gomb

Számérték-beállítási felület

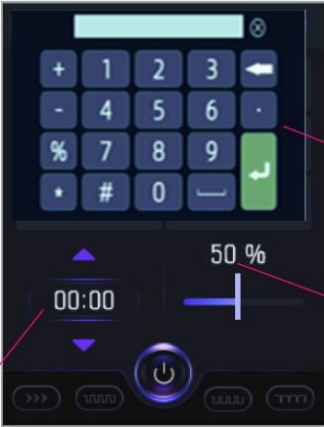

1. Nyomja meg a numerikus értéket

2. A numerikus billentyűzettel válasszon ki egy értéket a 10–100% tartományból. A megerősítéshez nyomja meg az ENTER gombot.




3. Időzítő kijelző




A használat intenzitása és időtartama a vezérlővel állítható be.

ÖSSZESZERELÉS

ACÉL HUZAL

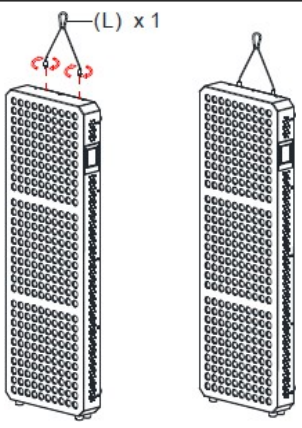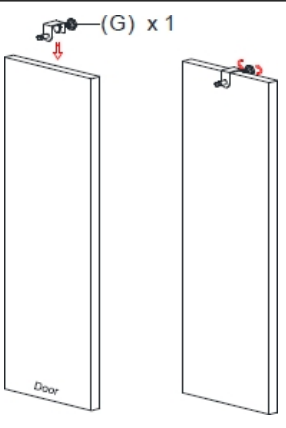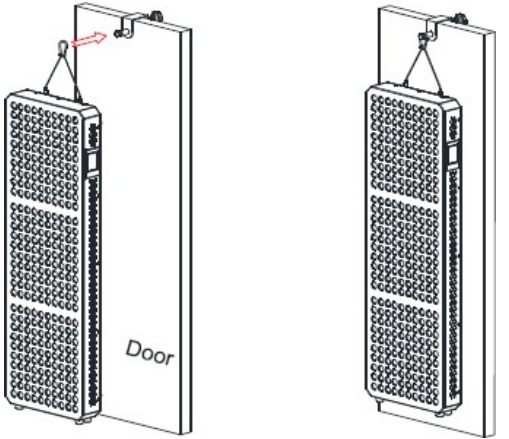
Rögzítsen egy acélhuzalt karabinerrel a panelhez.	Rögzítse a tartót az ajtóra.
	
Akassza fel a panelt a tartóra.	
	

Ha acélhuzalt használ csigával, akkor a magasságot is beállíthatja.

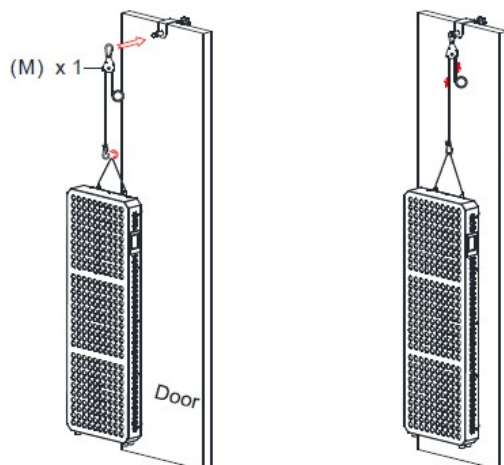


IN 29686 Kerekos állvány LED panelhez inSPORTline Luster (opcionális kiegészítő)


Rögzítse a kerekeket a keretre.

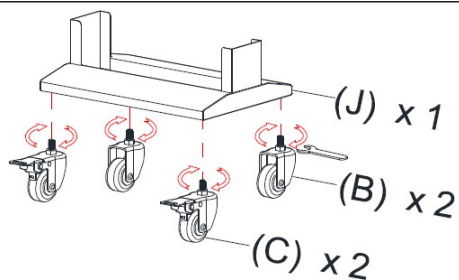






Csúsztassa a panelt a keretbe.

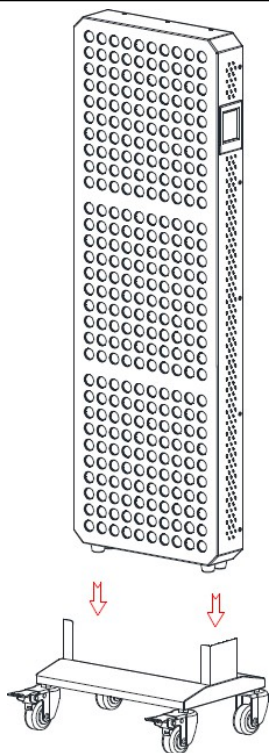

Az összeszerelés befejeződött.


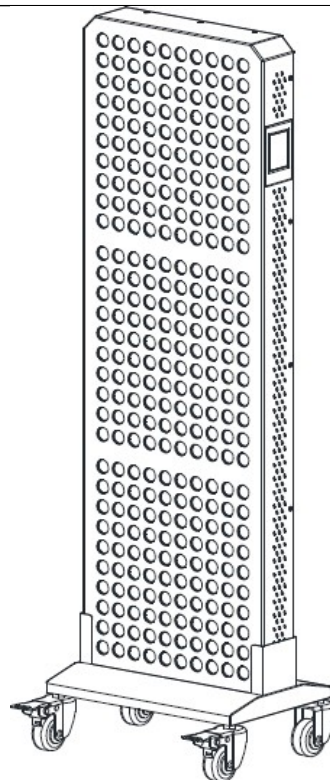


IN 29687 Állítható keret kerekkel LED panelhez inSPORTline Lustrar (opcionális kiegészítő)

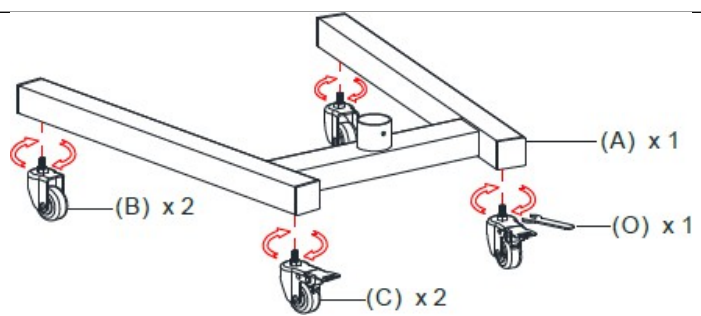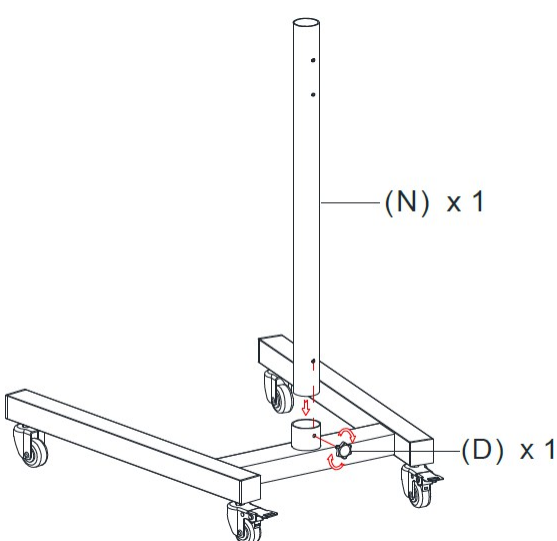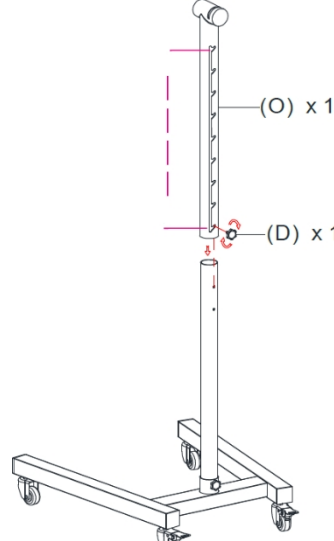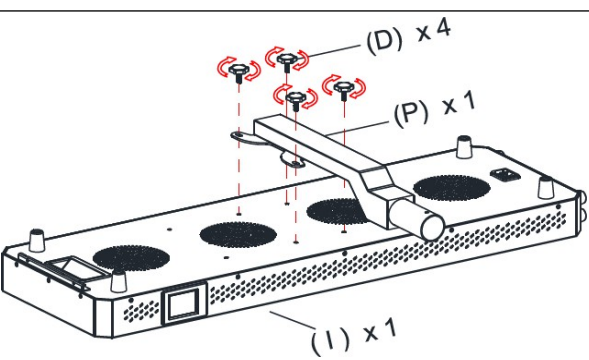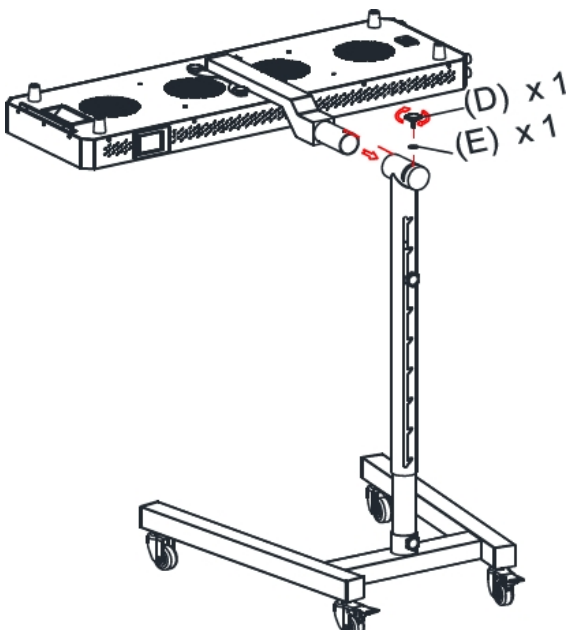Rögzítse a kerekeket a keret szerkezetéhez.	
	
Csúsztassa a keretet a keret alapjába, és rögzítse kézi gombbal.	Csúsztassa az állítható keretet a keretbe, és állítsa be a magasságot. Rögzítse kézi gombbal.
	
Rögzítse a tartókeretet a panelhez 4 db kézi gombbal.	Csúsztassa a keretet a panellel együtt a tartókeretbe, és rögzítse kézi gombbal.
	

Állítsa be a panel magasságát és szögét. Bármilyen beállítás után feltétlenül húzza meg a kézi gombokat.


Csatlakoztassa a tápkábelt, és ezzel az összeszerelés befejeződött.

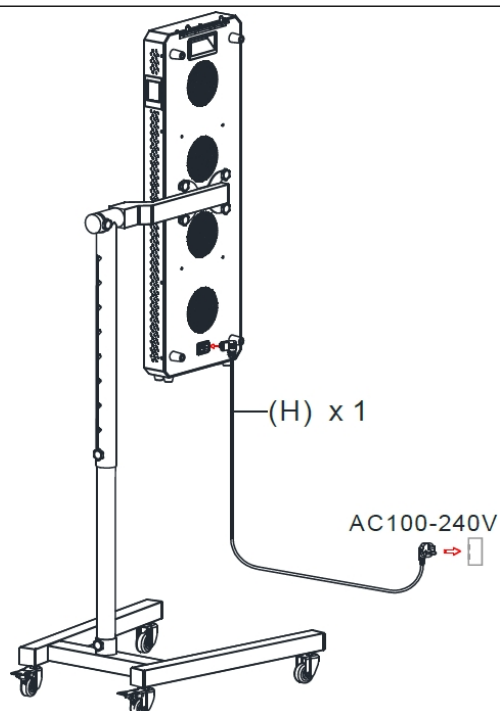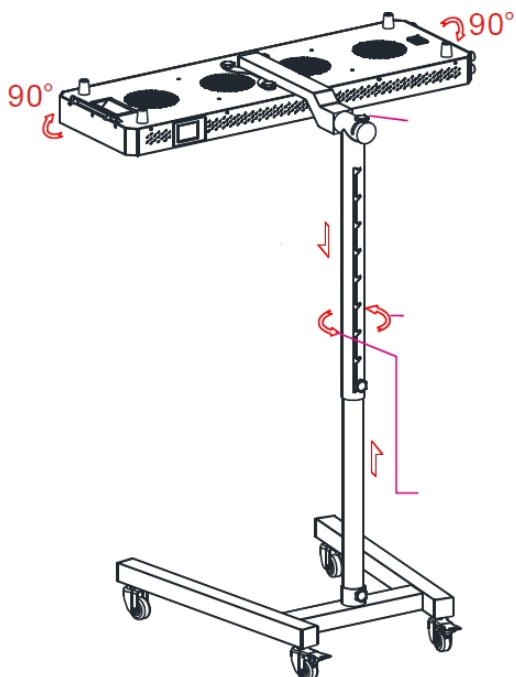

HULLÁMHOSSZ ÉS PROGRAMOK

Távolság	150 mm	300 mm	450 mm	600 mm	
Program	Hullámhossz				Megjegyzés:
Izomregeneráció	125	112,6	97,8	83,5	100% intenzitás esetén
Jobb alvás	46,2	38,1	32,5	28,5	
Ízületi fájdalom	91,4	75,5	65,1	22,6	
Fogyás	123	112,3	97,8	82,2	
Tesztoszteron-növelés	126	112,9	36,7	83,1	
Bőrápolás	43	38	31,7	28	

Hullámhossz

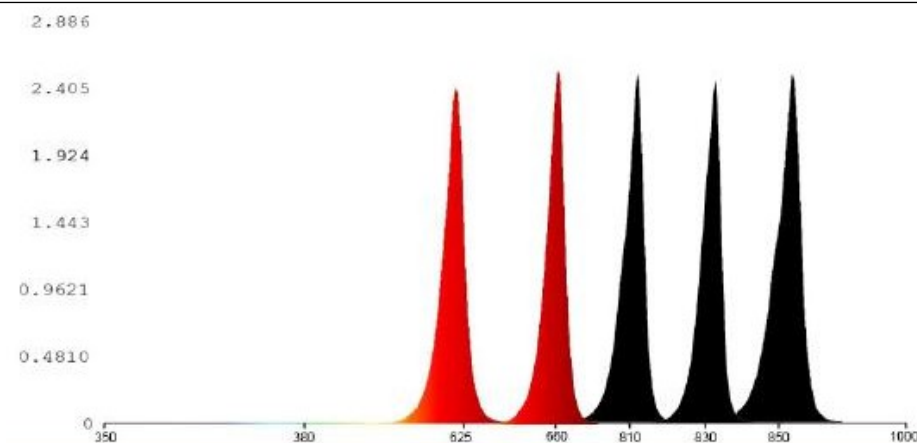

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

